

# 門扉・フェンス用ポスト取付金具 施工説明書

- この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。また、ポスト本体の施工説明書も合わせてお読みください。
- この説明書は施工後必ず施主様にお渡しください。
- 商品保証・各種ご注意・お手入れ方法につきましては、「総合カタログ」をご参照ください。

## ◎組立・施工の前に

- 施工前に部材数量の確認および部品数量の確認をしてください。また、品質に支障のある損傷が無いが確認してください。
- 説明書に記載している部材・部品（ビス含）以外は使用しないでください。

※本商品は、下記の門扉またはフェンスに対応しています。

- ニューエクスDシリーズ
- セレビュー
- 涼雅
- エクスRシリーズ
- セレビューRシリーズ

## ■梱包明細


表内の（ ）は個数を示しています。

梱包名称	梱包明細
門扉・フェンス用 ポスト取付金具	ポスト取付金具 A (2)・ポスト取付金具 B (1)・フェンス用補強パイプ (2)・門扉用補強パイプ (2) M6×60六角ボルト (4)・M6平座金 (大) (4)・M6平座金 (4)・M6バネ座金 (4)・M6ナット (4)・M6袋ナット (4) M5×12十字穴付き六角ボルト (4)・M5平座金 (8)・M5バネ座金 (4)・M5ナット (4) 孔ふさぎシール (2)・施工説明書 [ME-1532] (1)


## 施工手順

- ①ポストが公道部分にはみ出ないように、ポストの取付位置を決めてください。

### ポストが公道部分にはみ出ないこと

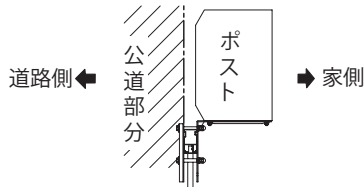

### フェンスの場合は、柱から300mm以内に設置してください。

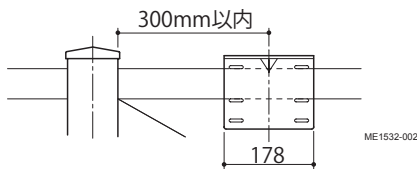


### 門扉にポストを取付ける場合は、開閉動作に支障の無いように取付けてください。



- ②ポスト取付金具 A・B を、門扉・フェンスの上胴縁 (上枠) を挟み込むように取付けてください。

### ●取付部断面図



- ③孔ふさぎシールを、取付けに不要な孔に貼付けてください。
- ④ポストをポスト取付金具に取付けてください。



ポストの耐荷量は 7kg です。

※ポストの詳細については、ポスト本体の施工説明書を参照してください。

### 目隠しパネルの場合は下孔加工が必要です。

