


新日軽 **EDGE** 【エッジ】 たて連棟 施工説明書

施工説明書番号 ME-2225


この度は、当社商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。

■ **納まり図** [基礎寸法A,Bは片流れ用施工説明書(ME-2223)を参照してください。]

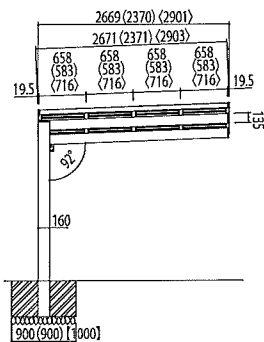


- ・本図は間口27です。
間口24は()内寸法、間口30はく内寸法です。
- ・本図は標準柱です。長柱は[]内寸法、長々柱は[]内寸法です。
- ・→は柱移動範囲を表します。


[奥行: 51+51]

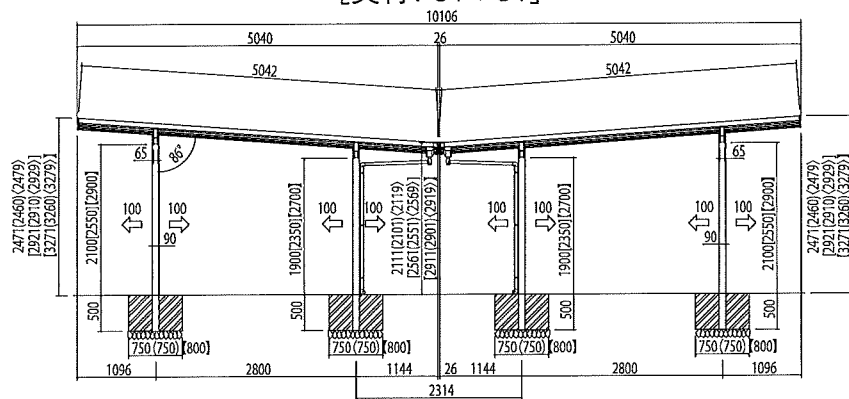

[奥行: 58+58]

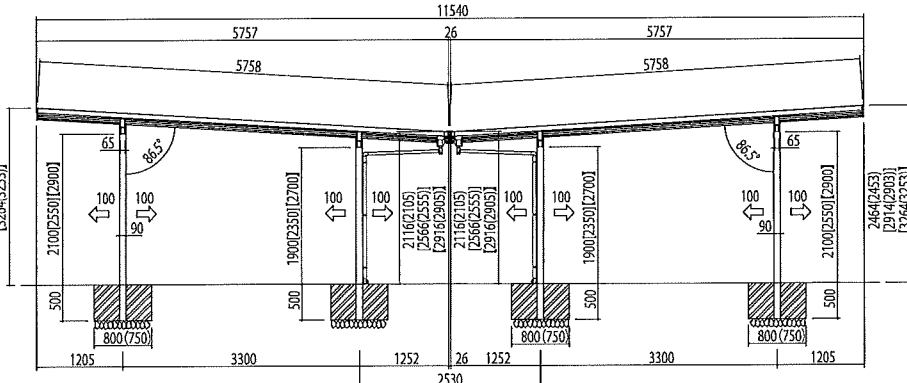

[間口:30×奥行:58+58]
※間口30×奥行58のみ柱3本

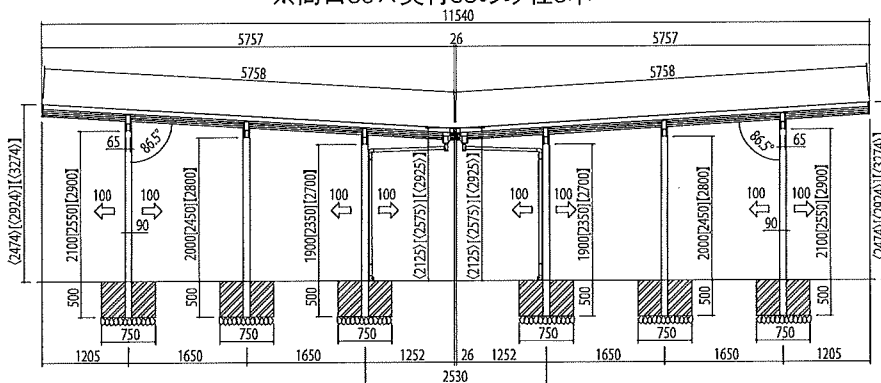

■ 梱包明細

用途	部品名称	部品記号	数量
連棟用	施工説明書	ME-2225	1
	φ4×16ゴムワッシャー付テクス	BN-310-04	12
	連棟ブラケット	EB-2502	4
	M6×35六角ボルト	BH06×35S	4
	M6×15六角長ナット		4
	M6用平座金	ZC06S	4
	M6用バネ座金	ZF06S	4
	連棟カバーキャップ	CY-3519	2
	φ4×12ナベビス(タッピン2種)	2PA4×12S	4


1 連棟部の組立

① 本体の施工説明書(片流れ用:ME-2223)を参照して、本体の組立を行ってください。

! **お願い**
 屋根材を貼る前に連棟部の組立てを行ってください。

- ② 連棟カバーにボルトを通し、平座金・バネ座金・長ナットを仮止めしてください。
- ③ 連棟カバーキャップを連棟カバーにビス止めしてください。
- ④ 連棟カバーを後枠に乗せ、位置に合わせてビス止めしてください。
- ⑤ 下図を参考にして連棟ブラケットを取付けてください。

連棟ブラケット取付位置

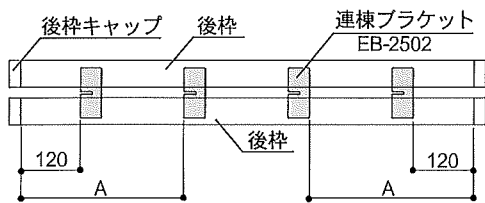

	A寸法
間口24	650
間口27	750
間口30	850

👉 ポイント

● 下図を参考にして連棟カバーの位置を合わせてください。

