

- この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全にご使用いただくため、このマニュアルをよくお読みの上、作業を行ってください。
- このマニュアルは施工後必ずお施主様へお渡しください。



■ 対象商品

- ウイングゲート
- グランプラザ
- ユニットワイド
- ウイングエッジ
- エクジススクリーンゲートEシリーズ

■ 梱包明細

名称	数量
リモコン本体	1
リモコン用リチウムイオン電池(CR2032)	1
ウイングゲート用 右門柱用スイッチシール	1
本マニュアル	1

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
 注意	この表示を無視して誤って取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。



ウイングゲート電動ユニットの従動側（3点スイッチがない側）にセットされているリモコンと別売りリモコンは、本体のリモコン受信部にリモコンの登録が必要です。リモコンの登録は、次のページに示す、リモコンボタンの操作によって行います。

※登録操作は「登録にあたってご注意いただきたいこと」をよくお読みの上、行ってください。

登録にあたってご注意いただきたいこと


- 登録操作の前に、次のページをご覧ください、電源スイッチ（ブレーカー）を操作できる状態にしてください。
- 登録操作は、3ページの「登録方法①～④」までを**2分50秒以内**に行ってください。
2分50秒過ぎてしまった場合や正常に登録できない場合は「登録方法①」から再度行ってください。
- 登録操作はリモコンをリモコン受信部に向けて行ってください。各商品の受信部は2ページをご覧ください。
- 電動商品を複数設置した場合、リモコン登録操作は1台ごとに行ってください。同時に行うと他のリモコン受信部に誤って登録されるおそれがあります。（付近にほかの電動製品がある場合、登録を行う電動商品以外は「登録方法①」の電源スイッチの操作を行わないでください。）



1台のリモコンを複数の電動商品に登録しないでください。
1台のリモコンで複数の電動商品を操作すると安全確認ができず、思わぬ事故につながります。


- 通常のリモコン数量は、1台用扉の場合1個、2台用扉の場合は2個となりますが、追加する場合、これと合わせて、最大25個まで登録できます。

■リモコン各部の名称

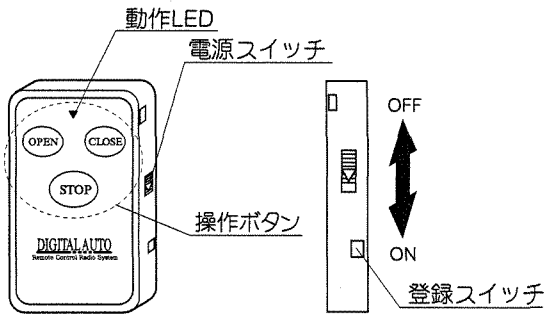

■電池の交換

(マイナスの表示を上にしてください)

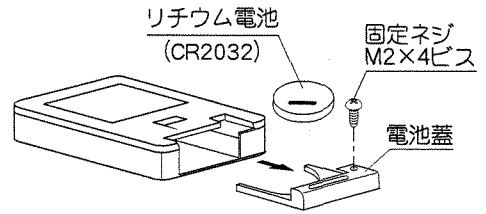

注意

「登録スイッチ」はシャープペンの先などをご使用してください。針のようにながったものは使用しないでください。また、強く押すと、スイッチがつぶれ、故障の原因となります。


リモコンに付属の電池を上図のように入れ、電源スイッチをオンにした後、操作ボタンを押して動作LEDが点灯することを確認してください。

■各商品のリモコン受信部および電源スイッチ(ブレーカー)の場所


※リモコンを登録する際、本体の電源スイッチ操作が必要です。

該当商品は下図をご参照の上、電源スイッチ(ブレーカー)のオン・オフ操作が出来る状態にしてください。


ウイングゲート電動ユニット

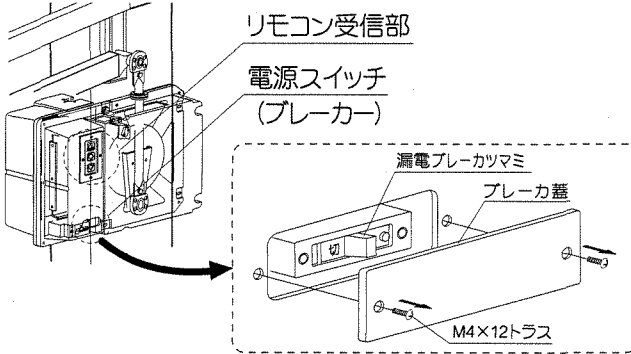


注) ウイングゲートの場合、外観(右)門柱に電動ユニット制動側を取付けた場合(外から見て右側の柱に開閉スイッチが有る場合)は、付属の右門柱用リモコンシールを貼り、ご使用ください。

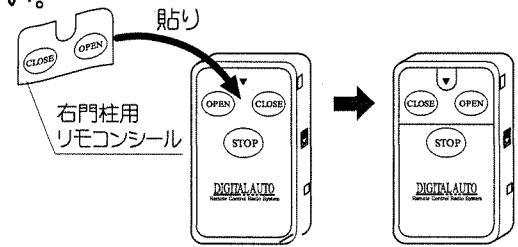


ウイングエッジ(三点スイッチ側柱)

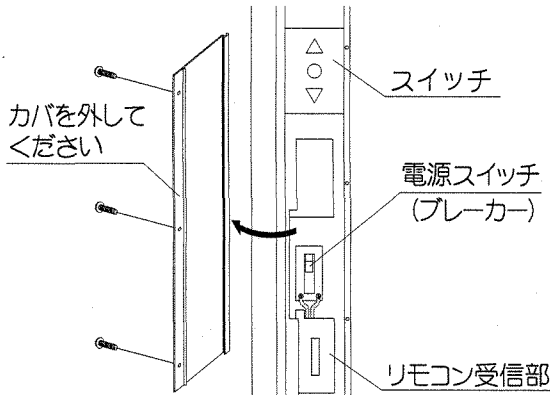


エクジススクリーンゲートEシリーズ

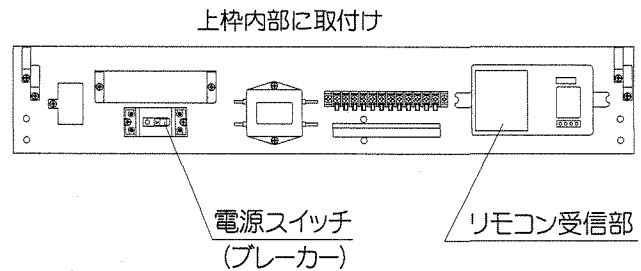

グランプラザ

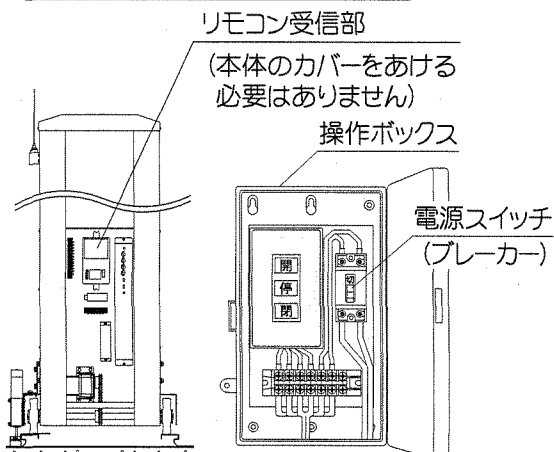

ユニットワイド

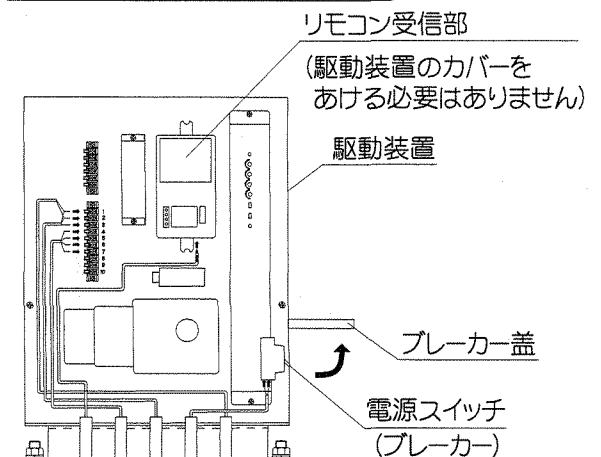


リモコンの登録方法

! 登録操作を行う場合には、リモコンを本体側（リモコン受信部方向）に向けて行ってください。各商品の受信部は2ページをご覧ください。

- ① 電動商品本体の電源スイッチ（ブレーカー）とリモコンの電源を一旦切り、再度電源を入れてください。その後、下の図のようにリモコンボタンを操作してください。
- ② 「登録スイッチ」と「STOP」を同時に3秒以上押す。


「登録スイッチ」と「STOP」を同時に3秒以上押した後、動作LEDが点滅します

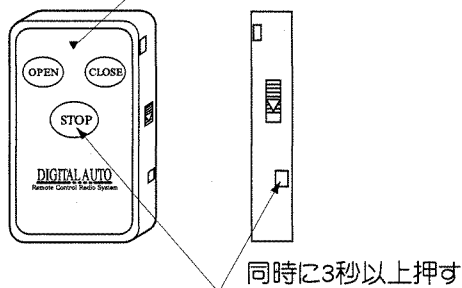

! ②の操作後、10秒以内に③の操作を行ってください。


- ③ 「STOP」を2秒以上押す。

「STOP」を2秒以上押した後、動作LEDが3秒点灯します、その後点滅に変わります

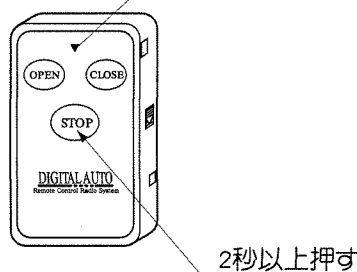

- ④ 「登録スイッチ」を2秒以上押す。

「登録スイッチ」を2秒以上押した後、動作LEDが1秒点灯します、その後消灯すれば、登録完了です

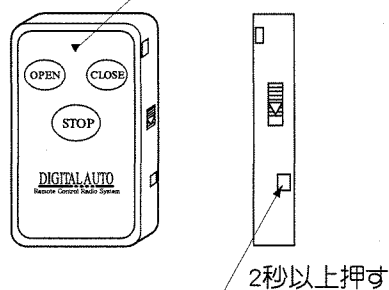

! ①～④の操作を2分50秒以内に行ってください。また、登録スイッチを強く押し過ぎた場合、破損の原因となります。

! ②の操作の後、10秒以内に③の操作を行ってください。10秒以内に行われない場合は動作LEDが消え、登録作業がキャンセルされます。この場合、登録方法①から再度行ってください。



○リモコン登録の確認

ボタンを押して、電動商品本体の作動が正しく行われるか、確認してください。

■施工工事店様、販売店様へのお願い

- この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡ししてください。
- 取扱説明書に基づき、商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。

施 工 完 了 日	年	月	日
施 工 工 事 店		TEL ()	-
販 売 店		TEL ()	-

 **新日軽株式会社** この商品についてのご質問やご相談は
右記の窓口にお問い合わせください。 お客様相談室  **0120-37-2534**

新日軽インターネットホームページ <http://www.shinnikkei.co.jp>