

# 『お施主様用手引き』 ご使用上の注意とお願い

## 新日軽 ユニットワイド(電動用)

— 施工工事店様、販売店様へ —

この手引き書は施工完了後裏表紙に必要事項を記入し、  
お施主様へお渡しください。

## ● 『手引き書』のごあんない

このたびは、当社商品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用していただくために、ご使用前にこの手引き書を最後までお読みください。

お読みになった後、この取り扱い説明書は、いつでも  
ご使用いただけるように大切に保管してください。


### 目 次

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. 安全のために必ずお守りください。 | P 3～4  |
| 2. 操作方法             | P 5～6  |
| 3. 保守・点検            | P 6    |
| 4. 作動しなくなったら        | P 7    |
| 5. 新日軽の製品保証について     | P 8    |
| 6. お手入れ方法について       | P 9～10 |
| 7. 施工工事店様、販売店様へのお願い | P 11   |


## ● 各部の名称

### 片引きタイプ（右収納）

※ 左収納の場合は対称になります。

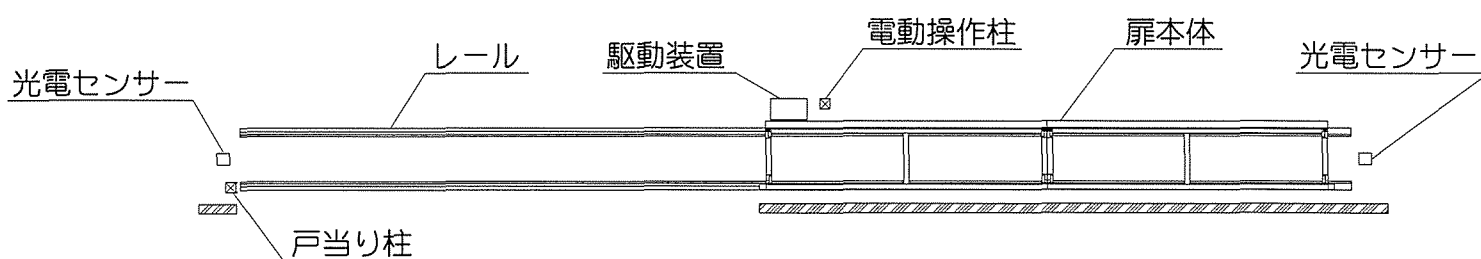



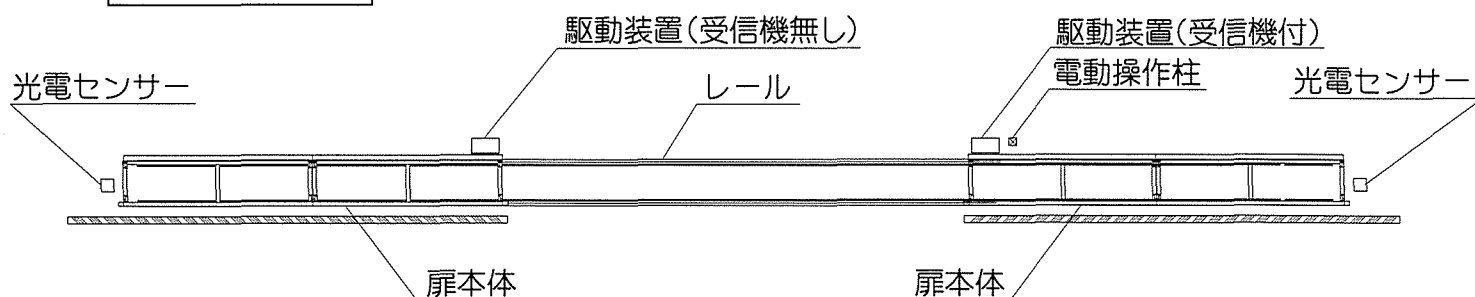

### 両引きタイプ



# 1 安全のために必ずお守りください。

この手引き書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が死傷する危険があることを表しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを示しています。
	「してはいけないこと」を示しています。
	「必ず守っていただくこと」を示しています。

## ご使用上の注意とお願い

- ❗ 扉が動作している時は、人や車の出入りはしないでください。人・物等の障害物が無い事を確認してから、開閉操作を行ってください。

けがや事故の原因となります。

- ❗ 扉が動作している時は、周囲の安全を確認しながら開閉が終わるまで、三点スイッチから離れないでください。リモコンで遠隔操作をする時、扉の走行が目視確認できない場合は、テレビカメラ等安全を確認する装置を設置してください。また危険ですので子供には操作させないでください。

けがや事故の原因となります。

- ❗ 光電センサーは扉が作動中に、人や車等の障害物が投光線上に侵入した場合のみ反応し扉が停止します。したがって作動中は常時安全を確認してください。

けがや事故の原因となります。

❗ 駆動装置が侵水すると予想される時は、必ず電源(ブレーカ)を切ってください。また水に浸らないように養生をしてください。

感電や破損の原因になります。

❗ 電動装置類には直接水をかけないでください。

漏電や故障の原因になります。

❗ 駆動装置が台風などにより、水に浸かった時はオーバーホールが必要になる場合があります。施工工事店もしくは、当社営業所に相談してください。

そのまま使用されますと故障や破損の原因になります。

❗ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。


故障や破損の原因になります。

⊘ 商品を分解したり、不当な修理・改造をしないでください。

商品の破損や思わぬ事故が発生する恐れがあります。

## その他ご使用上の注意事項

❗ レール内、及び走行面にゴミ、土砂、雨水がたまらないように清掃してください。(日常点検)

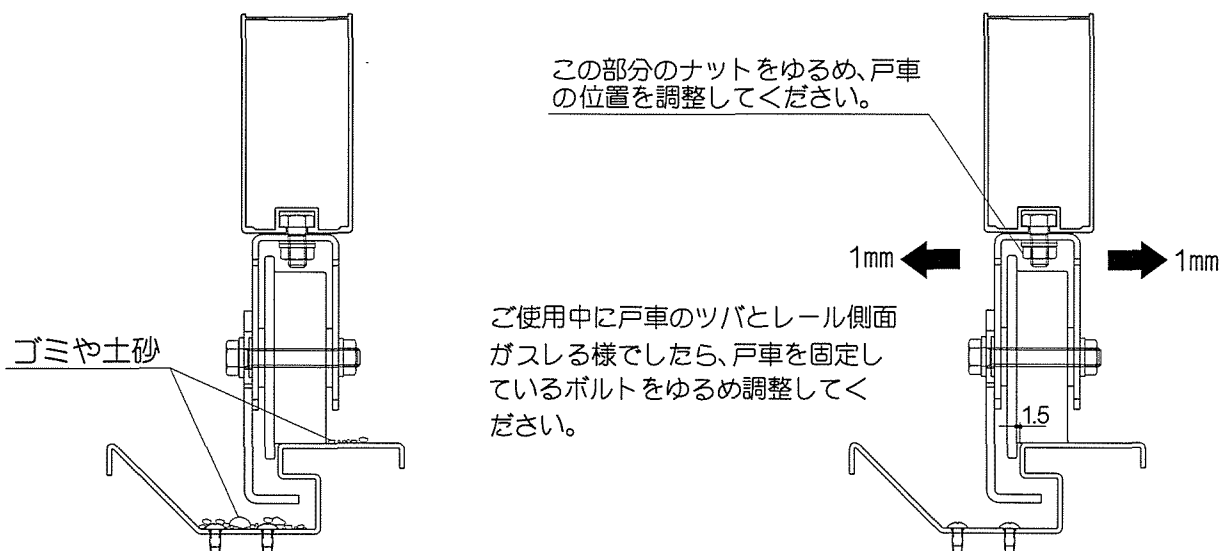


## 2

# 操作方法


### 三点スイッチによる操作

- ① 開スイッチを押すと扉は開放方向に移動し、全開して停止します。
  - ② 閉スイッチを押すと扉は閉鎖方向に移動し、全閉して停止します。
  - ③ 扉が開放方向または閉鎖方向に移動中の時、停止スイッチを押すと、扉はその位置で停止します。再び開スイッチまたは閉スイッチを押すと開スイッチの時は開放方向に閉スイッチの時は閉鎖方向にそれぞれ扉が移動します。
- ※ 開放方向又は閉鎖方向に扉が移動中に、移動している反対方向のスイッチを押しても扉は反対には動きません。

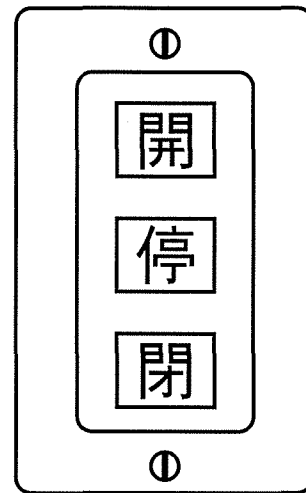


### リモコンによる操作

- ① 側面にある電源スイッチを▽方向にスライドさせ電源を入れてください。
  - ② 開スイッチを押すと扉は開放方向に移動し、全開して停止します。
  - ③ 閉スイッチを押すと扉は閉鎖方向に移動し、全閉して停止します。
  - ④ 扉が開放方向または閉鎖方向に移動中の時、停止スイッチを押すと、扉はその位置で停止します。再び開スイッチまたは閉スイッチを押すと開スイッチの時は開放方向に、閉スイッチの時は閉鎖方向にそれぞれ扉が移動します。
- ※ 開放方向又は閉鎖方向に扉が移動中に、移動している反対方向のスイッチを押しても扉は反対には動きません。必ず一度停止スイッチを押してから開(閉)のボタンを押してください。
- ※ スイッチを押している間、動作LEDは点灯しています。動作LEDが点灯しなくなったら新しい電池と交換してください。(目安として1日4回の使用で約1年の寿命です)
- ※ 操作キーは2秒以上押してください。
- ※ リモコンの受信距離はアンテナから約20mです。(間に障害物が無い場合)

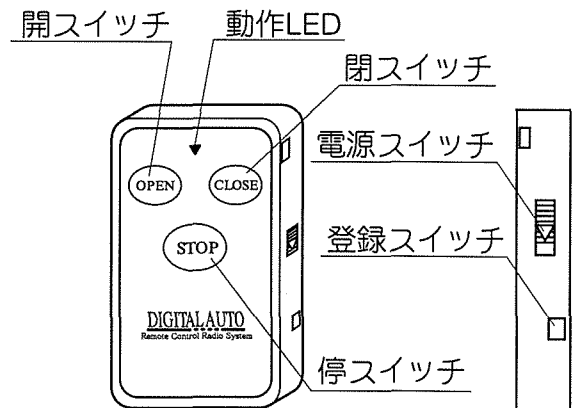


### ■電池の交換

(マイナスの表示を上にしてください)

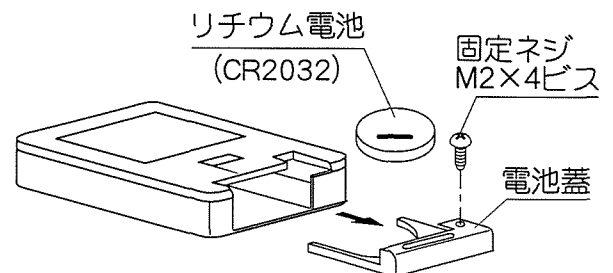


## 手動による操作


- ※ この操作は停電あるいは故障等により、やむをえず手動で操作する時に使用してください。
- ※ 操作が終了したら必ず施錠に戻しておいてください。
- ※ 解錠装置の位置は、右図を参照してください。操作する時は、必ず蓋を開けて行ってください。
- ※ 操作方法は下図を参照して行ってください。

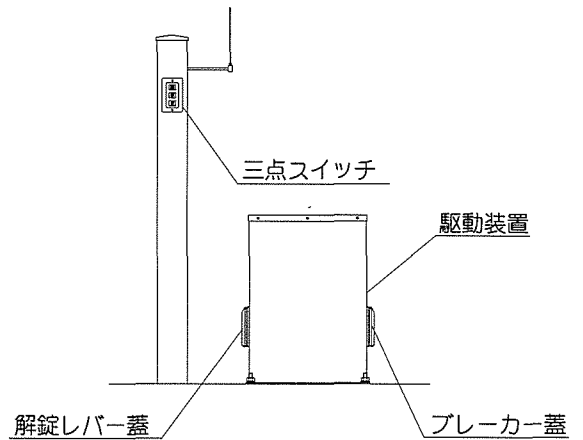

### 【解錠装置】

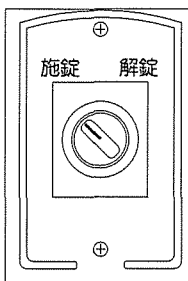


- ① レバーを施錠に倒すと扉が完全閉鎖時にロックされます。
- ② 通常時はこの状態で使用してください。

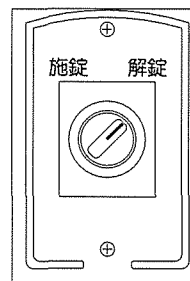


- ① レバーを解錠に倒すと扉はロックされずに手で動かせます。
- ② 停電時に使用してください。

### 【ブレーカー装置】

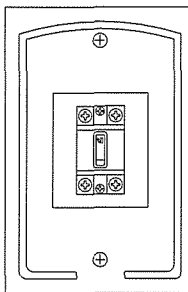

- ① レバーを下に倒すと電源が切れます。

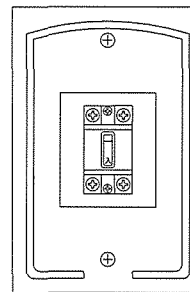

- ① レバーを上倒すと電源が入ります。

- ※ ブレーカを落とすには、両引きタイプは両側の駆動装置のブレーカを切るようにしてください。

## 3 保守・点検

- ① 駆動部など可動部には、定期的に潤滑スプレー等を注油してください。
- ② 光電センサーの投光線上に植物の枝や葉が伸びそうであれば剪定してください。また光電センサーのレンズ面は定期的に柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ③ ボルトやビス類は緩む場合があります。長年ご使用頂くために定期的に点検の上締め直していただくようお願いします。
- ④ 外観上に使用上有害な変形がないこと。  
不都合に気づきましたら、ただちに使用をやめ、施工工事店又は、当社営業所までご連絡ください。

## 4 作動しなくなったら

※ 以下の項目をチェックしていただきますようお願いいたします。

状 況	確 認 事 項
三点スイッチでもリモコンでも動作しない	<ol style="list-style-type: none"> <li>ブレーカがONになっていますか。</li> <li>光電センサーの投光線上に障害物がないか確認してください。</li> <li>扉の走行を妨げるものはありますか。</li> <li>ベルトが切れていませんか。</li> </ol>
リモコンでは作動するが三点スイッチでは動かない	<p>⚠ 警告：必ず電源を切ってからチェックしてください。</p> <p>⚠ 警告：電気工事士の免許を持っている人がチェックしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>三点スイッチの接続をチェックしてください。</li> </ol>
三点スイッチでは動作するがリモコンでは動作しない	<ol style="list-style-type: none"> <li>リモコン送信機の電池はありますか。 リモコン送信機を操作した時、LEDが点灯しますか。 このLEDが暗くなったり点灯しなくなったりしたら電池を交換してください。</li> <li>アンテナの近くに障害物はありませんか。</li> <li>アンテナに異常はありませんか。</li> </ol>
扉が途中で止まってしまう	<ol style="list-style-type: none"> <li>扉の走行を妨げるものはありますか。</li> </ol>
扉が閉鎖時にロックされない	<ol style="list-style-type: none"> <li>解錠装置が施錠になっていますか。</li> </ol>

※以上の処置を行っても正常に作動しない場合は、施工工事店、又は当社営業所へご連絡ください。

※ 駆動装置が正常であっても次のような場合は、作動しない場合があります。

- 光電センサーの受光側に直射日光の光により、光電スイッチが飽和状態になった場合。
- 落雷や落雷による停電の時、駆動装置内のブレーカが落ちることがありますので、ブレーカを復帰してください。

1. 保証者 ————— 新日軽株式会社
2. 保証の対象者 ————— 所有者
3. 対象商品 ————— 新日軽ブランドで販売している一般木造住宅用製品及びエクステリア製品。
4. 保証内容 ————— 通常の手扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの。
5. 保証期間 ————— 当該製品の取付け完了後2年間。(電装部分については1年間) 但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。

#### 6. 製品保証の免責事項

原因が次のような場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- イ. 環境が特に悪い地域の場所に取付られたもの。  
(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐蝕、高温、低温、多湿による損傷や故障)
- ロ. 保証者の表示した取扱い方から逸脱したもの。  
例、(a)モルタル(アルミに接する部分)に海砂を使用。  
(b)モルタル(アルミに接する部分)に急結剤を使用。  
(c)塩分等を含んだ木材を使用。  
(d)中性洗剤以外のクリーニング剤を使用。  
(e)施工指示どおりに施工がされていない(コーキング、取付ネジ等)。  
(f)その他
- ハ. 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
- ニ. 保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取付られたために発生したもの。
- ホ. 不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異状電圧等)により発生したもの。
- ヘ. 製品構成材であっても当社供給範囲外のもの。(ガラス等)

●上記に関するお問い合わせは、新日軽㈱支店、営業所もしくは新日軽製品取扱店にご相談ください。




# ●お手入れ方法について

## アルミニウム製品のお手入れのお願い

アルミはサビにくい性質を持っています。そのうえ新日軽では、JIS規格を十分にクリアーした表面処理をしています。付着した汚れを長時間放置しておくとう腐食の原因となります。アルミ製エクステリア商品をいつまでも美しくお使いいただくために、定期的なお手入れを行ってください。

### アルミのサビの原因は・・・

大気中の汚れが最大の原因です。ほこり、ばい煙(すす)、鉄粉などの金属粉、亜硫酸ガスなどの排気ガス、および海塩などです。これらがアルミの表面に付着したまま長く放置されると、湿気や雨水によって影響を受け、腐食させてしまう場合があります。

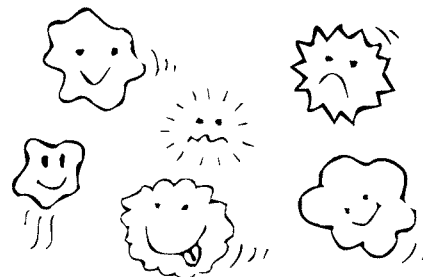

### お手入れはカンタン

年に数回の水洗いと空ぶきだけでも効果的です。ただし、工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れの回数を増やしてください。汚れが軽い場合は、やわらかい布かスポンジで水ぶきした後に空ぶきしてください。



### ■地域別お手入れ回数

地 域	回 数
臨海工業地帯	年に2～3回
工業・商業・温泉地帯	年に2回
海岸・街道地帯	年に1～2回
田園・山間地帯	年に1回

## 汚れが目立つ場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてから空ぶきしてください。

- 直接ホースで水をかけないでください。電動製品は、水が入ると故障の原因となります。

## 汚れが著しく、サビがでた場合

スコッチブライトか紙ヤスリで軽くこすり、汚れを取り除いてから十分に空ぶきしてください。



## お手入れの際の注意

- お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目の荒い紙ヤスリ等はさけてください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこするとキズがつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 角や隅に洗剤が残らないようにしてください。放置しますと腐食の原因となります。
- 洗剤は中性洗剤を薄めてご使用ください。
- 酸性洗剤やアルカリ性洗剤はアルミの表面を侵します。


## 7 施工工事店様、販売店様へのお願い

—お願い—

この説明書は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡してください。

施工完了日	年	月	日
施工工事店	TEL ( ) -		
販売店	TEL ( ) -		
商品名			

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。



新日軽株式会社

### 商品へのお問い合わせは…

この商品についてのご質問やご相談は  
下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室



0120-37-2534

●電話番号、は移転等やその他の理由で変更になる場合があります。ご了承ください。