

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。




快適に使用していただくために

私が創る自然浴 メッシュスクリーン 取扱いに際してのご注意とお願い

- 製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。


安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

安全上のご注意


警告

- メッシュスクリーンには、歩行補助や転落防止の機能はありません。歩行補助や転落防止を目的にしないでください。


注意

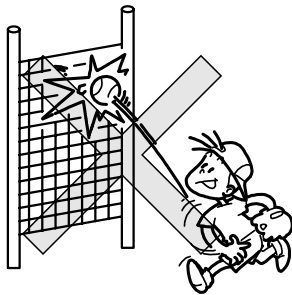

- メッシュスクリーンにボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。部材が変形・破損したり、ケガをするおそれがあります。

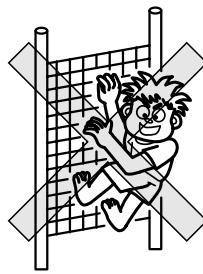


- メッシュスクリーンに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。部材が変形・破損したり、転落してケガをするおそれがあります。

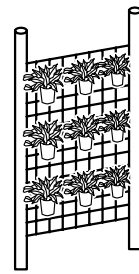


- 1ヶ所あたり、5kgを超える物をぶら下げたり、立てかけたりしないでください。また、ぶら下げる場所は1枚あたり9カ所以内にしてください。

⚠ 注意

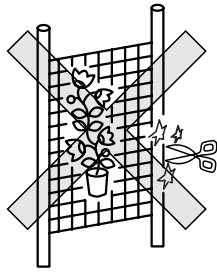

- 園芸作業をするときに鋭利な刃物を当てないでください。塗装がキズついて、スチールが腐食するおそれがあります。

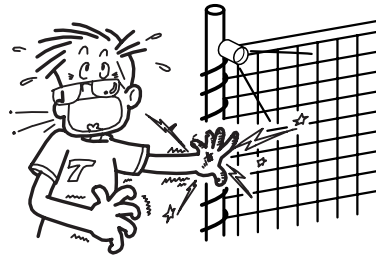

- 柱やメッシュスクリーンに電線を巻きつけないでください。漏電で感電するおそれがあります。

お願い

- 年に1回、ネジやボルトにゆるみがないか確認してください。

● お手入れについて

- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、そのあと乾拭きをしてください。
- 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して汚れを拭き取り、そのあと洗剤が残らないようによく水洗いをして、乾拭きをしてください。

お願い

- 汚れの拭き取りには、布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属製ブラシや金ペラの使用はさけてください。
- 洗剤は必ず、中性洗剤を薄めて使用してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変色することがあります。
- 小石・砂などが付着したままでこするとアルミ表面やスチール塗装面にキズがつきます。あらかじめ取除いてください。

✎ 補足

- お手入れは、できるだけ根気よく行なってください。汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与えることがあります。
- 小石が当たるなどして表面についたキズは、放置すると腐食の原因になります。弊社純正の補修用塗料をご利用ください。