

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ
いただきまして、まことにありがとうございます。



快適にご使用していただくために

—— ガーデニング ステージ 水やりシステム 取扱いに際してのご注意とお願い ——

- 製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。
- 製品の破損などによる物の落下・人の転落・建物の破損等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。

●製品の取扱いに際してのご注意


- タイマー付の場合、水道給水栓1ヶ所を占有します。
不都合のある場合は、水道工事店に問い合わせの上、
分岐してください。
- タイマーに100V電源は不要です。(単3アルカリ乾
電池4本で作動します。)
- 陽射しの強い時の灌水は避け、早朝か夕方に時刻セッ
トしてください。
鉢やホース内の水が熱くなり、植物の根を痛めるお
それがあります。
- 植物の種類・生育状態、天候状態によって水やり時間、
回数を調節・設定してください。

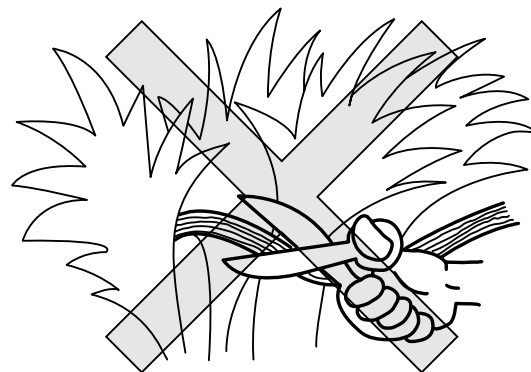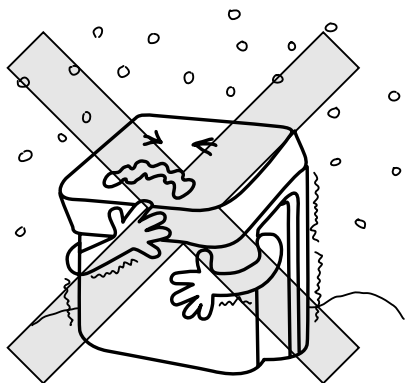

- 凍結防止のため、0℃以下の低温時は、使用しないで
ください。
タイマーの弁が破損し、水漏れの原因になります。
- タイマーは取外して、乾電池を抜き取り、春先まで
保管してください。
- 水やりシステムの耐用年数は周辺の環境や使用条件
により、異なりますが一般的に3～5年です。
- 水道給水栓から、水まき位置までの距離は15m以内
にしてください。
各セット同梱されている給水チューブは15mです。
- 同梱の単3マンガン乾電池は作動確認用です。作動確
認後必ず、新品の単3アルカリ乾電池×4本をお買い求
めの上、交換してください。電池寿命は、約1年です。
- 植物のお手入れ時等、鋭利なものでチューブや部品
を傷つけたり破損させたりしないように注意してく
ださい。
- 足で踏み付けたりしないでください。
破損する場合があります。
- ご家族もしくは手入れ、植込みに関係する方全員で
水やりシステムの設置状況を確認してください。
給水栓を閉じて正しく給水されなかったり、植え替え時
にチューブや部品などを傷付けるおそれがあります。
- 水やりシステムは水道給水栓1ヶ所につき、最大3セッ
トまでの使用が可能です。(裏面 A図参照)
- ラインドリップ式とポイントドリップ式の組合せは
自由におこなえます。(裏面 A図参照)

●製品の取扱いに際してのご注意(つづき)

◆ラインドリップ式とポイントドリップ式の組合せ例(A図)

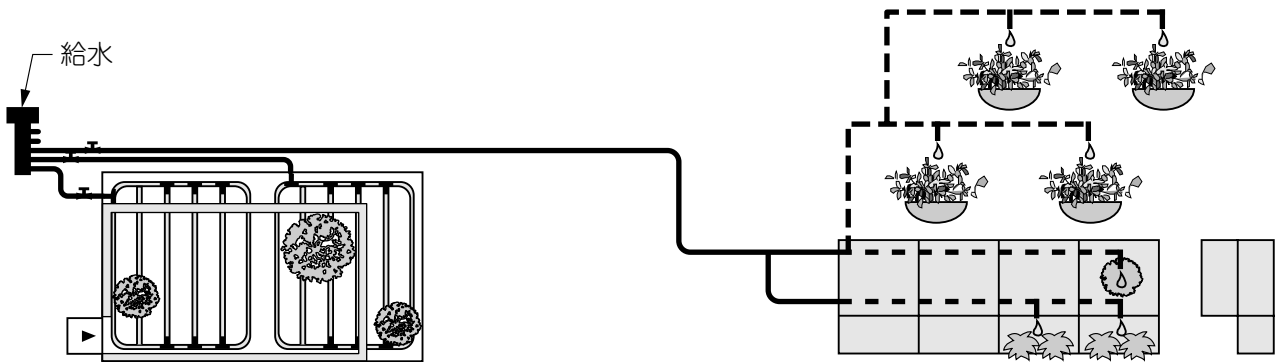

<例>

緑のガレージ

緑の花壇

ラインドリップセット


+

ラインドリップセット

+

ポイントドリップセット

◆場所ごとの水量調節例(B図)

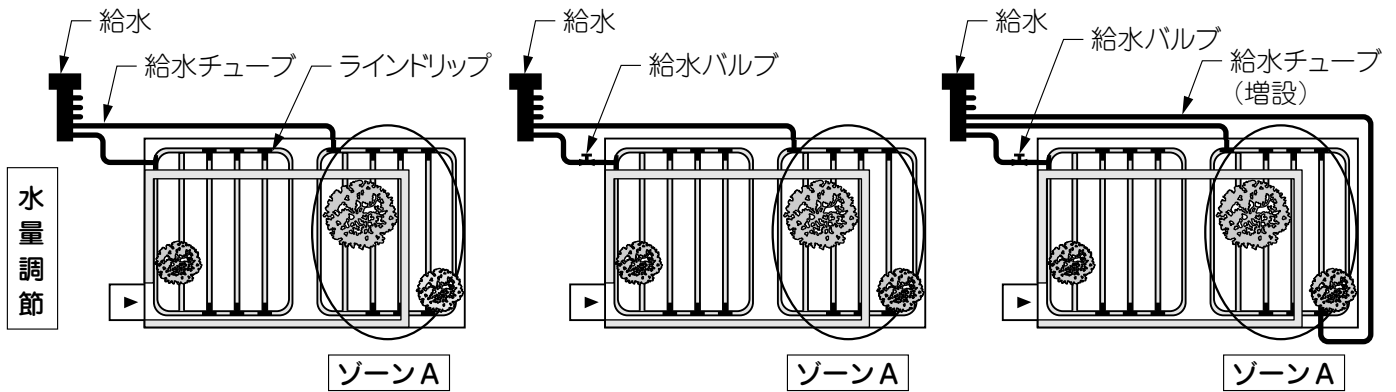

<例>

水量

ゾーンAの水量が少ない



ゾーンを区別し
バルブをつける
※給水バルブで水量を調整



給水チューブを増設し
最も水量の少ない箇所
へ、つなぎ込む

■各ポイントドリップもしくはラインドリップの吐出量(水滴の量)の多少をご確認ください。

もし、場所によって吐出量が異なる場合は、次の手順で調節してください。(B図参照)

- ①吐出量の多い側に給水バルブ(同梱部品)を取付け、給水量を調整してください。
- ②吐水量の少ないゾーンに水道給水栓(5分配コネクター)からの給水ラインを増設してください。
※ご使用の各セットに給水チューブが同梱されています。
- ③上述①、②の方法で調節しても吐出量が不足する場合は、水道圧が不足していることが考えられます。水道工事店にご相談ください。