

## 品番 LYQ46

お客様へ

ご購入ありがとうございます。

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。  
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### ⚠ 警告

器具を改造したり、  
 部品交換をしない



分解禁止

火災・感電・落下によるけがの  
 おそれがあります。

異常を感じた場合、  
 電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

#### ⚠ 注意

本体の取り外しは、  
 工事店・電器店に  
 依頼する



必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

お手入れの際は、  
 電源を切る




必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

### 使用上のご注意

- 器具が点滅を繰り返す場合  
 天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合、明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。  
 (注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。
- 電源を入れても点灯しない場合 (周囲が明るいときは点灯しません)  
 電源を切り5秒以上経ってから再び入れてください。
- LED個々の明るさ、発光色については、1台の器具の中で異なる場合があります。

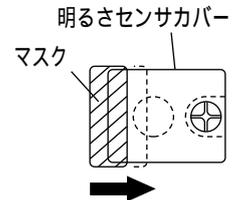

### お手入れについて

電源を切って行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的 (6ヶ月に1回程度) に清掃、点検してください。  
 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 明るさセンサカバーが汚れますと明るいうちに点灯するようになります。こまめなお掃除をおすすめします。
- LEDが極端に暗くなったときは点灯ユニットの寿命です。交換は工事店に依頼してください。

### 仕様

使用電圧	周波数	入力電力	(待機時)
AC100V	50/60Hz共用	1.3W	(1.2W)

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UZ127

200305A

工事店様へ

施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
取扱・施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 警告

器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に  
取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

タイル面など取付け面に凹凸が  
ある場合はすき間を埋める

本体パッキンと取付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

接地工事は、電気設備の技術基準  
にしたがって確実に

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。



交流 100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

器具表示の指定方向に取り付ける

指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

指定場所以外に取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



- ・補強材のない薄い面 (ベニヤ板や石膏ボードなど)
- ・取り付け面が本体パッキンより小さい場所
- ・浴室などの湿気の多い場所
- ・天井面・据え置き・逆付け

この器具は壁面取付専用防雨型です。

#### 注意

温度の高くなるものの上に取り付けない

ガス機器や排気筒の上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

調光器と組合せて使用しない


調光機能付壁スイッチなどの調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となることがあります。

調光器の取りはずしが必要です。

### 施工前のご確認事項

- ・次の様な場所には取り付けしないでください。(明るさセンサ誤動作の原因となります。)  
昼間でも暗い場所 明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。  
夜間でも明るい場所 点滅したり、点灯しないことがあります。  
車のヘッドライトや他の照明の光が明るさセンサに直接当たる場所 点滅することがあります。

- ・明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。
- ・明るさセンサ側は器具側面から 50cm以内に障害物がないように取り付けてください。(障害物があると点滅を繰り返すことがあります。)
- ・壁スイッチは必ず併用してご使用ください。付属されていませんので別途ご用意ください。
- ・壁スイッチは器具 1 台につき 1 個でご使用ください。2 個以上の壁スイッチと接続すると消灯しない場合があります。

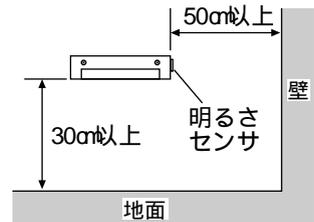

### 各部のなまえと取り付けかた



器具の取り付けは説明書に従い、確実に  
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります

#### 1 付属の木ネジ (2本) で取付板を取り付ける


- ・取付ピッチ: 66.7mm 83.5mm

適合電線  
WF 1.6 2.0単線

#### 2 端子台に電源線を接続する

- ・接地端子ネジから D 種 (第 3 種) 接地工事を行ってください。

電源線のはずし方  
マイナスドライバー等で解除穴を押しなが  
ら電源線を引き抜く

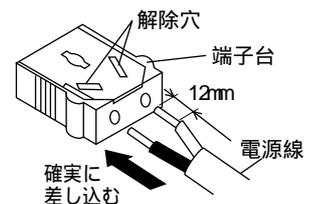

#### 3 カバー取付ネジ (2本) でカバーを取り付ける

- ・確実に締め付けてください。

