

調整金具P

—高級鋳物門扉VMW-14,16—

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。


●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書


□支柱セット

名 称	員 数
調整金具本体	2
ボリ袋入 本体取付ボルトM5×20(十字穴、バネ座金付)	8
(シャフト用)ワッシャー	2

柱断面図

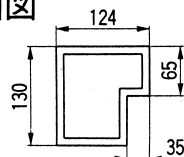


1. 門柱への取付け方

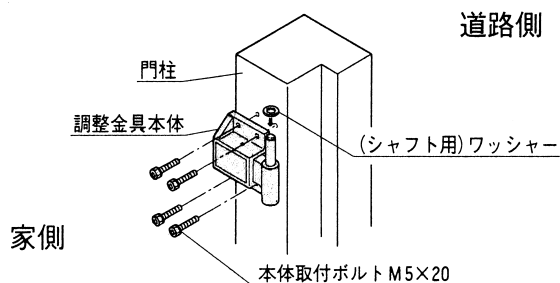

2. 持ち送りの組み替え


高級タッチB錠・景林専用錠の場合は左右の持ち送りを組み替えて下さい。そのまま使用すると内外方向の調整ができなくなります。

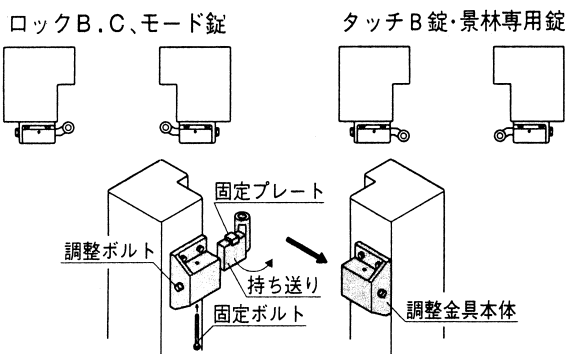

- ①固定ボルトをは ②調整ボルトをゆるめ持ち送り、固定プレートをはずして下さい。
- ③そのまま反対側の調整金具へ取り付け下さい。
- ④固定ボルトで持ち送り、固定プレートを固定して下さい。

3. 調整方法


調整範囲

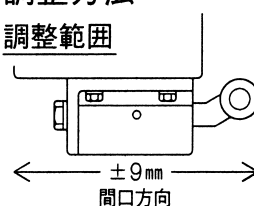


注) 調整範囲は製品によって若干異なりますのでご注意ください。

調整順序


- ①まず固定ボルトがゆるんでいる事を確認して下さい。

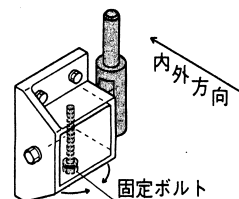

- ②「調整ボルト」をまわし「間口寸法」を決めて下さい。

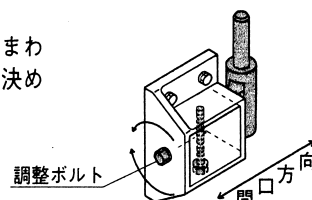

- ③「内外寸法」を決めて下さい。寸法が決まりましたら「固定ボルト」を締めつけ固定して下さい。

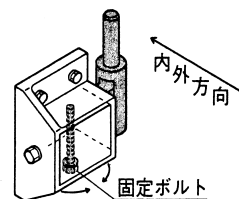

※注意

固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行いますと、固定ボルトが破損することがありますので注意して下さい。