


錠穴プレートセット

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名 称	規 格	員 数		
		A(無地)	B(正格子)	C(ダイヤ格子)
錠穴プレート表A(無地)		1	—	—
錠穴プレート表B(正格子)		—	1	—
錠穴プレート表C(ダイヤ格子)		—	—	1
錠穴プレート裏		1		
取付ネジ	φ4×12 3種	2		
取付説明書	A4	1		

1.

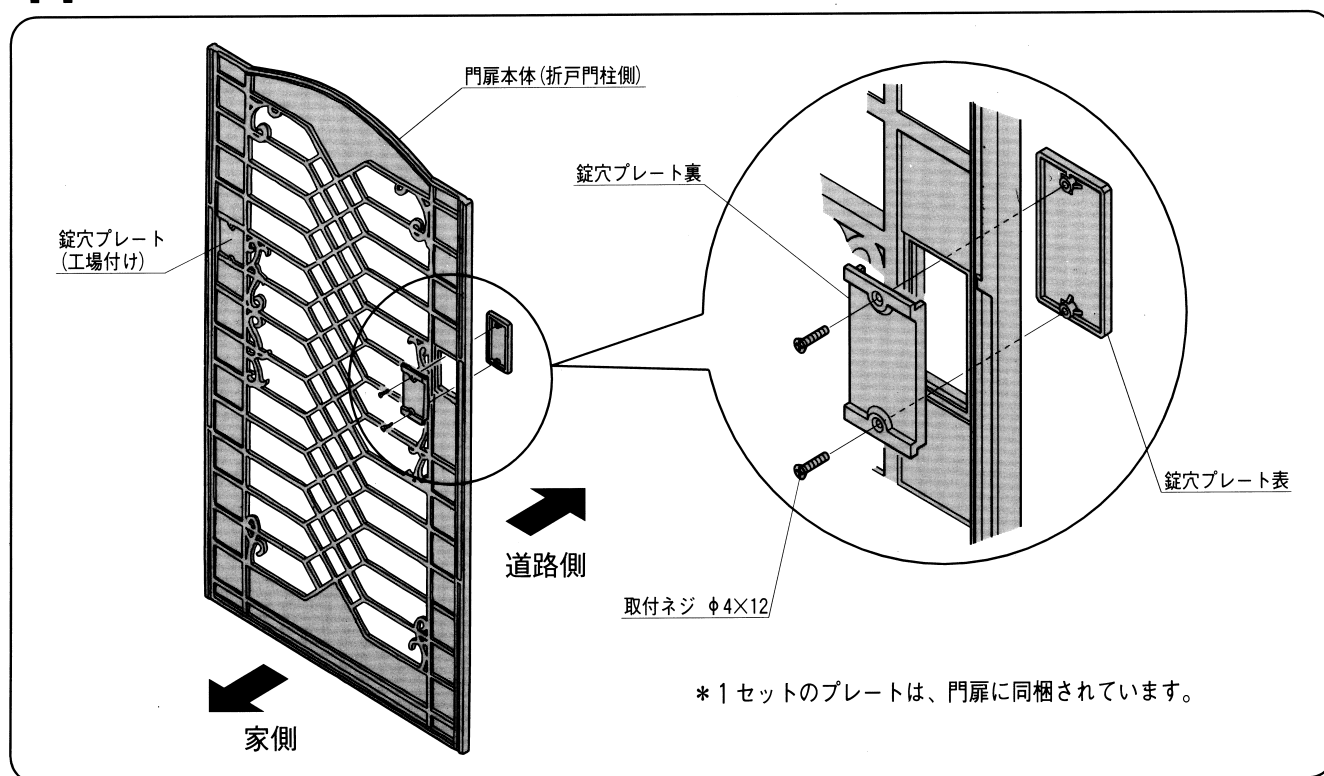

工事店様へ

- 施工時、本体に付着したコンクリート等は硬化前に完全に拭き取って下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。

取説コード

A125

ID-E①