

PCA柱 -MF-1-


- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名	称	員数
フリーポール		1
ストレートジョイント		4
上ブラケット		1
中間ブラケットB		1

名	称	員数
ストレートジョイント取付ビスφ4×6トラス		8
上ブラケット取付ビスM4×10トラス		1
中間ブラケット取付ビスM4×10トラス		1


■完成図

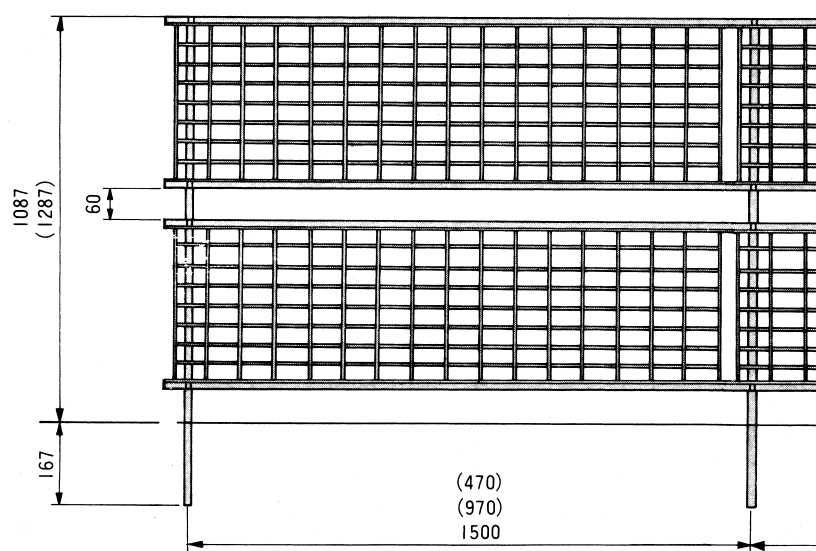

- フェンス本体はメッシュの縦材側が表になる様に取り付けてください。

※上図の寸法は直線部の標準施工位置です。

■ブラケット取付け方法

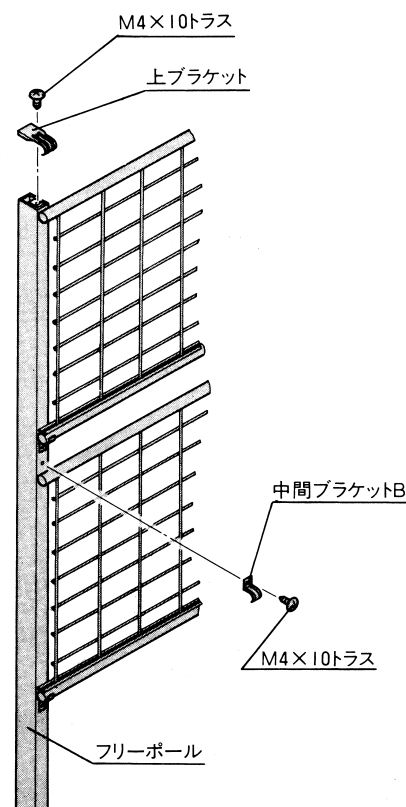

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔いぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

C08

HD-L②