

CZN柱

取付説明書 — ハイグリッドフェンス7型 —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



警告

- フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すり等としては使用しないでください。



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>







注意

- 支柱の水抜き穴は、モルタル等でふさがないでください。

■梱包明細書

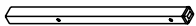
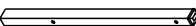

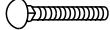



①CZN柱

名 称	略 図	員 数			
		T-6	T-8	T-10	T-12
CZN-6 (柱)		1	—	—	—
CZN-8 (柱)		—	1	—	—
CZN-10(柱)		—	—	1	—
CZN-12(柱)		—	—	—	1



②CZN柱用取付部品セット

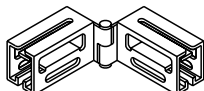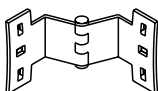名 称	略 図	員 数	
		T-6/8/10	T-12
本体取付けフックボルト		2	3
上部ストレート継手		1	1
下部ストレート継手		1	1
本体連結金具A		1	1
本体連結金具B		1	1
②-①M6×38角根ボルト		2	2
②-②M6×18角根ボルト		3	3
②-③M6用六角ナット		5	5
②-④M6用平座金		7	8
②-⑤M6用オープンエンドナット		2	3
取付説明書	—	1	1

③CZNコーナー継手

名 称	略 図	員 数
上部コーナー継手		1
下部コーナー継手		1
下部コーナー継手B		2
③-①M6×38角根ボルト		2
③-②M6×18角根ボルト		2
③-③M6用六角ナット		4
③-④M6用平座金		4

④CGキャップ

名 称	略 図	員 数
小口キャップ		18
フェンス用注意シール		1

1. 姿図および基本寸法図 ※図はT-8を示します。

ポイント

- 柱芯々の寸法は2000mm間隔で施工してください。(※1)

呼称	H	h	A	B
T-6	600	540	60	160
T-8	800	720	80	160
T-10	1000	920	80	160
T-12	1200	1120	80	180

2. 柱と本体の取付けおよび本体の連結

① C Z N柱を基本ピッチ2000mmで立ててください。

② フックボルトを上向きに取付けてください。

補足

- 裏側からオープンエンドナットで軽く仮締めしておくと施工しやすくなります。

ポイント

- T-6、T-8、T-10、はフックボルトを2ヶ所使用してください。
- T-12はフックボルトを3ヶ所使用してください。

注意

- フックボルトには必ずオープンエンドナットを使用してください。

③ 上下のストレート継手で本体を取付けてください。
この時継手は本体へ差込み、曲げながら②-①、②-④、②-③(②-②、②-④、②-③)で取付けてください。(※1)(※2)

ポイント


- 本体の継目は、柱から75mm~100mm以内になるようにしてください。

④ 本体継目の中間部を本体連結金具で止めてください。

⑤ ボルト、ナットを完全に締付けてください。

⑥ フェンスの垂直、レベルを出し、柱脚部にモルタルをうめて、硬化、固定してください。

3. コーナー部の取付け ※図は、下部コーナー継手の取付けです。

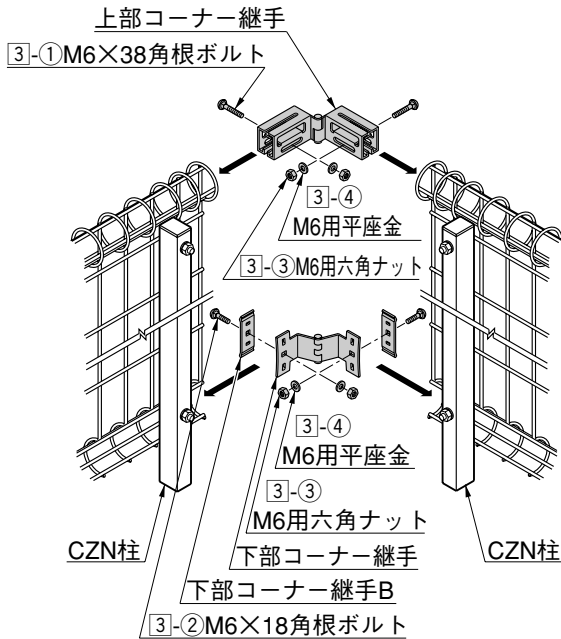

❶ CZN柱はコーナーをはさんで両側に立ててください。

ポイント

- コーナーの対応角度は60°~180°です。
(※1、※2)

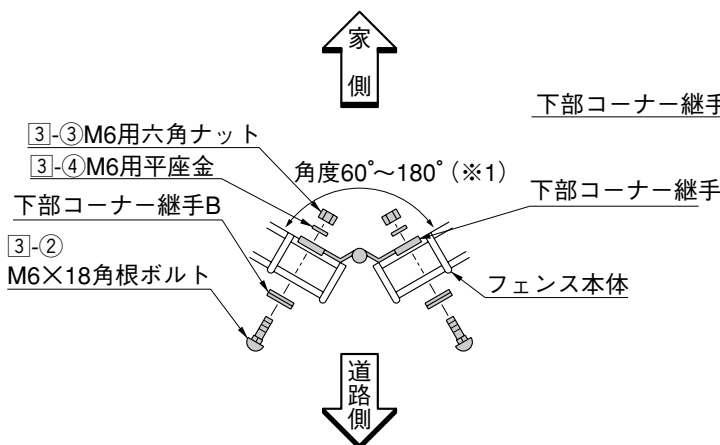


図3-1 出隅施工

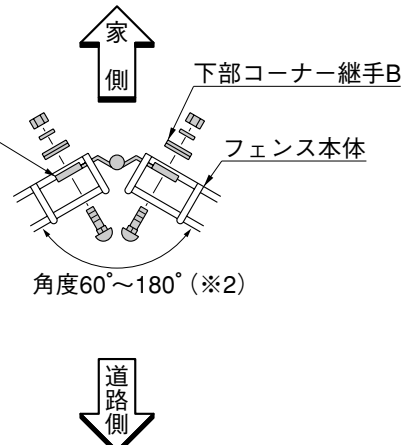


図3-2 入隅施工

❷ コーナー継手は、出隅、入隅で表裏を入れ替えて取付けてください。
(図3-1、3-2参照)

❸ フェンスを途中で切断する場合は、縦材より5mm以上残して切断し、小口キャップを取付けてください。
(図3-3参照)

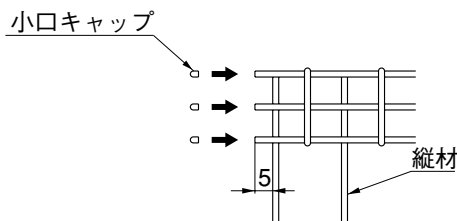


図3-3 切断部分の処理

注意

- フェンスを切断した時には、必ず小口キャップを取付けてください。

取説コード

C190

97-03A
200204F_1001