

# アルミテラスK型


## 一雨樋セット

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

### ■梱包明細書

名 称	員 数	名 称	員 数
パッキン	1	サドル	3
アタッチメント	1	サドル受け	3
ソケット	1	サドル取付ネジ $\phi 4 \times 16$ トラス 3種	3
ジャバラ	1	アタッチメント取付ネジ $\phi 4 \times 12$ トラス 1種	2
ジャバラジョイント	1	堅 樋 $l=2500$	1

### ■雨樋セットの取付け

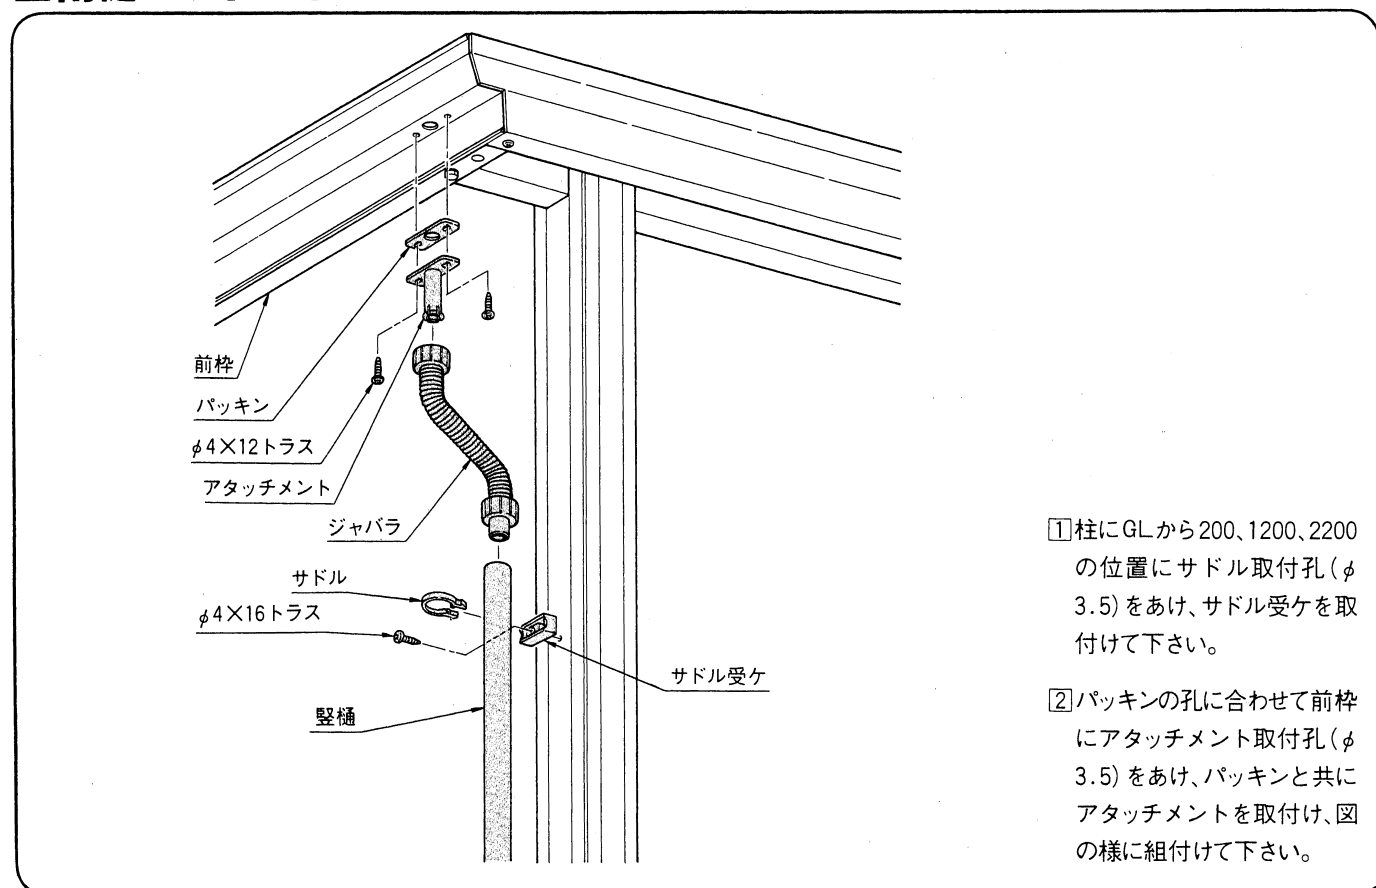

- ① 柱にGLから200、1200、2200の位置にサドル取付孔 ( $\phi 3.5$ ) をあけ、サドル受けを取付けて下さい。
- ② パッキンの孔に合わせて前枠にアタッチメント取付孔 ( $\phi 3.5$ ) をあけ、パッキンと共にアタッチメントを取付け、図の様に組付けて下さい。

#### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。

#### 施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔いぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

●御使用頂きましてありがとうございました。次回も当社の製品を御使用下さい。

取説コード

**E09**

HH-B①