

私が創る自然浴

取付説明書 — 壁柱間付けリーフライン・壁柱間付け和モダン —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 本製品をスカイエールSA壁柱以外の躯体に取付ける場合は、躯体の性質を十分に考慮した上で、同梱のフィッシャープラグが用途にあった部材を使用して施工を行なってください。

<施工上のご注意>



注意







- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、機能が低下する場合があります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆりみがないか確認してください。
- 施工手順は下記の「取付説明書区分表」で使用する取付説明書を確認してください。

取付説明書区分表







施工手順	使用する取付説明書	取説コード
壁柱の建て込み・桁・幕板	私が創る自然浴—スカイエール	E158
壁柱間取付部品の取付け	私が創る自然浴—壁柱間付けリーフライン・壁柱間付和モダン	E190
表面仕上げ	私が創る自然浴—スカイエール塗り仕上げ	E180
本体の取付け	私が創る自然浴—壁柱間付けリーフライン・壁柱間付和モダン	E190

■ 梱包明細表

1 壁柱間付けリーフラインセット


名称	略図	員数
本体		1
壁柱間取付部品		4
1]-①φ4×25特サラタッピンネジ3種 D=6		4
1]-②φ4×35サラピアスネジ		4
1]-③φ4×40サラタッピンネジ1種		4
1]-④フィッシャープラグS6		4
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

2 壁柱間付け和モダンセット


名称	略図	員数
本体		1
壁柱間取付部品		4
2]-①φ4×25特サラタッピンネジ3種 D=6		4
2]-②φ4×35サラピアスネジ		4
2]-③φ4×40サラタッピンネジ1種		4
2]-④フィッシャープラグS6		4
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

1. 基本寸法

1-1 壁柱間付けリーフライン

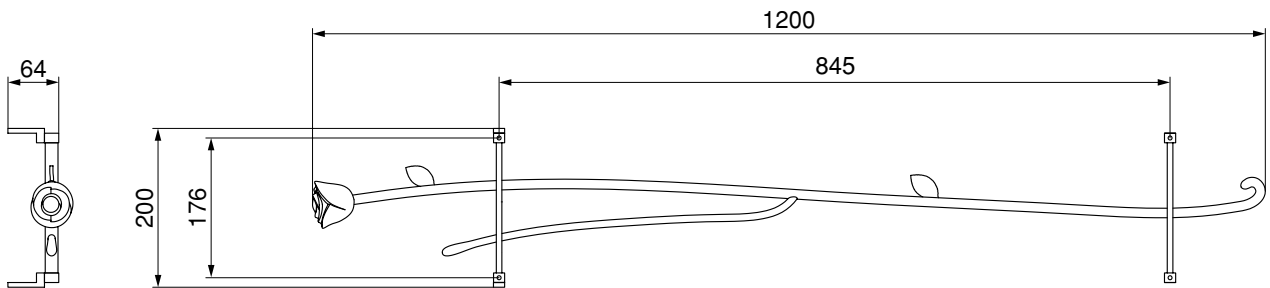


1-2 壁柱間付け和モダン

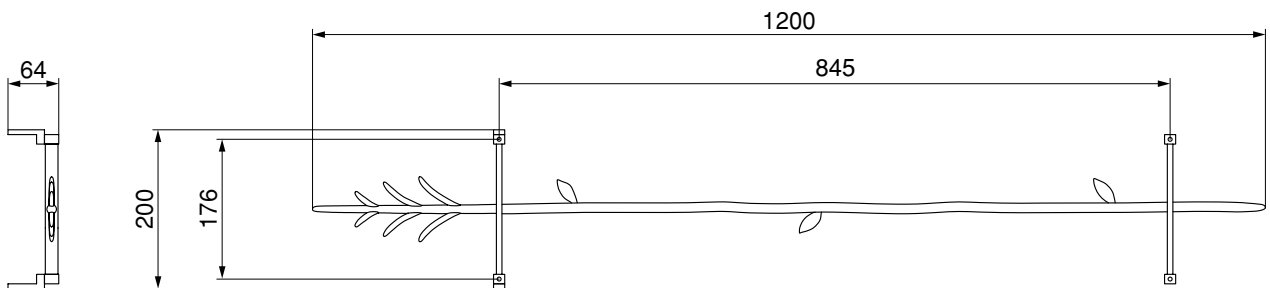

※図は壁柱間 W200に取付ける場合の作業です。
 ※図は和モダンの場合の作業です。リーフラインの場合も同様の作業です。
 ※壁柱間取付部品は、塗り仕上げを行なう前に取付けてください。


2. 取付け

2-1 壁柱間取付部品の取付け

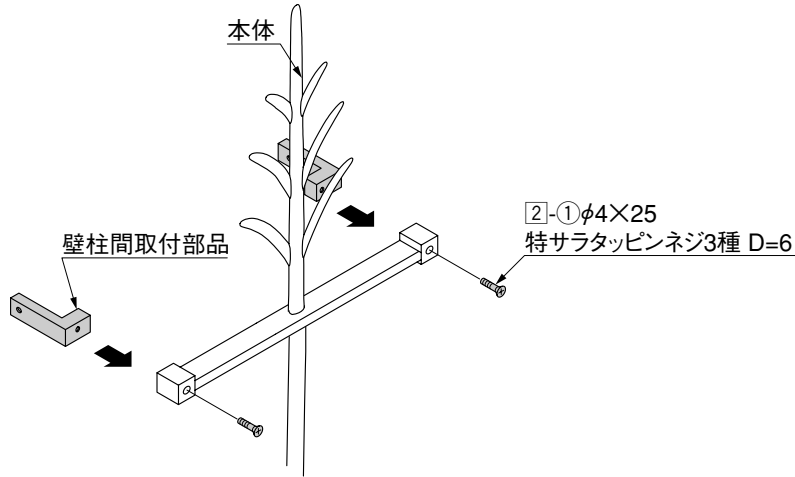


- 1 壁柱間取付部品を本体に2-1で取付けてください。

2-2 スカイエールSA壁柱への取付け

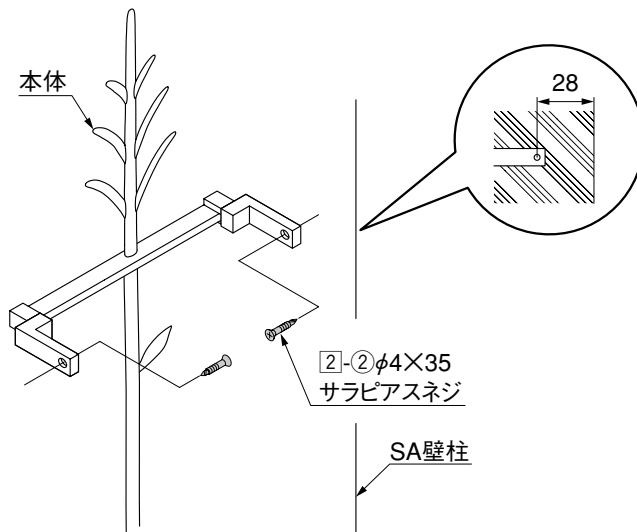

- 1 固定部品をSA壁柱の端部から28mmあけて2-2で取付けてください。


2-3 壁・コンクリートブロックへの取付け

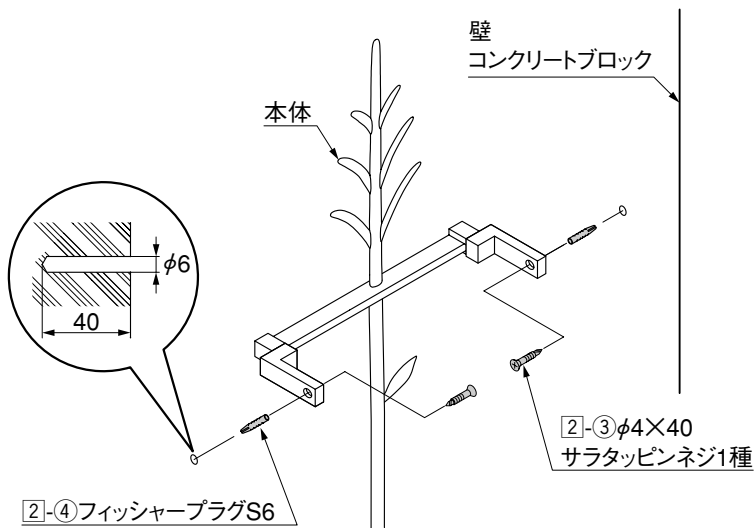

- 1 本体を壁またはコンクリートブロックにあてて、取付位置をけがいてください。
- 2 けがいた位置にφ6、深さ40の下孔をあけてください。
- 3 固定部品を壁またはコンクリートブロックに2-3、2-4で取付けてください。

2. つづき

2-4 本体の取外し・取付け

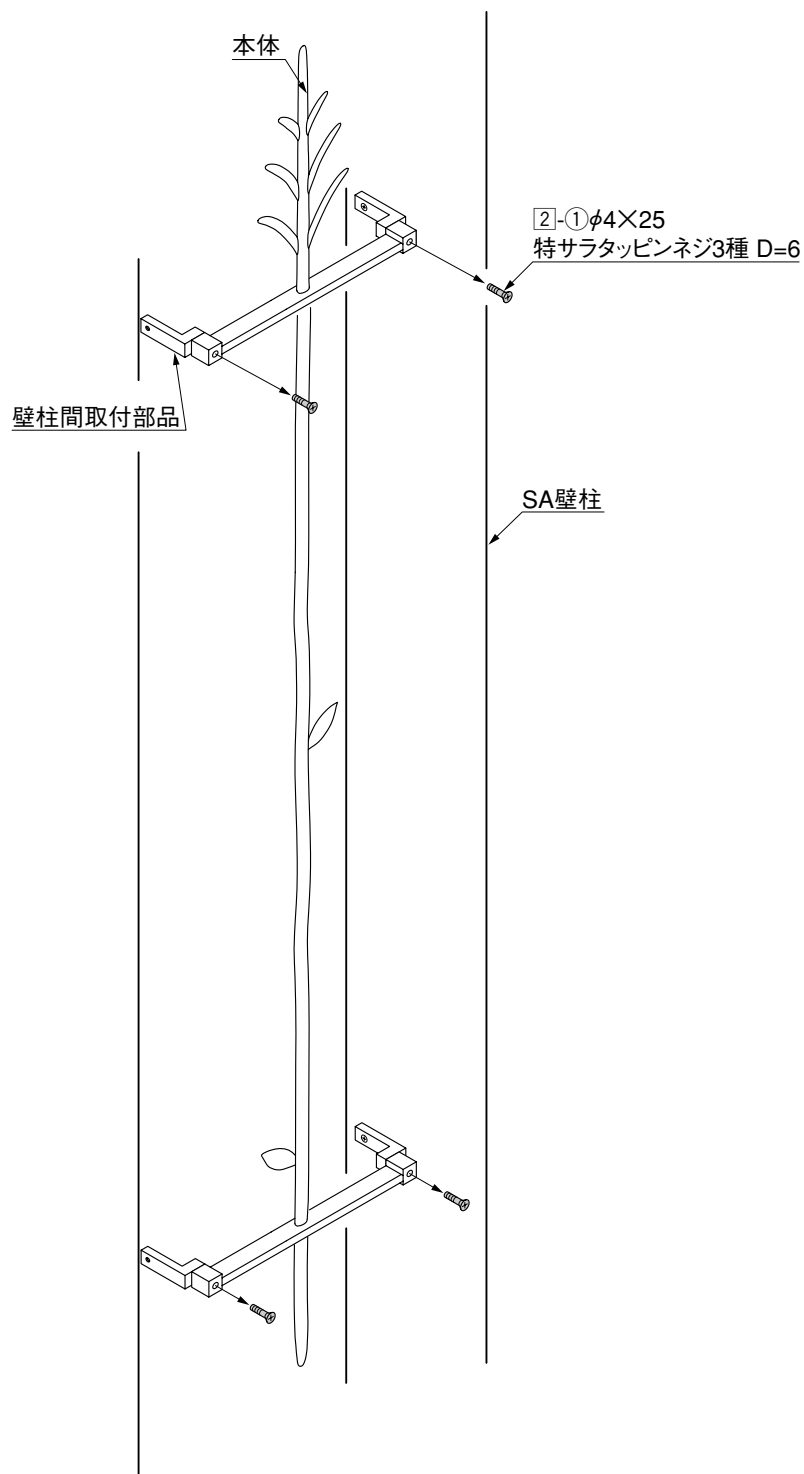

- ① 本体から2-①を取り外してください。

補足

- 壁柱取付部品は壁に取付けたままにしてください。
 - 本体、ネジは塗り仕上げ後使用しますので、破損しないように十分に養生して保管してください。
- ② 「スカイエール塗り仕上げ取付説明書(E180)」を参照して、塗り仕上げを行なってください。
 - ③ 壁柱取付部品へ本体を2-①で取付けてください。

取説コード

E190

UQV604611
200503A_1042