

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

<施工上のご注意>

- 施工を始めてから手直しが出ないように、事前に調査や打合せを十分に行なってください。
- 防水層保護のため、「不織布+耐根シート+不織布」を必ず敷き、その上に設置してください。
- 「外周エッジ」で周囲を囲うように設置してください。
(ユニットシステム、ベースフレームの幕板、見切り花壇、T-ブロックは見切り材を兼ねます。)
- 床面上でアルミを切断する場合は、切りクズや型材の端部で床面にキズをつけないように注意してください。
- アンカー等は絶対に使用しないでください。防水層にキズをつけるおそれがあります。
- 施工後は、必ず残材の清掃を行なってください。排水孔を詰まらせたり、床面の防水層にキズをつける原因になります。
- 床面の防水層にキズをつけた場合は、必ず住宅会社・工務店・防水処理業者に連絡して補修してください。
- 当社標準品以外の使用および、標準施工以外の施工はしないでください。

■梱包明細書

1]外周エッジセット

名 称	員 数
アルミ見切り材(L=1800)	2
連結金具	3
連結金具組付ネジ φ4×13ナベピラス	15(3)
取付説明書	1
取扱説明書	1

2]外周エッジ連結金具追加セット

名 称	員 数
連結金具	4
連結金具組付ネジ φ4×13ナベピラス	20(4)



3]L金具セット(90°コーナー用)

名 称	員 数
L金具	2
連結金具組付ネジ φ4×13ナベピラス	10(2)
ナベALC特殊ネジ(見切り花壇に使用)	10(2)

<注 意>

- () 員数は、予備ネジ数です。


1. 設置方法

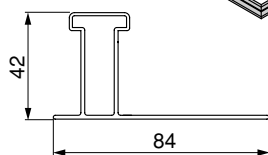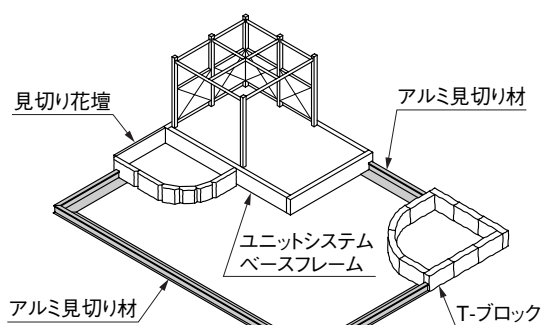


- 1 上図のように、アルミ見切り材で周囲を囲うように設置してください。(ユニットシステム、ベースフレームの幕板、見切り花壇、T-ブロックは、アルミ見切り材を兼ねます。)

1-1 アルミ見切り材の連結方法


(1) 直線の場合

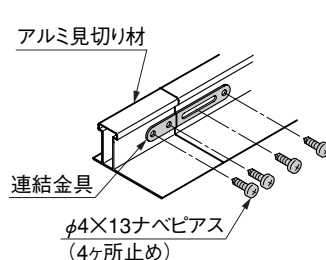

(2) コーナーの場合

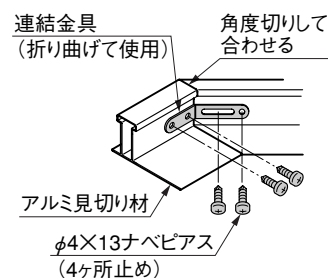

1-2 ユニットシステム、ベースフレームの幕板、見切り花壇、T-ブロックとの連結方法

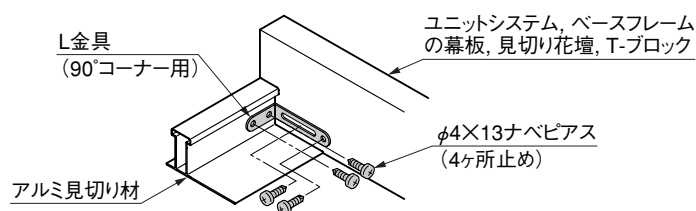

取説コード

G027

200105A