



■ 販売店、工事店へのお願い

- ・テラス本体の組み立て施工マニュアル (ME-1125) も合わせてお読みください。

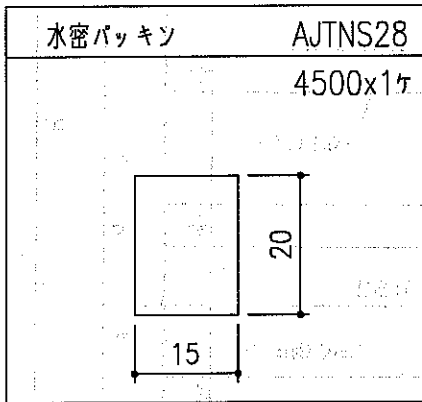

■ たる木掛けを取付ける前に  
水密パッキンを差し込んでください。

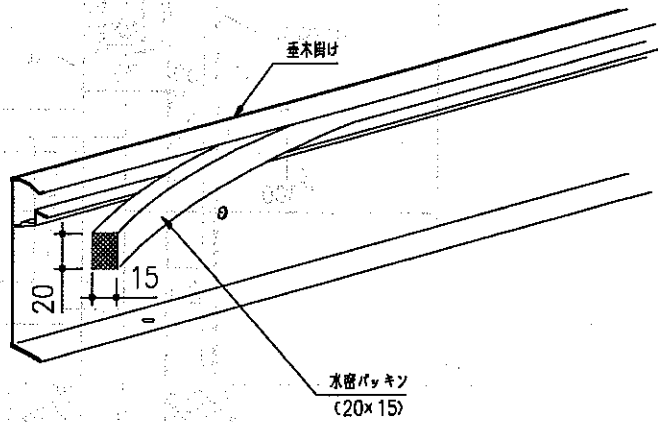

- ・壁面が曲がっていたり、ひさし等が無く、たる木掛け部分から雨漏れが心配される場合に使用してください。