




新日軽 雨樋部品(ジャバラ)取付説明書

取説番号 ME-187

製品記号 ZBBOX2

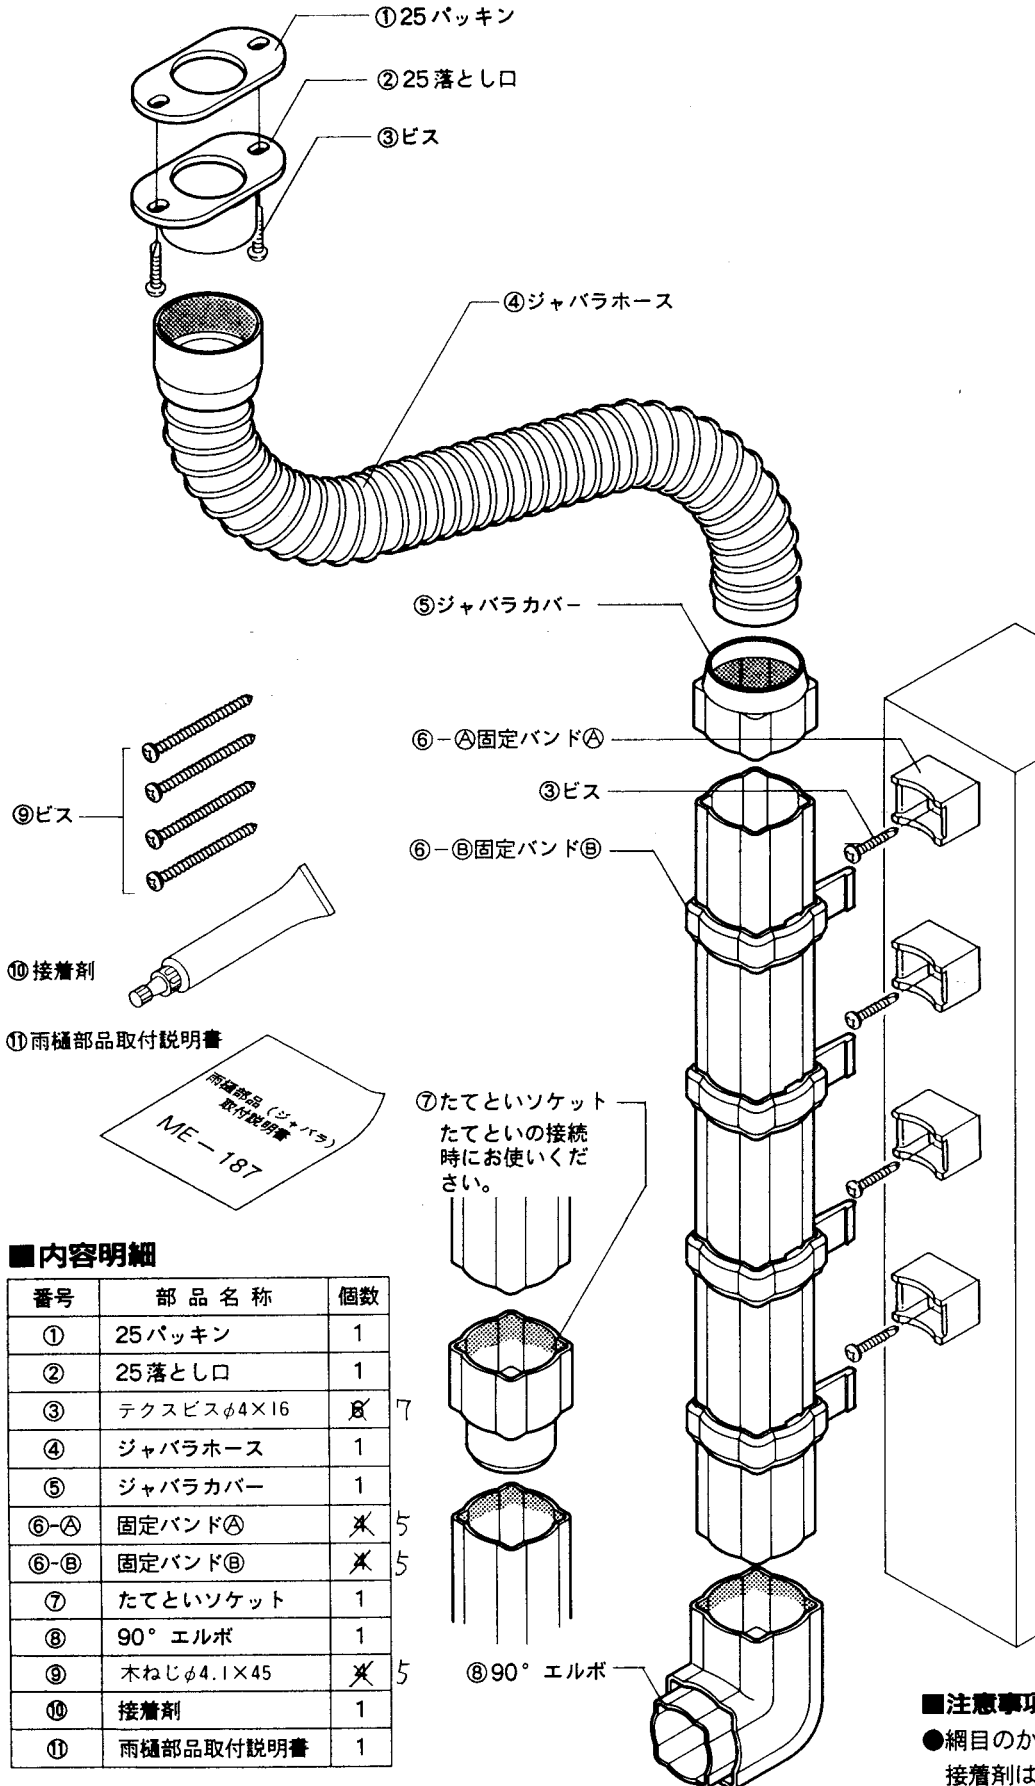


■内容明細

番号	部品名称	個数
①	25パッキン	1
②	25落とし口	1
③	テクスビスφ4×16	✕ 7
④	ジャバラホース	1
⑤	ジャバラカバー	1
⑥-A	固定バンドA	✕ 5
⑥-B	固定バンドB	✕ 5
⑦	たてといソケット	1
⑧	90°エルボ	1
⑨	木ねじφ4.1×45	✕ 5
⑩	接着剤	1
⑪	雨樋部品取付説明書	1

■取付手順


1. 落とし口の取付け

●パッキンを落とし口に張りつけてから、ビスで固定してください。

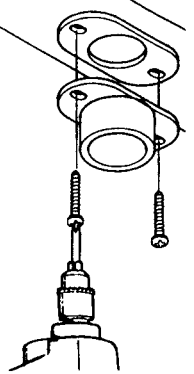


2. たてといの取付け


(1) 柱に固定バンドAを取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。



(2) 固定バンドBをたてといに差し込みます。

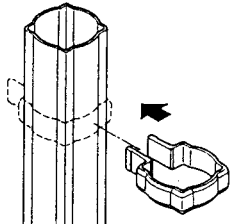


(3) 固定バンドBをAに「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

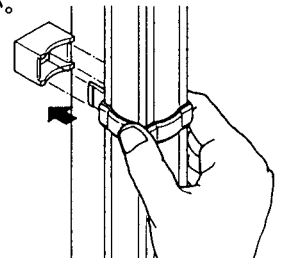

3. ジャバラの納め方

●ジャバラホースはたてといの中に納まるサイズです。長い場合はたてといの中に押し込んでください。



■注意事項

●網目のかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れ目ができないよう十分塗布してください。