




# 新日軽 雨樋部品(エルボ)取付説明書

取扱番号 ME-189


製品記号 ZBBOX6

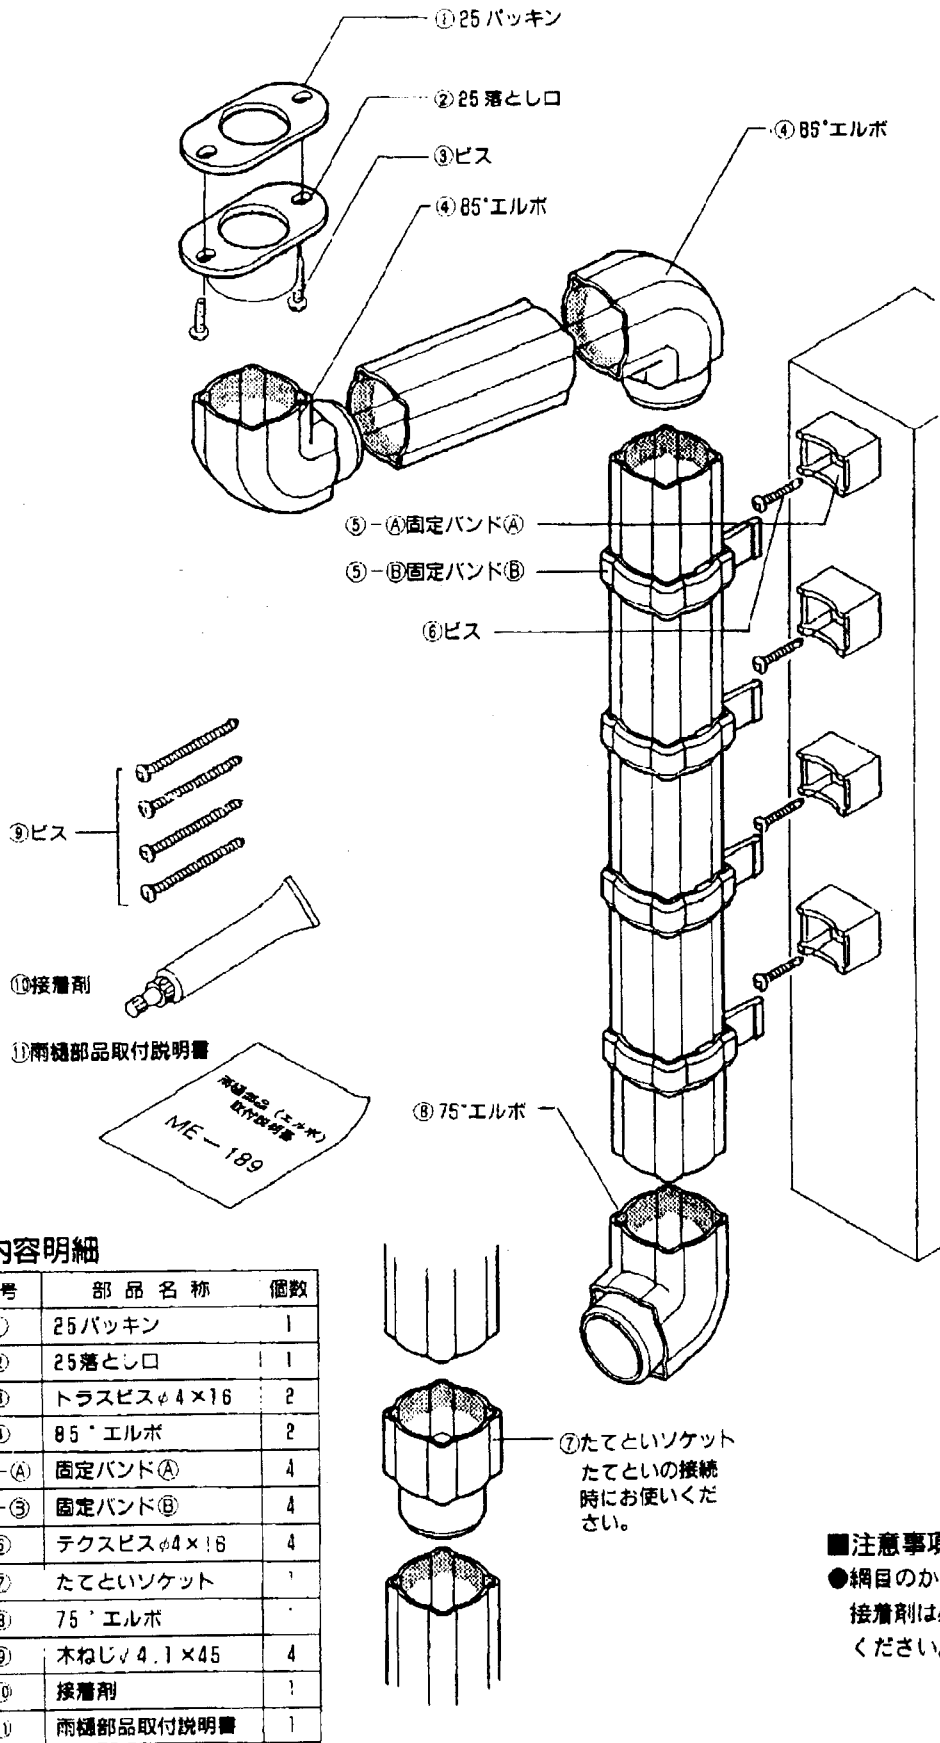

## ■取付手順


### 1. 落とし口の取付け

●パッキンを  
落とし口に  
張りつけて  
から、ビス  
で固定して  
ください。

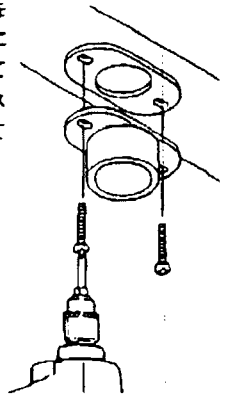


### 2. たてといの取付け


(1) 柱に固定バンド⑤を取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。

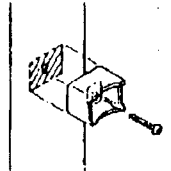

(2) 固定バンド⑤をたてといに差し込みます。

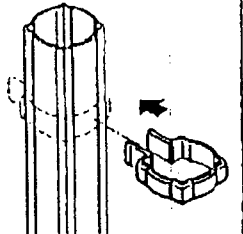

(3) 固定バンド⑤を⑦に「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

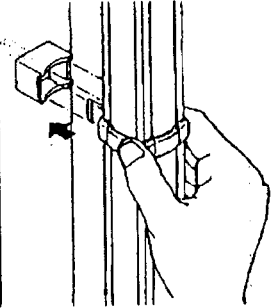

## ■内容明細

番号	部品名称	個数
①	25 パッキン	1
②	25 落とし口	1
③	トラスビスφ4×16	2
④	85°エルボ	2
⑤-④	固定バンド④	4
⑤-③	固定バンド③	4
⑥	テクスビスφ4×16	4
⑦	たてといソケット	1
⑧	75°エルボ	1
⑨	木ねじφ4.1×45	4
⑩	接着剤	1
⑪	雨樋部品取付説明書	1

## ■注意事項

●網目のかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れ目ができないよう十分塗布してください。



# 新日軽株式会社