


新日軽 雨樋部品(エルボ)取付説明書

取説番号 ME-1389
製品記号 JAABOX7

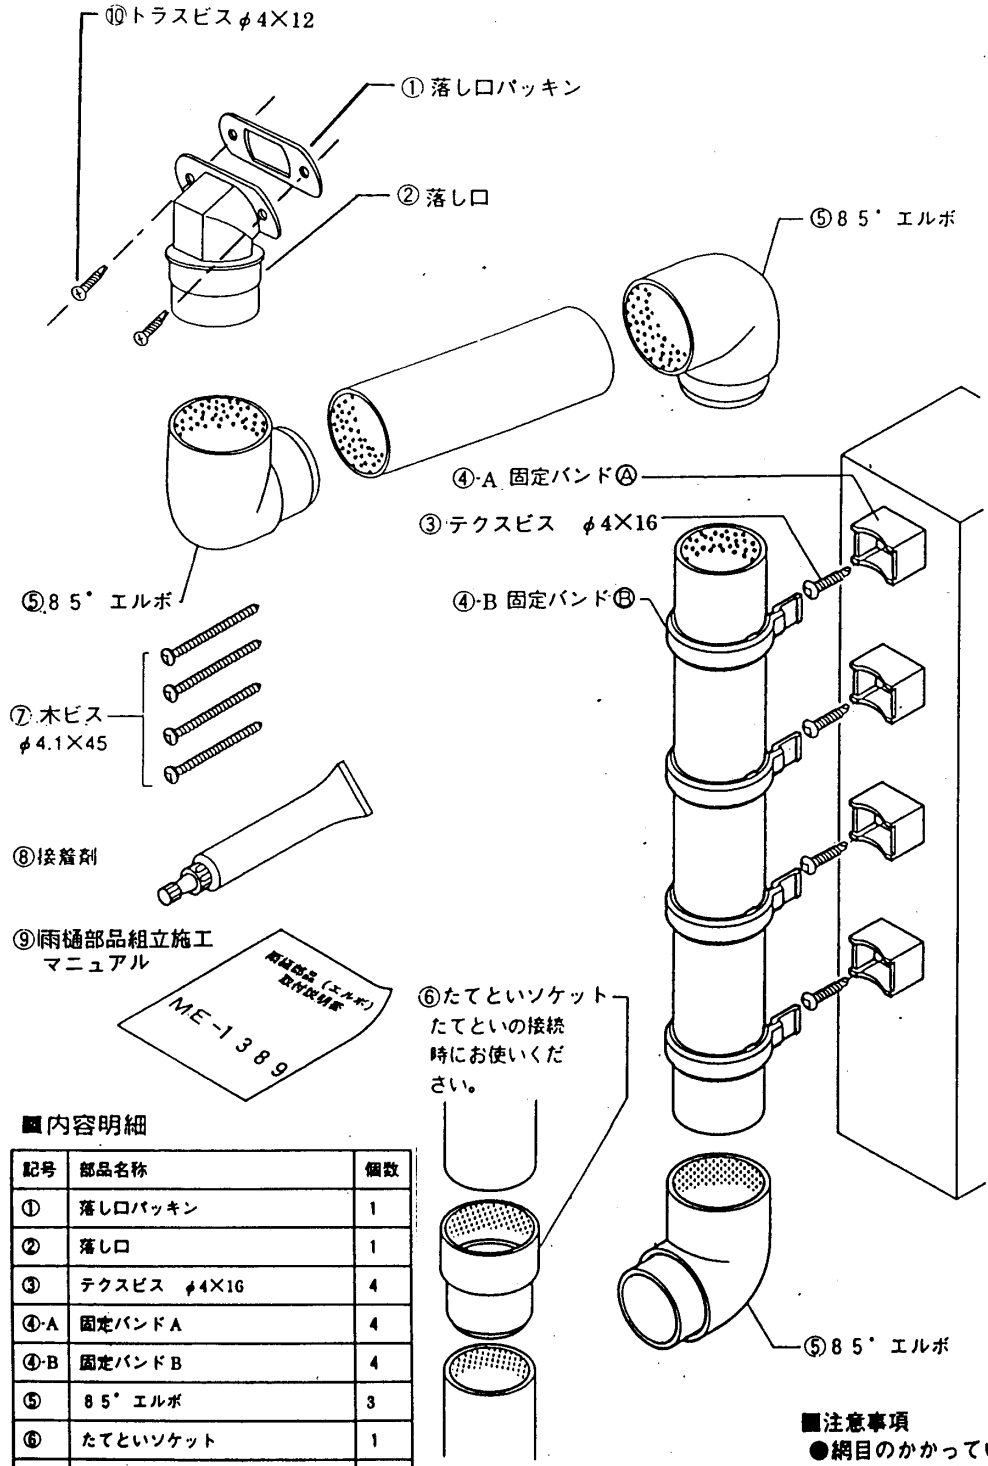

■取付手順

1. 落とし口の取付け
 - パッキンを落とし口に合わせながらビスで固定してください。
2. たてといの取付け
 - (1) 柱に固定バンドⒶを取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。
 - (2) 固定バンドⒷをたてといに差し込みます。
 - (3) 固定バンドⒷをⒶに「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

■内容明細

記号	部品名称	個数
①	落とし口パッキン	1
②	落とし口	1
③	テキスビス φ4×16	4
④-A	固定バンドA	4
④-B	固定バンドB	4
⑤	85° エルボ	3
⑥	たてといソケット	1
⑦	木ビス φ4.1×45	4
⑧	接着剤	1
⑨	雨樋部品組立施工マニュアル	1
⑩	トラスビス φ4×12	2

■注意事項

- 網目がかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れ目ができないよう十分塗布してください。
- 柱にテキスビスで固定バンドを取付ける場合、強くしめすぎますと止めがきかなくなる恐れがあります。