




新日軽 雨樋部品(ジャバラ)取付説明書

取説番号 ME-1390

製品記号 JAABOX8

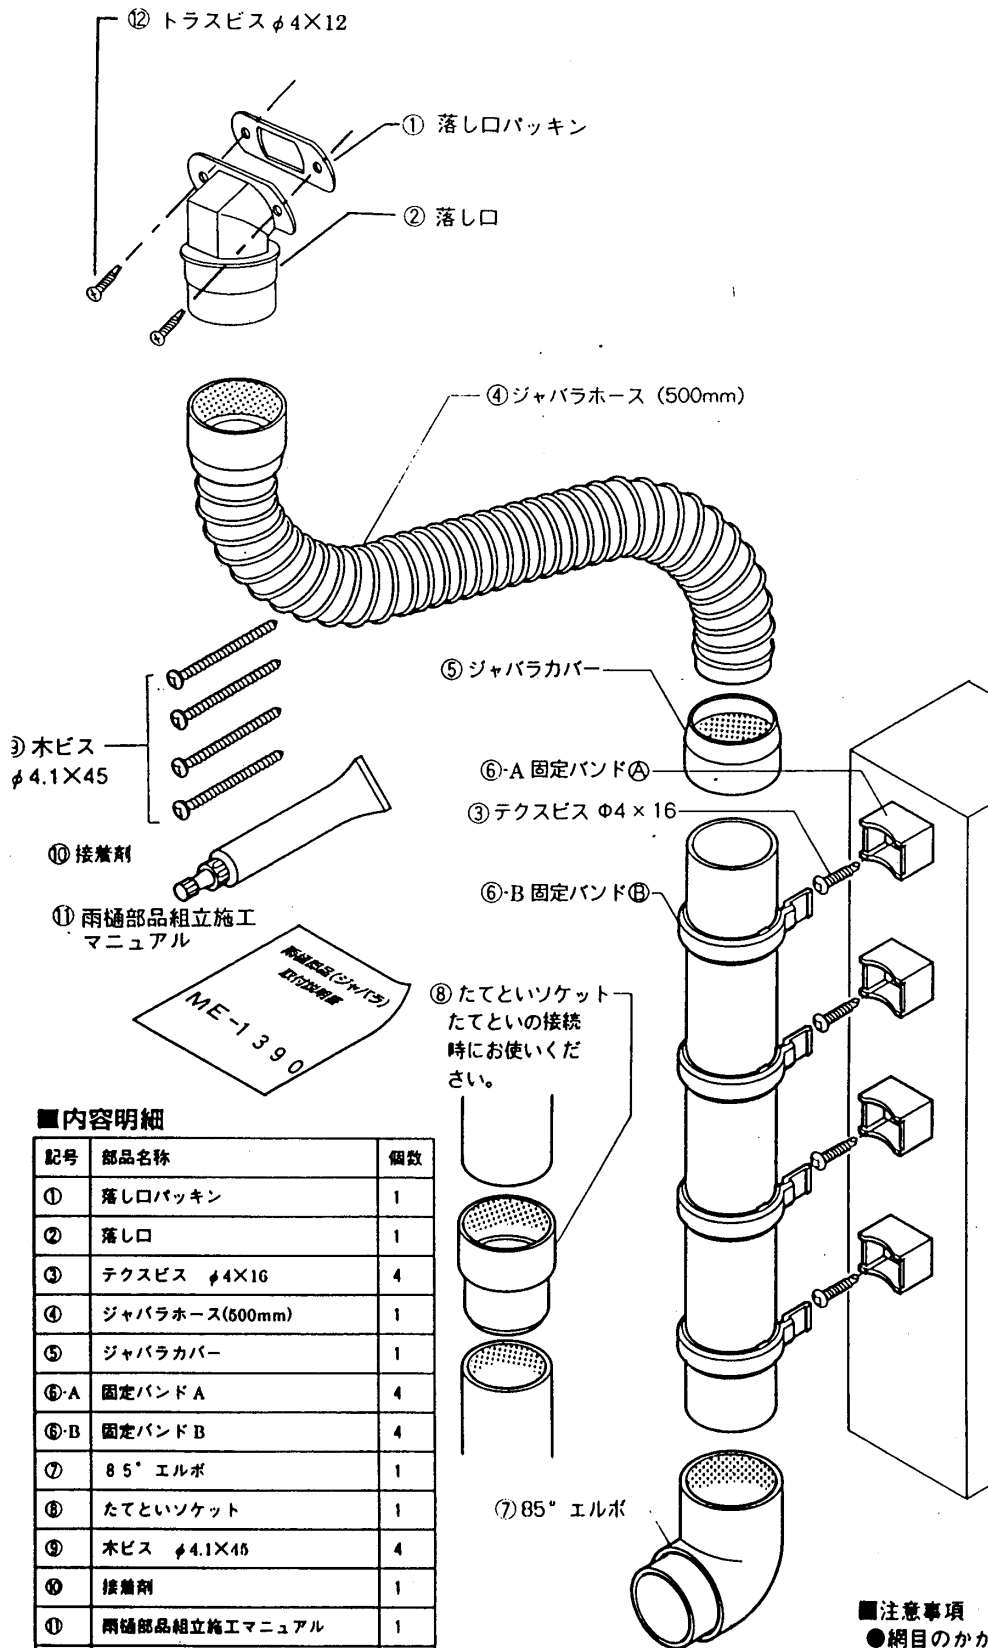


■内容明細

記号	部品名称	個数
①	落とし口パッキン	1
②	落とし口	1
③	テキスビス φ4×16	4
④	ジャバラホース(500mm)	1
⑤	ジャバラカバー	1
⑥-A	固定バンドA	4
⑥-B	固定バンドB	4
⑦	85° エルボ	1
⑧	たてといソケット	1
⑨	木ビス φ4.1×45	4
⑩	接着剤	1
⑪	雨樋部品組立施工マニュアル	1
⑫	トラスビス φ4×12	2

■取付手順


1. 落とし口の取付け

- パッキンを落とし口に合わせながらビスで固定してください。

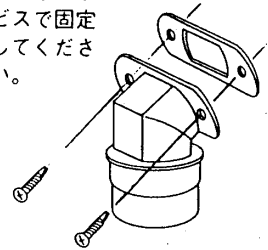


2. たてといの取付け


- (1) 柱に固定バンド⑥を取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。

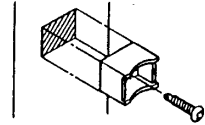

- (2) 固定バンド⑥をたてといに差し込みます。

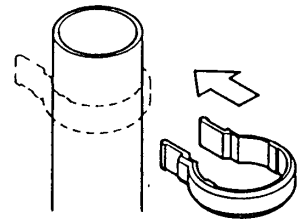


- (3) 固定バンド⑥を⑧に「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

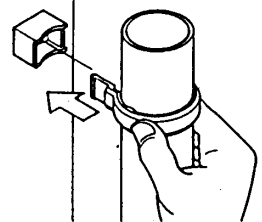

3. ジャバラの納め方

- ジャバラホースはたてといの中に納まるサイズです。長い場合はたてといの中に押し込んでください。



■注意事項

- 網目のかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れめができないうち十分塗布してください。
- ジャバラホースの長さは500mm以外はありません
- 柱にテキスビスで固定バンドを取付ける場合、強く締めすぎると止めがきかなくなる恐れがあります。



新日軽株式会社