

サンフラワーアルル 面格子 取付施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1528

■ 梱包明細書


製品記号	MW	MH	梱包内容
TKJM0609	712	1069	本体（組立完成品）：1 セット部品（SE-1448）
TKJM0612	712	1372	（面格子取付ブラケット（上用）2個・面格子取付ブラケット（下用）2個） （ $\phi 5.1 \times 63$ 丸木ネジ 4本・ $\phi 4.1 \times 63$ 逆回転防止木ネジ 4本） （ $\phi 4 \times 14$ トラスタップピン 3種 4本・ $\phi 4 \times 13$ ナベテクス 2本） 取付施工マニュアル：1
TKJM0709	899	1069	
TKJM0712	899	1372	

■ 取付方法


① 基本寸法図・納まり図 及び 取付ブラケット取付け位置を参考に取付けブラケット（上用・下用 共に）を取付ける為の下孔を明けて下さい。

- 注意**
- ・外壁に下孔を明ける時、柱まで孔を明けない様にして下さい。ネジの支持力が激減します。
 - ・下孔には、必ずシーリング材（別途）を充填させて下さい。
 - ・面格子を取付ける躯体強度を確認して下さい。不足の場合は補強をして下さい。
 - ・躯体に打つビスは、若干斜め上向きにねじ込んで下さい。


② 外壁へ取付けブラケット（上用）を $\phi 5.1 \times 63$ 丸木ネジで固定して下さい。

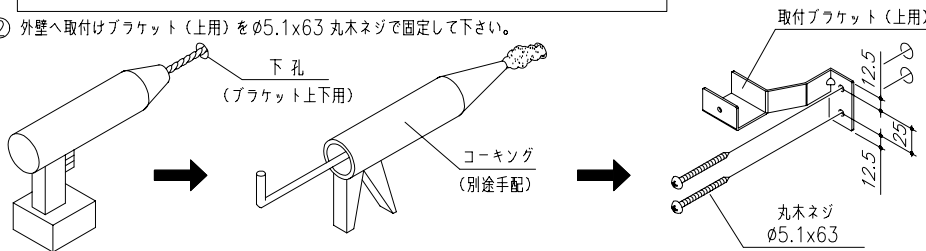


③ 面格子下枠（裏側）に取付けブラケット（下用）取付け下孔 $\phi 3.5$ を明けて、ブラケットを $\phi 4 \times 14$ トラスビスで取付けて下さい。

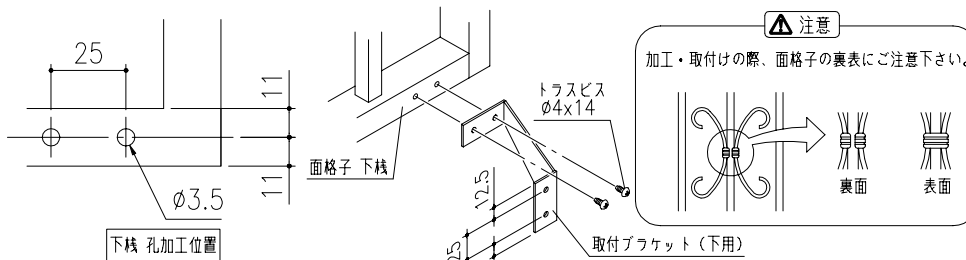

④ 面格子本体を取付ブラケット（上用）に引っかけ、 $\phi 4 \times 16$ ナベテクスで固定し、① で明けた下用ブラケットの下孔に取付けブラケット（下用）を逆回転防止ビス $\phi 4.1 \times 63$ で固定します。

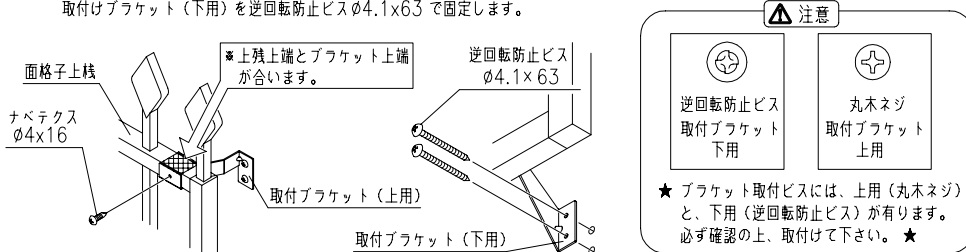


■ 基本寸法図

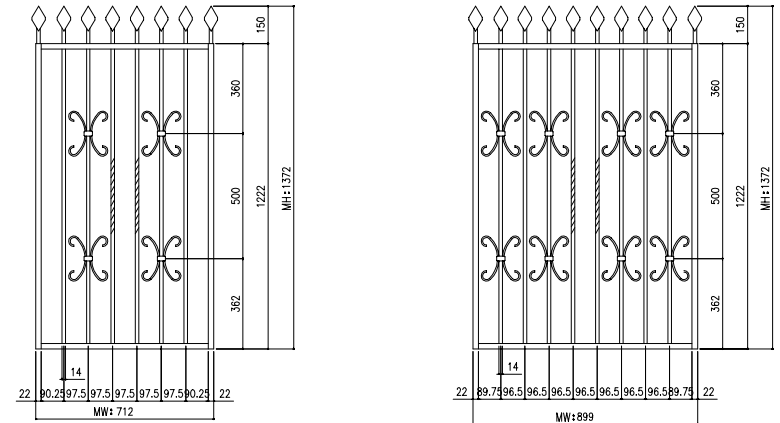

0612 サイズ

0712 サイズ

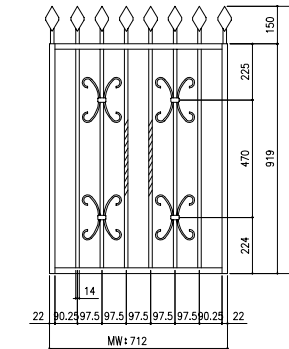


0609 サイズ


0709 サイズ

■ 横断面図

2R (06)

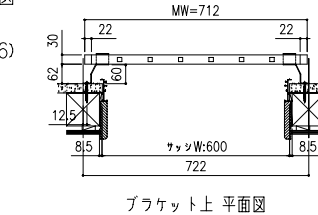


ブラケット上 平面図

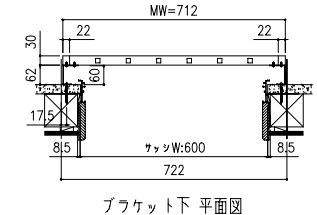


ブラケット下 平面図

3R (07)

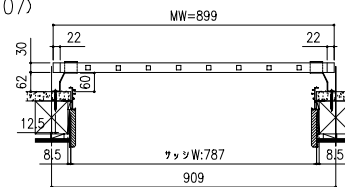

ブラケット上 平面図

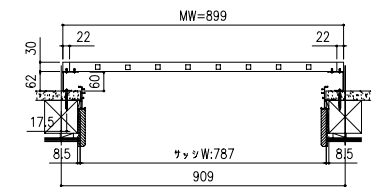

ブラケット下 平面図