


■ 規格表

製品名称			製品記号	梱包内容							
				部材	L	数量	部材	L	数量		
高窓 + 高窓	枠材	側面	5R	○JBDWT5CP	上枠	1354	1本	上枠 下	1354	1本	SE1665-01 ・セッティングブロック ④ ・ビス(φ4×25ナベ) ⑤ ・上枠ソーラー ② ・無目ソーラー ② ・中骨ソーラー左 ② ・中骨ソーラー右 ② ・上枠ストッパー ② ・下枠ストッパー ② ・セルフドリリングネジ(φ4×16サラ) ④ ・セルフドリリングネジ(φ4×35) ③ ・タッピン3種(φ4×8トラス) ⑩ ・取付説明書(ME-1845) ①
					無目	1354	1本	中骨	1354	2本	
					押縁無目用	1354	2本	たて枠	2650	2本	
					増縦枠左	1052	1本	増縦枠右	1052	1本	
					増縦枠左	890	1本	増縦枠右	890	1本	
	枠材	側面	6R	○JBDWT6CP	上枠	1654	1本	上枠 下	1654	1本	
					無目	1654	1本	中骨	1654	2本	
					押縁無目用	1654	2本	たて枠	2650	2本	
					増縦枠左	1052	1本	増縦枠右	1052	1本	
					増縦枠左	890	1本	増縦枠右	890	1本	
障子	側面(上)	5R	○JBDW5C	上框	657.5	2本				SB3448-01 ・ビス(S4×30ナベ) ⑧ ・ビス孔塞ぎ ②	
				内下框	672	1本	外下框	672	1本		
				たて框左	1024.5	1本	たて框右	1001.5	1本		
				内召合框	1001.5	1本	外召合框	1024.5	1本		
	側面(上)	6R	○JBDW6C	上框	807.5	2本					
				内下框	822	1本	外下框	822	1本		
				たて框左	1024.5	1本	たて框右	1001.5	1本		
				内召合框	1001.5	1本	外召合框	1024.5	1本		
	側面(下)	5R	○JBDW5CP	上框	667.5	2本					SB3448-01 ・ビス(φ4×30ナベ) ⑧ ・ビス孔塞ぎ ②
				内下框	672	1本	外下框	672	1本		
				たて框左	863	1本	たて框右	840	1本		
				内召合框	840	1本	外召合框	863	1本		
側面(下)		6R	○JBDW6CP	上框	817.5	2本					
				内下框	822	1本	外下框	822	1本		
				たて框左	863	1本	たて框右	840	1本		
				内召合框	840	1本	外召合框	863	1本		
網戸	側面(上)	5R	○JBDWS5C	組立完成品 WS:683 x HS:1033							
		6R	○JBDWS6C	組立完成品 WS:833 x HS:1033							
	側面(下)	5R	○JBDWS5CP	組立完成品 WS:683 x HS:871							
		6R	○JBDWS6CP	組立完成品 WS:833 x HS:871							
グレチャン	3~4mm用	SBG34	グレチャン(3~4mm用): 200m								
	5~6mm用	SBG56	グレチャン(5~6mm用): 200m								
	6.8mm用	SBG7	グレチャン(6.8mm用): 200m								

*上記○には色記号が入ります。(S:セピアブラック、H:ホワイト、T:CBブラウン、8:CBステン、9:パールグレー)

■ ガラス切断寸法

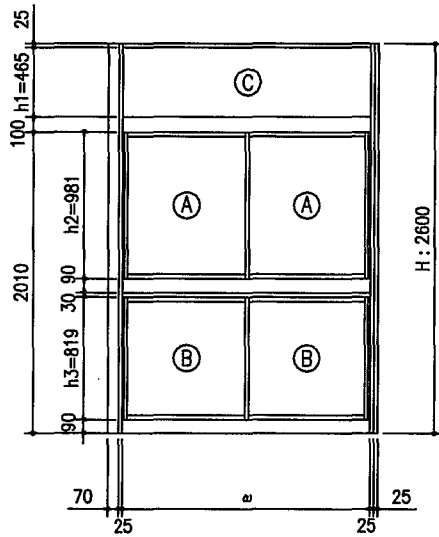

	5尺	6尺
A	642x929x2枚	792x929x2枚
B	647x767x2枚	797x767x2枚
C	1369x479x1枚	1669x479x1枚

■ 組立手順

障子材はテクト3に準じて組立ててください。


材

1. 先付ビードを室内側にセットしてください。
2. 建物側の枠材にピッチ450~500mm位にφ5.5の孔明けをします。
3. 縦枠に横材組立て孔に合わせてシーラーを貼付けます。

⚠ (縦枠には左右兼用のため複数の横材組付け孔が明けてありますので貼付ける時注意願います。また、シーラーが貼りついていないと漏水の恐れがあります。)

4. 縦枠と横材をビス (S4X25ナベ) で組立てます。
※締め付けの適正なトルクは2~2.5N・m (20~25kgf・cm) が目安です。
5. 縦枠をテラス柱にビス (S4X8ト) で固定します。その際、縦枠の孔位置に合わせてφ3.5の下孔を明けてください。
6. 上枠 (下) を中棧の下面にφ4x16サラテクスで取り付けてください。その際上枠 (下) の向きにご注意ください。

⚠



上枠 (下) の向きに、ご注意ください。

7. 高窓縦枠を斜めにしながら中棧の上に置き、上枠の溝に入れてφ4x16サラテクスで取付けてください。
8. 高窓縦枠を取り付けた後、上枠・下枠ストッパーを切り欠きに合わせて嵌め込んでください。

