


■ 施工前の御注意

1. 本、取替え柱が使用できるのは、31mm×31mm角のものか、それ以上の太さのスチール柱です。
2. スチール柱のブロック埋込部分内に、モルタルが充填されている場合がありますので、事前に確認してください。

呼 称	適用フェンス
取替え柱 1 型	アルクリーン
〃	6A型、9型、10型
取替え柱 2 型	アルクリーン
〃	3S型、7型、8型

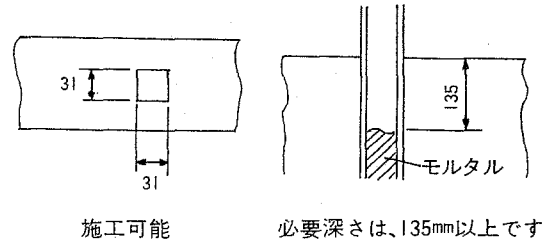

■ 施工手順

1. スチール柱の太さを測り、取替え柱のアンカーが入るかどうか確認してください。
2. スチール柱をブロックにそって水平に切断してください。(ブロック上面より15mm以下におさえます。)
3. 切断したスチール柱の中にモルタルを入れ、取替え柱のアンカーを埋込んでください。(柱の水平、垂直、通りを確認します。)
4. スチール柱の切断部分をモルタルで被い、カバーを押し込むようにかぶせてください。(はみ出たモルタルは仕上げてください。)
5. 柱が固定したらフェンス本体を組付けてください。

