

- 新日軽の製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただくため当説明書をお読みください。


【フェンス】フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すりとしては使用しないでください。

使用上のご注意	施工上のご注意
<ul style="list-style-type: none"> ● 插すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。 ● 雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後は説明書を施主様にお渡しください。 ● 支柱の水抜き穴はモルタル等で塞がないでください。

■注意事項 施工にあたっては次のような点に注意してください。

- ①モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ③モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また表面にキズをつけると腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- ⑤アルミ製品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- ⑥腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。

■納まり図

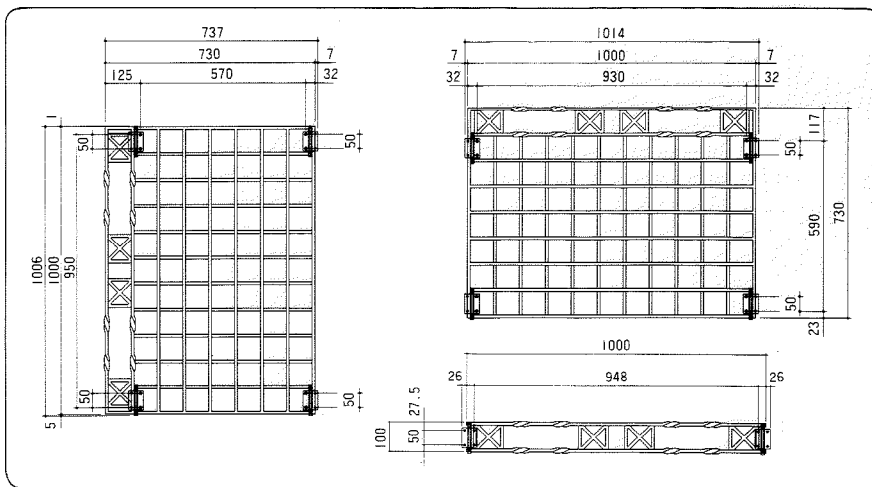


■梱包明細

名称		梱包内容
ナチュランド	壁付アンカーセット	壁付金具(2) M6プラグボルト(4) 取説(1)
	トレリス	トレリス本体(1)
フェンス	L = 1000	フェンス(1)
	L = 500	フェンス(1)

※壁付アンカーセットは、
フェンスには1セット、
トレリスには2セット
拾い出してください。

■取付方法

1 壁付金具の取付位置を確認してオールプラグを打込んでください。

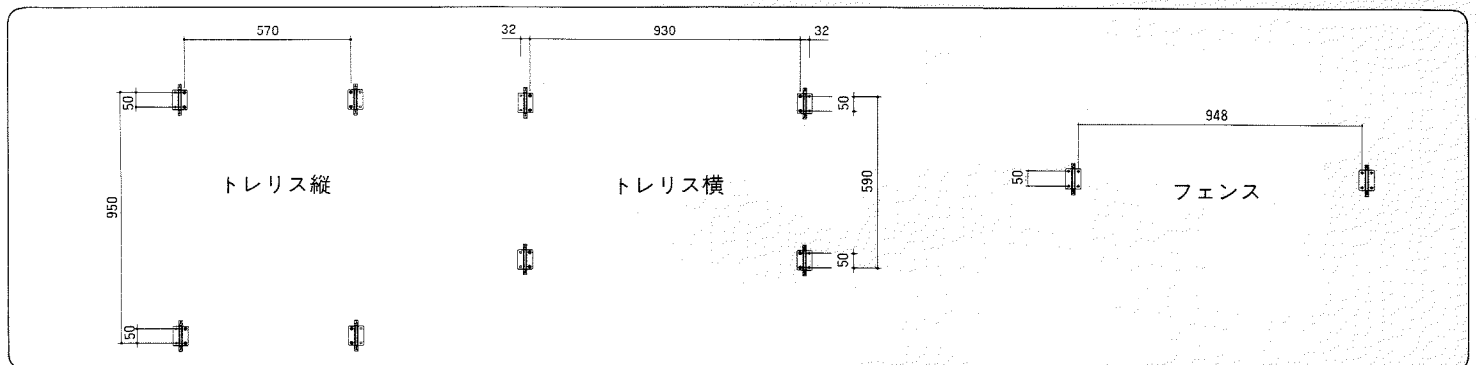

2 M6ビスで壁付金具を躯体に取付けてください。

3 壁付金具にトレリス、フェンスをのせ、M4ビスで締付けてください。

