

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

#### 安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

#### 一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

#### <施工の前に>

**注意**

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。  
<推奨トルク>M4ネジ：2.5N・m±0.5N・m（25±5kg・cm）

**ポイント**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 指定寸法は必ず守ってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 接着剤（シリコーン樹脂系接着剤指定。推奨：セメダインスーパーX）は現場手配してください。
- サインの組付けにミリネジ用六角レンチ（呼び2）が必要ですので、準備してください。

#### <施工上のご注意>

**注意**

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、機能が低下する場合があります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 指定の穴径より大きい穴をあけると、六角穴付止めネジが抜けやすくなり、サイン自体が落下してケガをするおそれがあります。
- 壁の有効深さ45mmの穴をあける場合は、仕上げ材ではなく壁からの深さとしてください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。
- 塀に使用する材料やブロックの種類により、取付強度が異なります。軽量ブロックなどを使用している場合、サインを固定する穴はコンクリートなどで埋めてから取付けてください。

## <施工上のご注意(つづき)>

### ポイント

- サインを取り付ける塀の面は平らに仕上げてください。凸凹が激しい場合、取り付けできない場合があります。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・作業服および保護具（保護帽、安全带、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
  - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- 薬品などが付着しないように、注意、養生してください。
- 施工中についた汚れは取除いてください。

## ■梱包明細表

### 【1】切り文字サインS


名称	略図	員数
切り文字サインS		1

### 【1】切り文字サインS (つづき)

名称	略図	員数
【1-1】 M4×40六角穴付止めネジ		3
【1-2】 M4六角ナット※		3
取付説明書<T039>	—	1

※コンクリート壁やブロック塀に取り付ける場合は使用しません


## 1. 切り文字サインSの取付け

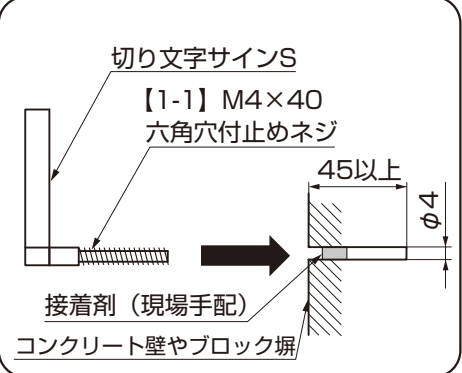

切り文字サインS  
【1-1】 M4×40  
六角穴付止めネジ  
45以上  
φ4  
接着剤（現場手配）  
コンクリート壁やブロック塀

### 補足

- アルミ型材またはパネル材に取り付ける場合は【1-2】で図のように取付けてください。

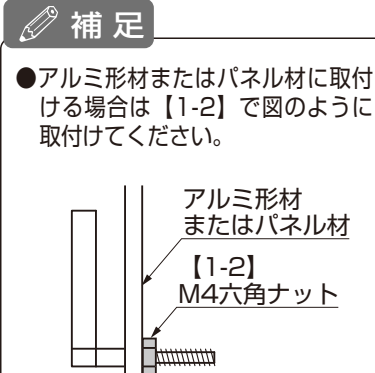

アルミ型材  
またはパネル材  
【1-2】  
M4六角ナット

### ポイント

- 切り粉は必ず除去してください。

④現場手配の接着剤を適量注入してください。

### ポイント

- 切り文字サインSを下穴に差込むときに、接着剤がはみ出さないように注入する量に注意してください。


⑤切り文字サインSを下穴に差込み、固定してください。

### ポイント

- 接着剤が硬化するまでは下記を行なってください。
  - ・水に濡れないように養生をしてください。
  - ・ズレないように固定をしてください。
- 一時的な固定のためにテープを使うことで、より簡単に取付けることができます。壁面によってはテープがはがれるおそれがありますので注意してください。

### 補足

- ウォールスクリーン ファンクション門袖に取り付ける場合は「ウォールスクリーン ファンクション門袖 取付説明書 (B093)」を参照して取付けてください。

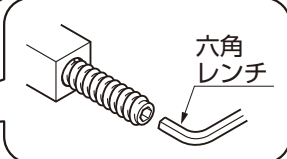

六角  
レンチ

【1-1】 M4×40  
六角穴付止めネジ

取説コード

**T039**

JZZ631035  
201603A\_1049