


■施工される方へのお願い


- 本取付け説明書は、ブロードステージA型の取付け例を示します。
- 同梱の「グレーチング清掃要領書」と「グレーチング押え」のスペア（1個）は必ずお施主様にお渡しください。

■製品概要


●グレーチング1

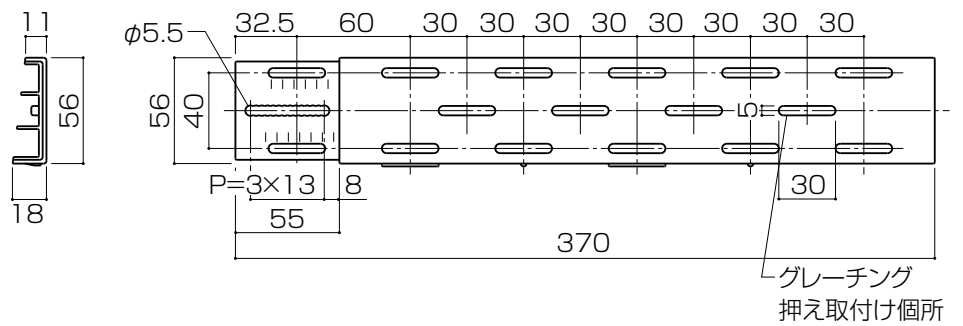

●グレーチング2

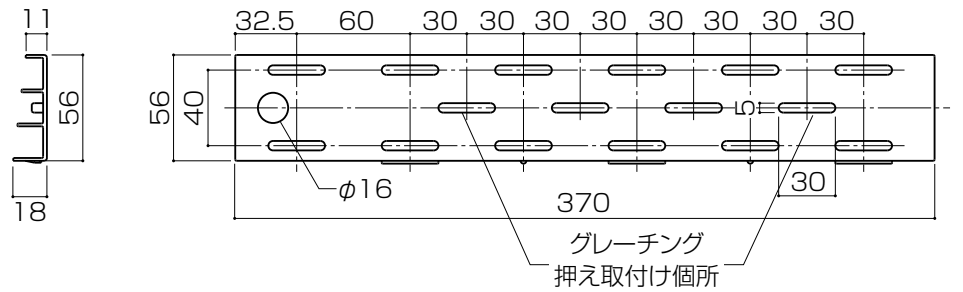


■グレーチング押え

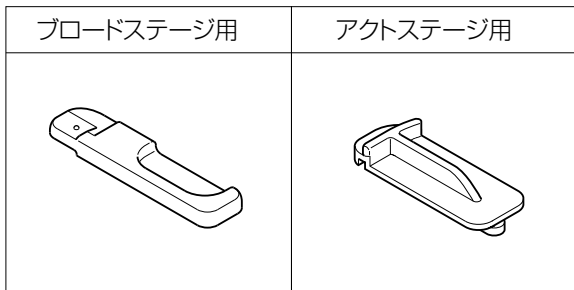


■取付け順序


- ①デッキボードの間口に合わせて、グレーチング1の接続部分で長さを調整しながら溝にセットします。

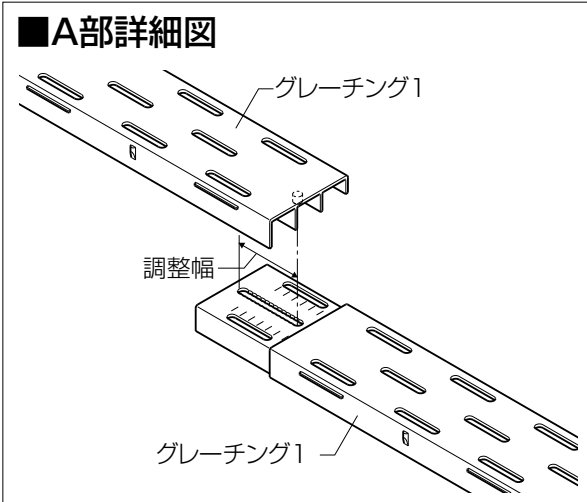

- ②グレーチング2を最後に端部に合わせてセットします。
- ③グレーチング押えでグレーチングを固定します。グレーチング押えはグレーチング2のみ2個使用してください。(右図参照)

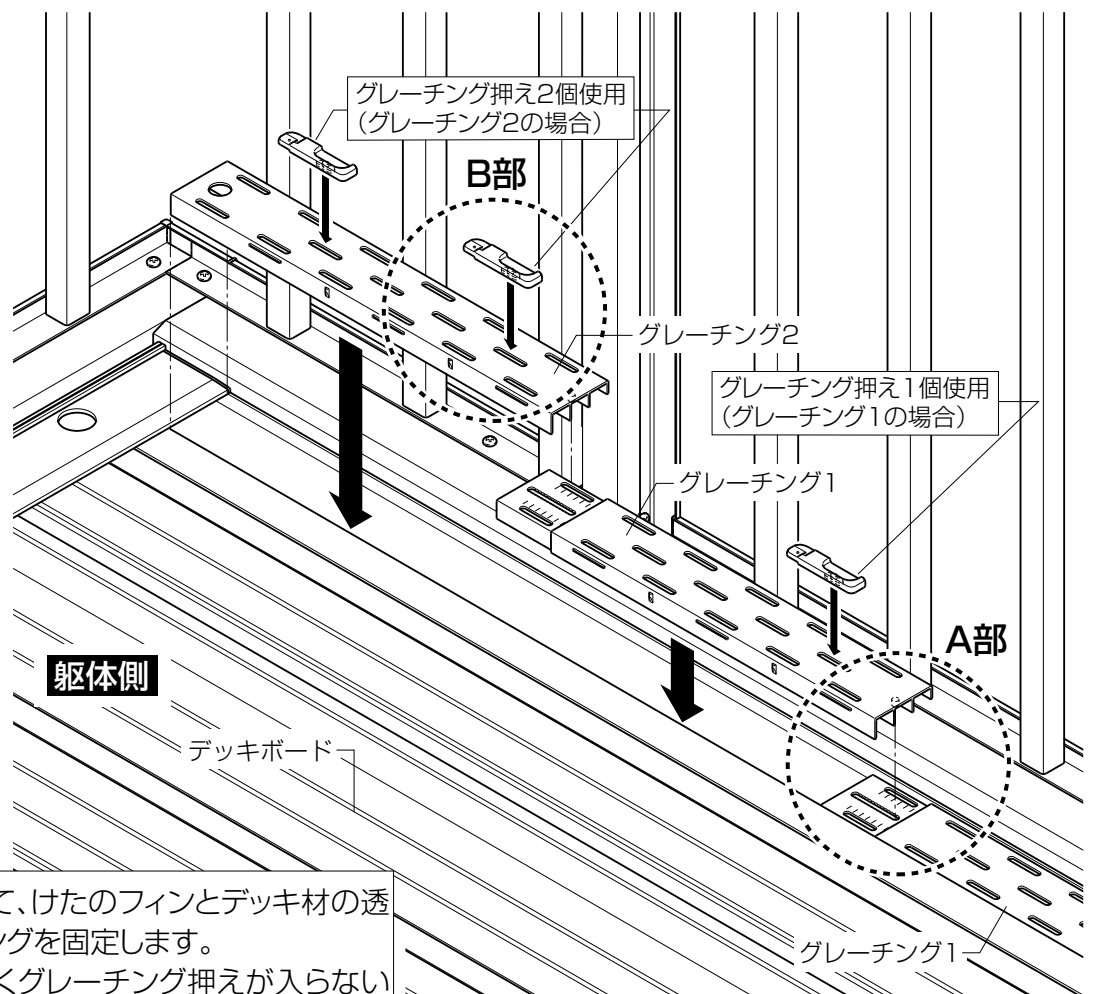

- #### ■B部詳細図
- ※グレーチング押えを回転させて、けたのフィンとデッキ材の透き間のみこませてグレーチングを固定します。
 - ※現場によっては透き間がせまくグレーチング押えが入らない場合があります。その場合は、グレーチング押えの先端部をヤスリ等でけずって入れてください。

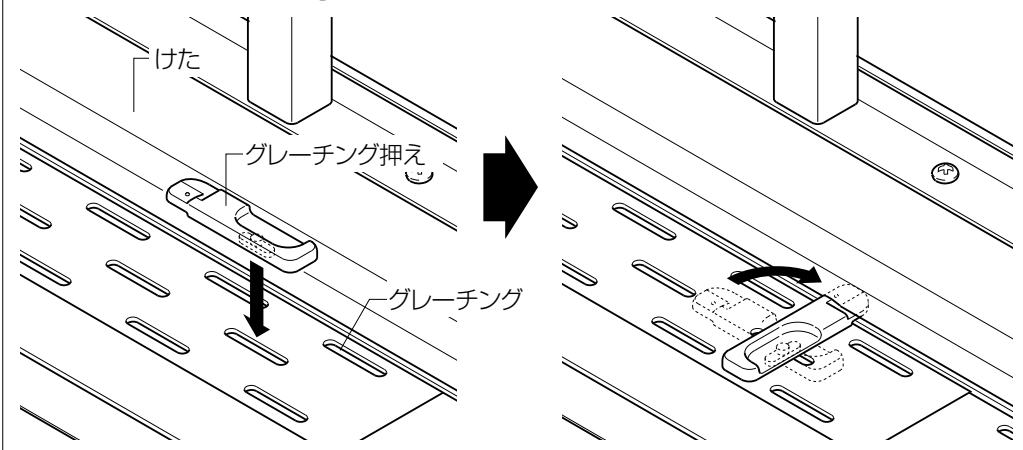

●グレーチング納まり

