



トステム株式会社

くさり樋セット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。


■取付けされる方へのお願い

- くさり樋セット以外の組立て・取付けは、カーポート本体に同梱してある説明書をご覧ください。
- くさり樋セット内には、くさがり29個同梱されています。余ったくさは施主様へお渡しく下さい。

■取付け順序

■くさり樋セットの取付け

- 前枠両端にある水抜き穴のうち片方にくさり樋セットを取付けます。
- もう一方の穴に雨どい穴ふさぎキャップを取付けます。部品は本体組立て部品セットに同梱されています。

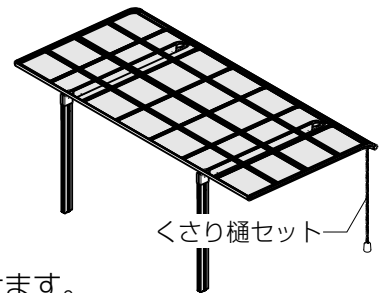

- ①くさり樋を任意の数でつなぎ合わせ、前枠の水抜き穴下側からくぐらせます。
- ②水抜き穴の上にてたところにくさり樋ストッパーとくさり樋をセットして、ストッパーを前枠水抜き穴に引っ掛けます。
- ③くさり樋をつなぎ合わせて最後にくさり樋おもりを取付けます。
- ④くさり樋おもりが地面に届くよう、くさりの数を調整してください。くさがりが外れるおそれがありますのでたるみすぎに注意してください。

※図はレガーナポートシグマを示します。

目安 標準柱仕様：20個
 ロング柱23仕様：25個
 ※レガーナポートシグマの場合

