擬石柵

取付説明書

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●正しく施工、組付をしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

①中間柱(GKF-101T,102T,101ST,301T,401T,501T)

名　　称	員 数
中間柱	1

②中間柱(GKF-201T,202T)

名　　称	員 数
中間柱	1
中間頭部	1
M12六角ナット	2
M12用平座金	2

③中間柱(GKF-601T)

名　　称	員 数
中間柱	1
中間頭部	1
M10×80六角ボルト	2
M10用平座金	2
M10×65スタッドボルト	4

④ビーム(φ48.6)

名　　称	員 数
ビーム	2

⑤端部柱(GKF-101T,102T,101ST,301T,401T,501T)

名　　称	員 数
端部柱	1

⑥端部柱(GKF-201T,202T)

名　　称	員 数
端部柱	1
端部頭部	1
M12六角ナット	1
M12用平座金	1

⑦端部柱(GKF-601T)

名　　称	員 数
端部柱	1
端部頭部	1
M10×80六角ボルト	1
M10用平座金	1
M10×65スタッドボルト	4

⑧ビーム(φ60.5,φ89.1)

名　　称	員 数
ビーム	1

1.姿図および基礎寸法

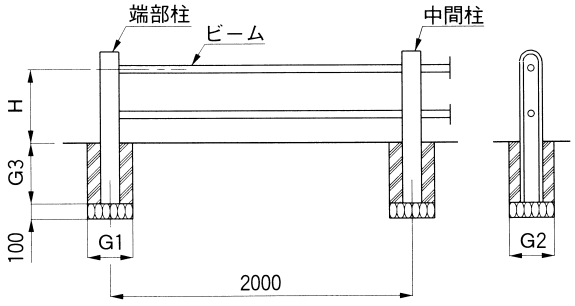

※図はGKF-101T

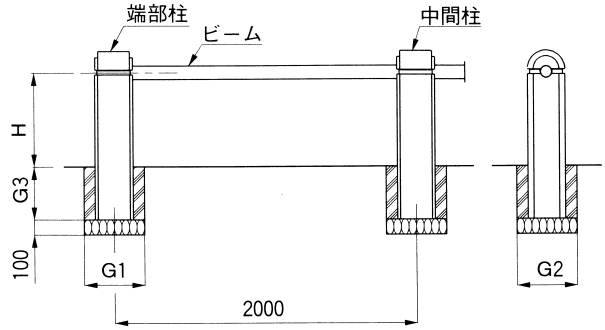

※図はGKF-201T

	基礎寸法 G1×G2×G3	ビーム	H
GKF-101T	300×300×400	φ48.6	485
GKF-102T	300×300×500	φ48.6	885
GKF-201T	400×400×400	φ89.1	620
GKF-202T	400×400×400	φ89.1	759
GKF-301T	450×450×300	φ60.5	635
GKF-401T	350×350×500	φ60.5	850
GKF-501T	400×400×470	φ60.5	570
GKF-601T	400×400×280	φ60.5	761
GKF-101ST	300×300×400	φ48.6	485

※Hはビーム(上段)の芯までの高さ

<注 意>

- 基礎固定(コンクリート打ち)は、ビームの取付け後、行なってください。

2.ビームの取付け

2-1 GKF-101T,101ST,301T,401T,501T

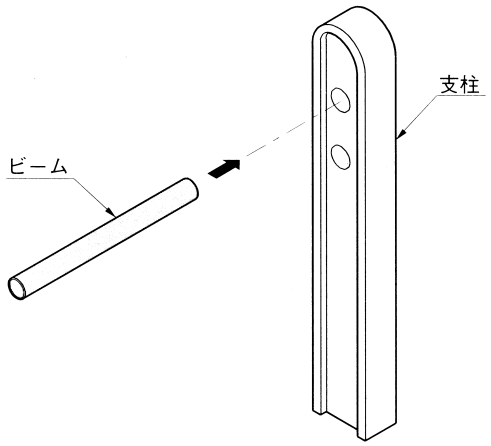

❶ ビームを柱に差込み、飲み込み寸法を両端均等にして、モルタルで固定してください。

<注 意>

- GKF-202T、601Tの下段ビームも同様に固定してください。

2-2 GKF-201T,202T

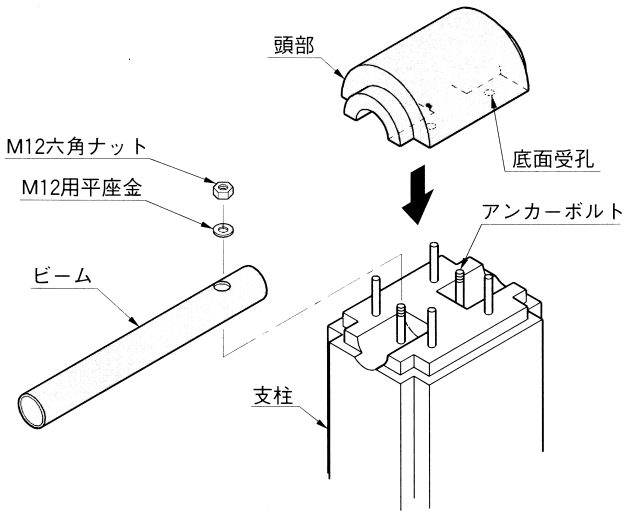

❶ ビームを柱のアンカーボルトにM12六角ナット,M12平座金で取付けてください。

❷ 頭部の底面の受孔に接着剤を充てんして柱と固定してください。

<注 意>

- 接着剤(コンクリート用・エポキシ系)はお客様側でご用意してください。
- ビームを取付けてから柱の基礎を固定してください。

2-3 GKF-601T

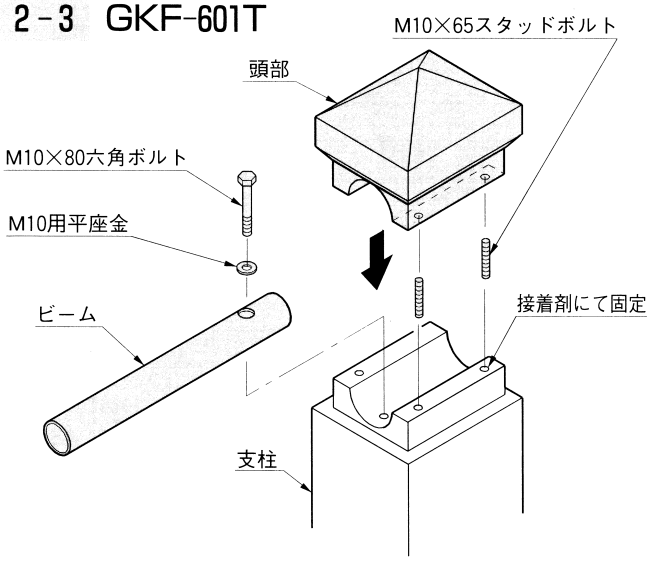

❶ ビームをM10×80六角ボルト、M10平座金で柱に取付けてください。

❷ M10×65スタッドボルトを頭部に取付けてください。

❸ 柱の受孔に接着剤を充てんして頭部を固定してください。

工事店様へ

●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。

●みだりに改造、変更はしないでください。

●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

●ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
Z023

200002A
201108B_1001