




## 施主様用

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

快適に使用していただくために

# 取扱説明書 自然浴生活

## アルミ型材門扉

—DS錠仕様—

### もくじ

1.安全のために必ず守ってください	1
2.各部の名称	3
2-1 両開き	3
2-2 片開き	4
3.使用方法	5
3-1 錠の操作方法	5
3-2 落し棒の操作方法	5
3-3 施錠・解錠方法	6
3-4 オートクローザーについて(オプション)	7
3-5 ご注意とお願い	8
4.お手入れについて	9
4-1 アルミ部分のお手入れ	9
4-2 鉄板部分のお手入れ	9
4-3 鍵・シリンダーの手軽なお手入れ方法	10
5.修理と保証	10

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 安全のために必ず守ってください

## ⚠ 注意




- 開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

## ⚠ 注意

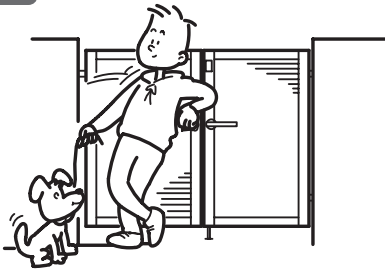

- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

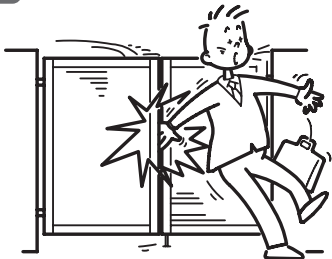


- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間、錠の把手部分などに手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

## ⚠ 注意




- 強風時には必ず施錠し、落とし棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

## ⚠ 注意

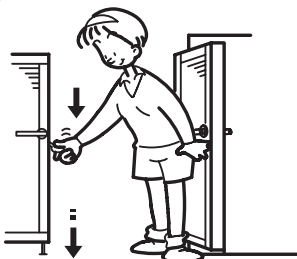


- 錠受け側の門扉は、必ず落とし棒を下げ固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

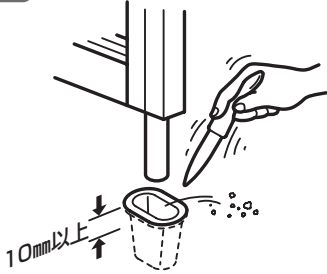


- 落し棒付の門扉では、落し棒受けにたまった土・砂やごみなどを取り除いてください。落し棒のかけが浅いと、強風で落し棒がはずれて扉が動き、人に当たるおそれがあります。落し棒受けの深さは10mm以上が必要です。

⚠ 注意

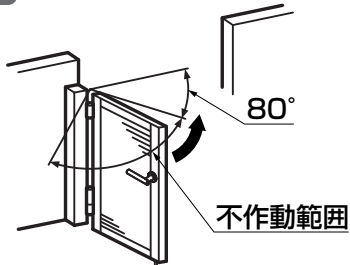


- オートクローザーを不作動範囲のまま放置しないでください。風などで、門扉が急に閉まる場合があります、大変危険です。

⚠ 注意

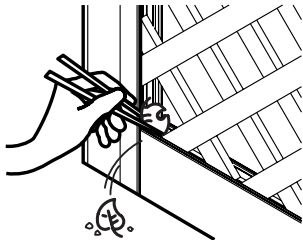

- 門扉本体の溝にたまった落ち葉などは、ピンセットや割り箸をつかって取除いてください。素手で取除くとケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

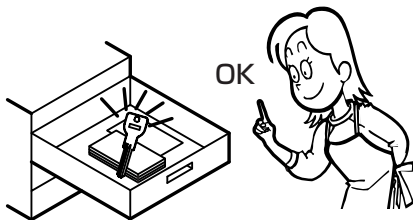

- 在宅時は必ずキーがあることを確認してください。両面シリンダータイプではキーが無い場合、門扉の道路側から施錠すると家側から解錠できなくなります。

⚠ 注意




- 外出時は必ずキーを所持していることを確認してください。両面シリンダータイプではキーを所持していない場合、門扉の家側から施錠すると道路側から解錠できなくなります。

# 2 各部の名称


## 2-1 両開き

- 図はライフモダンII SA型の右勝手・内開き仕様を示します。
- ご使用にならないおでかけサムターン及びエマージェンシーは、予備として保管ください。
- 親子仕様の両開きの場合は、受扉(子扉)に固定レバーハンドルは付きません。

### (1) 道路側

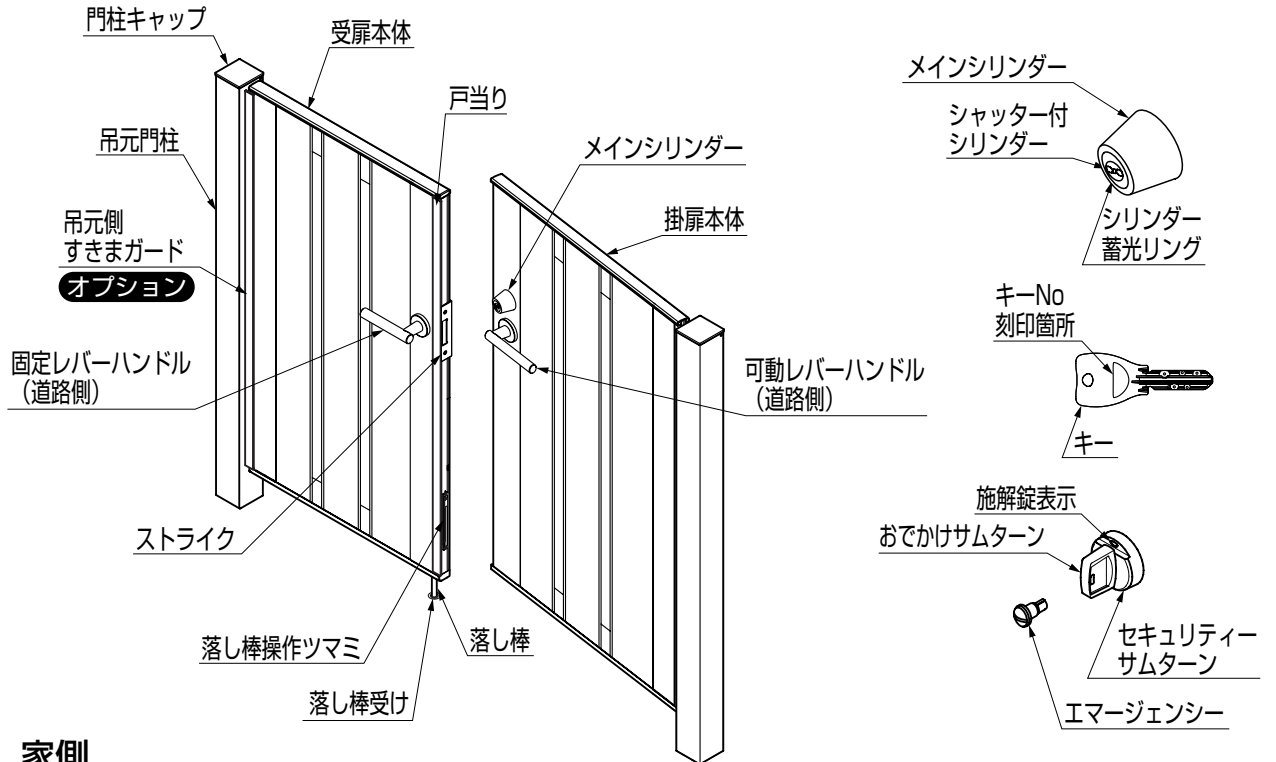


### (2) 家側

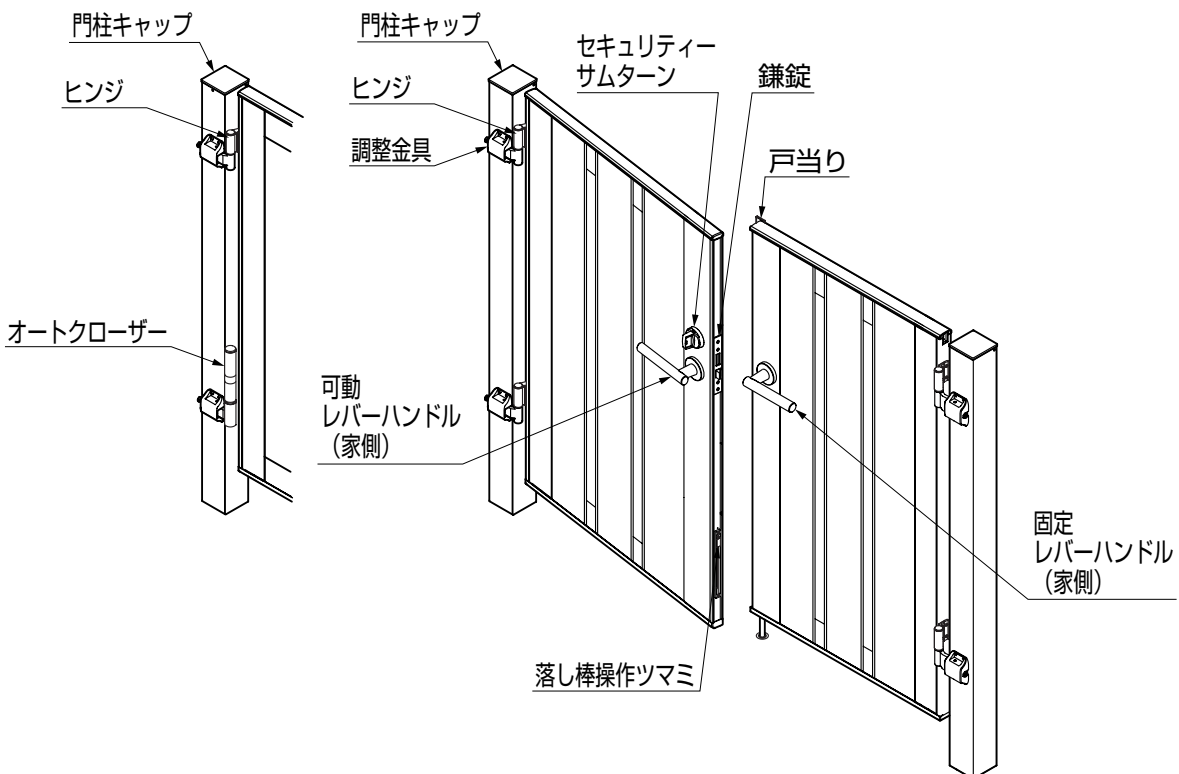


## 2-2 片開き

- 図はライフモダンII SA型の右勝手・内開きを示します。
- ご使用にならないおでかけサムターン及びエマーゼンシーは、予備として保管ください。

### (1) 道路側

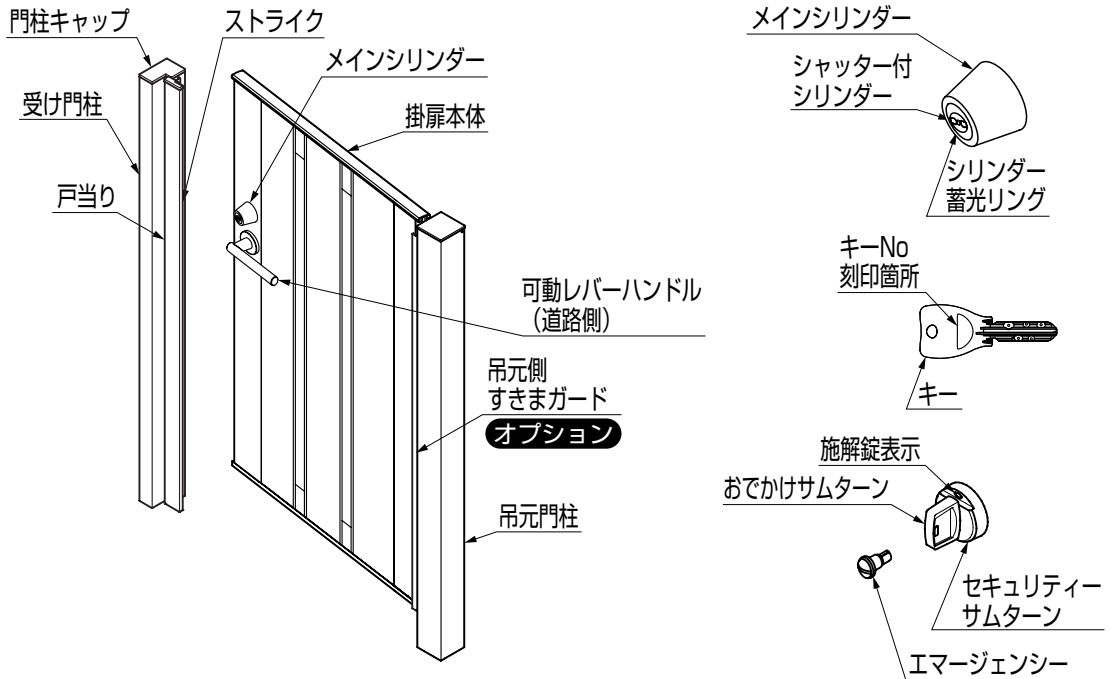


### (2) 家側

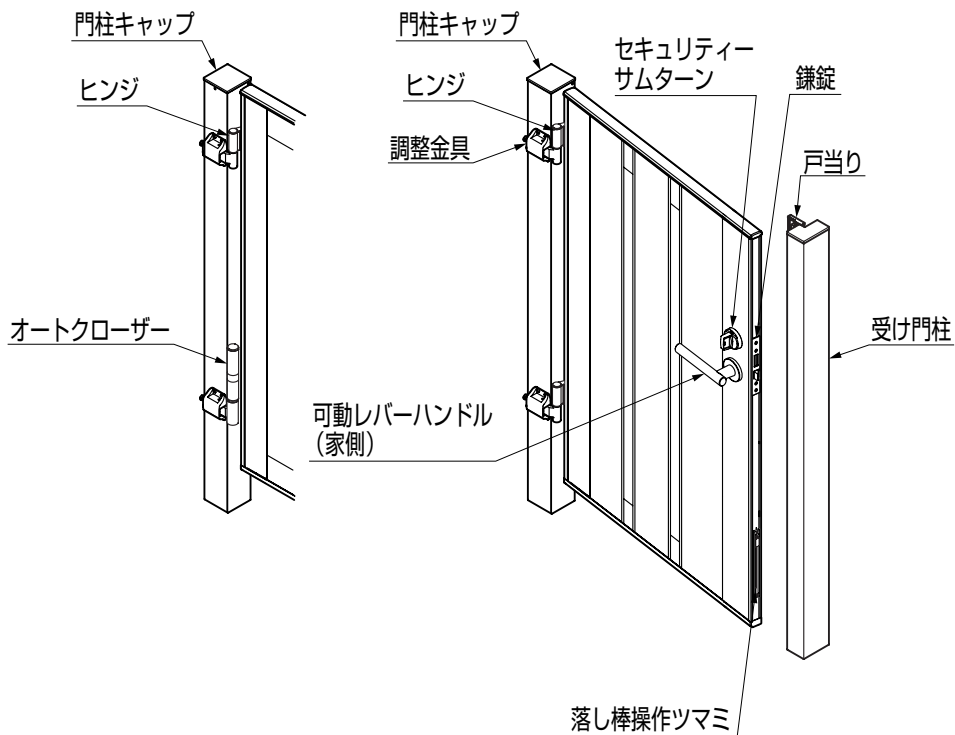

# 3 使用方法

## 3-1 錠の操作方法

●図は右勝手の場合を示します。

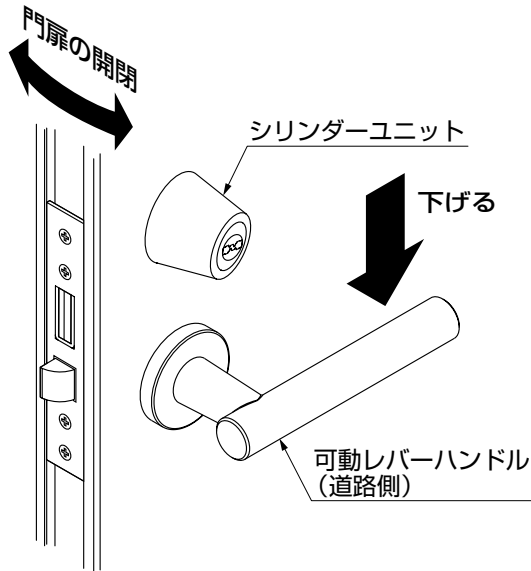

- ①レバーハンドルを下に下げると、ラッチが引っ込み門扉が開きます。
- ②門扉を閉めるときは、レバーハンドルを持ち門扉を押すか引いて、ラッチが受けに納めます。


### お願い

- 門扉を閉めるときは、ラッチが受けに完全に納まるまでレバーハンドルから手を離さないでください。レバーハンドルを持たずに門扉を押した勢いで閉めると、門扉本体や部品を破損するおそれがあります。

### 補足

- シリンダー、サムターンで施錠しているとき門扉の開閉はできません。（「3-3施錠・解錠方法」参照）

## 3-2 落とし棒の操作方法

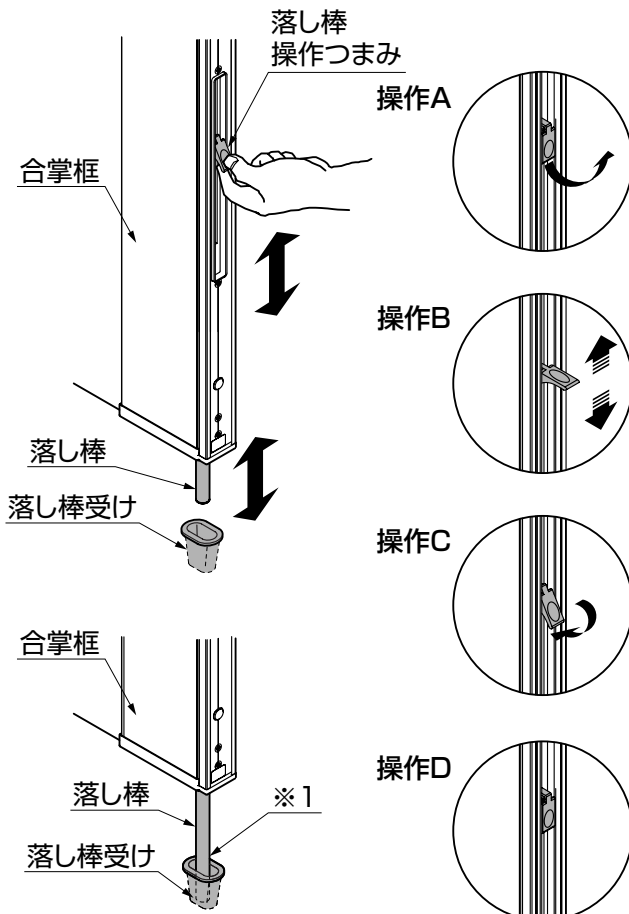

- ①落とし棒を操作するには、落とし棒操作つまみを一旦おこします。（操作A）
- ②落とし棒操作つまみを更に引き起こし、落とし棒を上下させます。（操作B）
- ③一旦起こした落とし棒操作つまみは元のようにもどして、固定します。（操作C,D）

### お願い


- つまみを元に戻さないまま門扉を開閉すると、落とし棒や門扉が破損するおそれがあります。
- 門扉を固定する場合は、落とし棒が落とし棒受けに入っていることを確認してください。（※1）

### 3-3 施錠・解錠方法

(1) 道路側 ※図は右勝手の場合を示します。

表3-1 キー操作

	右勝手	左勝手
施錠(※1)	時計回り	反時計回り
解錠(※2)	反時計回り	時計回り

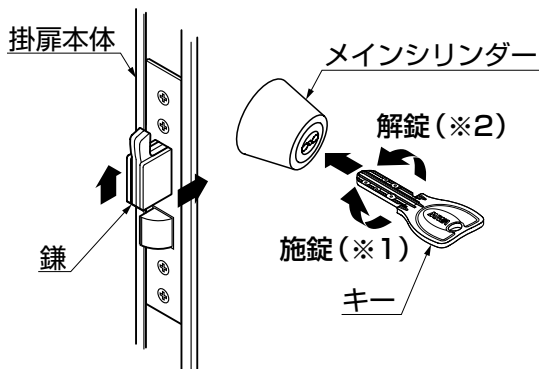

①キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

②キーの抜き差しは、横向きの状態で行います。




#### 補足

- メインシリンダーとサブシリンダーは同じキーで操作が行えます。
- キーは上下の向きに関係なく抜き差し操作が可能です。

(2) 家側 ※図は右勝手の場合を示します。

表3-2 おでかけサムターン・エマージェンシーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※4)	反時計回り	時計回り
解錠(※5)	時計回り	反時計回り

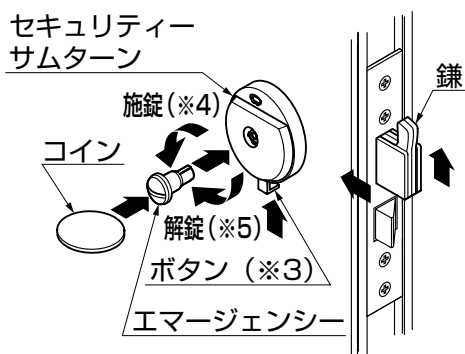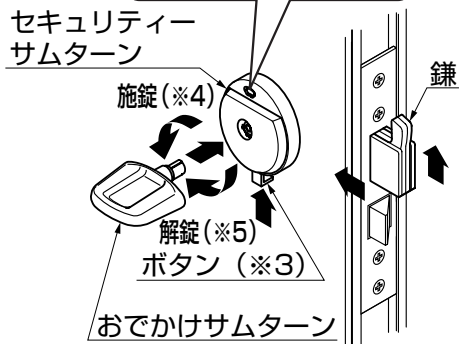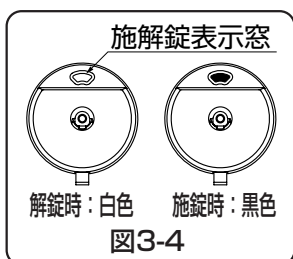

#### 補足

- 施解錠表示の色が、解錠時「白」、施錠時「黒」になります。(図3-4参照)

①おでかけサムターンまたはエマージェンシーで施錠・解錠するには、(※3)のボタンを押し上げながらおでかけサムターン・エマージェンシーを差込み、表3-2にしたがって操作します。

#### 補足

- ボタン(※3)が戻るとおでかけサムターン・エマージェンシーは抜けなくなります。

②おでかけサムターンまたはエマージェンシーは、(※3)のボタンを押し上げながら引き抜くことができます。

#### 補足


- エマージェンシーの操作は、コイン等を溝にはめて回転させます。
- エマージェンシー機構に変更すると、家側の施錠・解錠操作が素手ではできなくなり、外側から手を伸ばして解錠する、等のいたずらを制約することができます。

#### 注意

- エマージェンシー機構は、いたずらのある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

## 3-4 オートクローザーについて（オプション）

### (1) 内開き

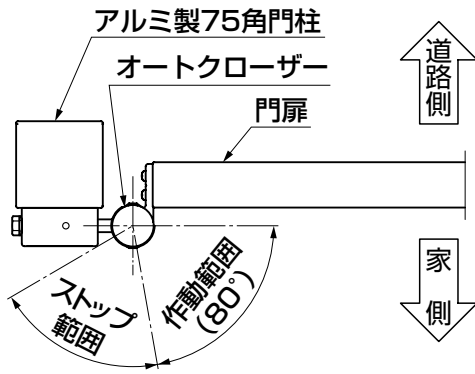

#### 補足


●オートクローザー付門扉には、作動範囲とストップ範囲があります。

- ①門扉を開いた後、作動範囲内であれば自動的に閉まります。
- ②門扉をストップ範囲まで開くと、簡易的に止めることができます。
- ③閉じる場合は、作動範囲まで門扉を閉めます。

#### お願い

●オートクローザーで門扉が作動中のときは、門扉に触れないでください。無理な力を加えると故障の原因になります。

### (2) 外開き

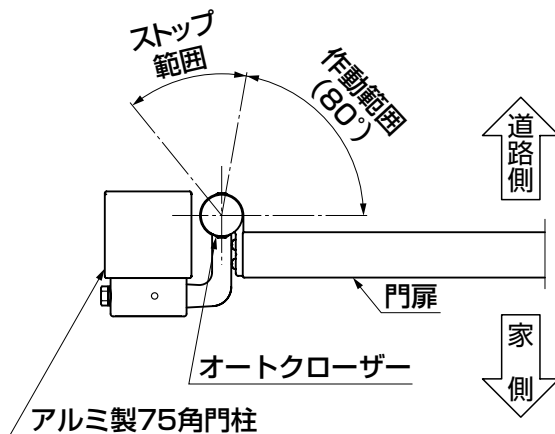

#### 補足

- 内開きと外開きでストップ範囲が変わります。
- 外開きの場合、柱が変わるとストップ範囲が変わります。
- オートクローザーのスピードの調節が必要な場合は、施工店にご相談ください。




## 3-5 ご注意とお願い

### ⚠ 注意

- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。異常作動したり破損して危険です。

### お願い

- シリンダー・蓄光リングなどの錠に関する部品の交換は、お買あげの販売店(工事店)にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。  
なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要です。  
キーNoは、英数字でキーに刻印していますので、  
「5 修理」の欄に控えてください。
- おでかけサムターン、エマージェンシーの紛失等による追加購入は、お買あげの販売店(工事店)にご相談ください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。  
鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。  
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、  
市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉を開閉する範囲に障害物を設置しないでください。  
扉や設置した物が破損するおそれがあります。  
やむを得ず設置した場合は、物にぶつけないように十分注意して  
門扉を開閉してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、  
表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。

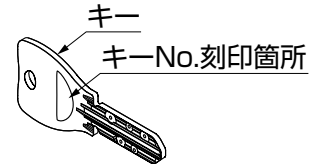

## 4 お手入れについて

### 4-1 アルミ部分のお手入れ

- アルミはスチールなどと比べてサビにも強く、維持費のかからない素材です。ただし、表面に付着した汚れを長期間放置しておくとう腐食の原因になることがあります。メンテナンスのポイントは、年に数回の水洗いです。それだけでアルミの美しい光沢はいつまでも保てます。
- 表面についた砂やほこりをていねいに取除きます。
- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、そのあと乾拭きをしてください。
- 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して汚れを拭き取り、そのあと洗剤が残らないようによく水洗いをして、乾拭きをしてください。
- 汚れが著しくサビが出ている場合は、中性洗剤を付けたスコッチブライト、または研磨材入りクリーナーで軽くこすり、汚れやサビを取除きます。そのあとよく水洗いをして、乾拭きをしてください。

#### お願い

- 汚れの拭き取りには、布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属性ブラシや金ベラの使用はさけてください。
- 洗剤は必ず、中性洗剤を薄めて使用してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色することがあります。
- 小石・砂などが付着したままでこするとアルミ表面にキズがつきます。あらかじめ取除いてください。

#### 補足

- お手入れは、できるだけ根気よく行なってください。汚れを放置すると表面の劣化に悪い影響を与えることがあります。
- 小石が当たるなどして表面についたキズは、放置すると腐食の原因になります。弊社純正のアルミ型材補修用塗料をご利用ください。補修用塗料はタッチペン式です。

### 4-2 鋼板部分のお手入れ

- 鋼板の表面をよりきれいな状態でお使いいただくために1ヶ月に1回程度お手入れをおすすめします。特に海岸近くではお手入れの頻度をさらに多くお手入れをしてください。
- 流水をかけながら柔らかい布又はスポンジを用いて汚れを洗い流してください。
- 汚れがひどく流水では除去できない場合には中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後水洗いします。
- 最後に柔らかい布又はスポンジで丁寧に水拭き仕上げ、乾拭きしてください。

#### お願い


- 洗剤や薬品は、中性のものを使用してください。酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品の有機溶剤は表面材の腐食や表面塗装はがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。
- お手入れの際には柔らかい布又はスポンジなどを使い、ワイヤーブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。
- こすって出来たキズは直りませんので、表面にキズをつけないようご注意ください。

## 4-3 鍵・シリンダーの手軽なお手入れ方法


①鍵の切込部を鉛筆でなぞるように黒く塗り、数回鍵穴に抜き差しをしてください。

### お願い

- 鍵に付着した鉛筆の黒い粉は、布等でふきとってください。付着したまま使用されますと衣服等を汚すおそれがあります。

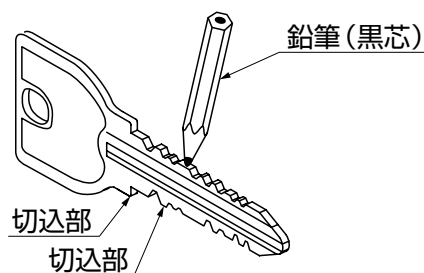

②鍵を歯ブラシ等で軽く掃除してください。

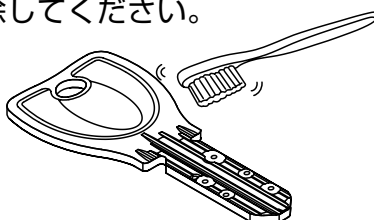

## 5 修理と保証

### (1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

### (2) 保証期間

#### お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)	1年	2年
電装部品	無料	有料
電装部品以外	無料	有料

### (3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		キーNo.	

- 消耗品は寿命があり、有償修理となります。

# アルミ形材門扉 - DS錠仕様 - 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 年
	但し木材部品	1 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	様
	お名前	
	電 話 ( )	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話 ( )	

**株式会社 LIXIL**

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 保証者**  
株式会社LIXIL
- 保証の対象者**  
当該商品の所有者
- 対象商品**  
TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**  
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**  
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**  
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。  
①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことによる不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。  
②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。  
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

- ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。  
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

## お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00 (祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

**UA182**

JZZ619452C  
201001A\_1001  
201210C\_1001