

IIXIL シャッターリモコン 登録方法説明書

※シャッターリモコン追加登録説明書は、リモコン登録後にお施主様に渡さず、販工店・工事店様で持ち帰るようお願いします。

● シャッターリモコンの登録について

お願い


- ・追加登録する前に、電源を入れ直してください。
- ※ワイドシャッターの場合も、家側の電源を入れ直してください。
シャッターケース内のブレーカーは修理事業者が触るものですので、販売店様、ご使用者様は触らないでください。
- ・以降の手順を行なう際は必ず、リモコンをシャッターに向けて操作してください。

補足


- ・登録済みリモコンを使用しないと、リモコン登録モードには入れません。
- ・電源を入れてから、5分以内に追加リモコンの登録を完了させてください。

1. リモコンを1台登録する場合

ご用意するもの




シャッター本体を購入時に
同梱されていた
登録済みリモコン




追加登録するリモコン

- ①登録済みのリモコンの【停】ボタンをシャッター本体からブザーが鳴り出すまで押す。
(約3秒後にブザーが鳴り出します)


【停】ボタンを押し続けるとシャッター本体側から、「ピッ」と鳴り、すでに登録してあるリモコンの台数分ブザーが鳴動し、「ピピピピピー、ピピピピピー」と繰り返し鳴り続けます。

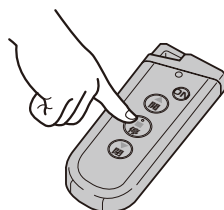

登録済みリモコン

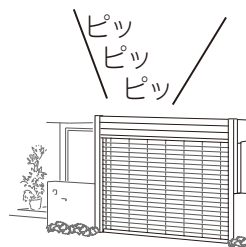


登録されている
リモコン数鳴ります。

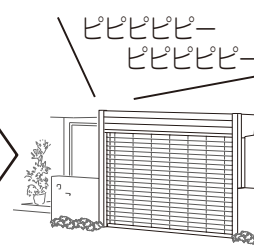

鳴り続けます。

- ②次に追加登録したいリモコンの【停】ボタンを押し続けてください。
シャッター本体からブザーが鳴り止み、再び「ピッピッ」と鳴動します。


その後ブザーが「ピピピピピー、ピピピピピー」と繰り返し鳴ります。
ブザー音を確認したらいったんリモコンの【停】ボタンから指を離してください。

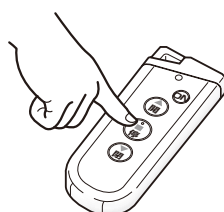

追加登録するリモコン




鳴り止みます。

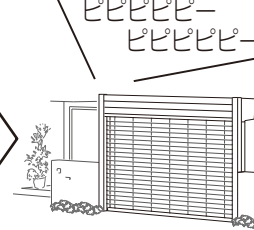

再び鳴り始めます。

- ③再度追加登録したいリモコンの【停】ボタンを押し、シャッター本体からブザーが鳴り止みまで押します。

設定完了です。

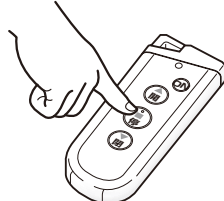

追加登録するリモコン






鳴り止みます。

設定完了

2. リモコンを2台以上登録する場合

ご用意するもの




シャッター本体を購入時に
同梱されていた
登録済みリモコン


追加登録するリモコン

- ①登録済みのリモコンの【停】ボタンをシャッター本体からブザーが鳴り出すまで押す。
(約3秒後にブザーが鳴り出します)


【停】ボタンを押し続けるとシャッター本体側から、「ピッ」と鳴り、すでに登録してあるリモコンの台数分ブザーが鳴動し、「ピピピピピー、ピピピピピー」と繰り返し鳴り続けます。

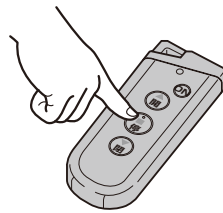

登録済みリモコン

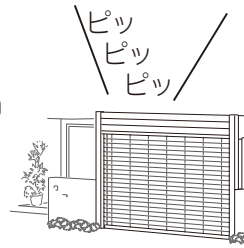

登録されている
リモコン数鳴ります。

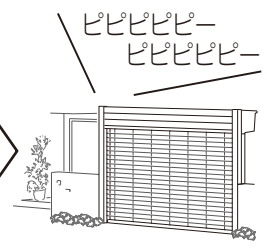


鳴り続けます。




- ②次に追加登録したいリモコンの【停】ボタンを押し続けてください。シャッター本体からブザーが鳴り止み、再び「ピッピッ」と鳴動します。


その後ブザーが「ピピピピピー、ピピピピピー」と繰り返し鳴ります。ブザー音を確認したらいったんリモコンの【停】ボタンから指を離してください。

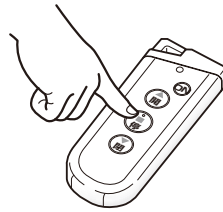

追加登録するリモコン

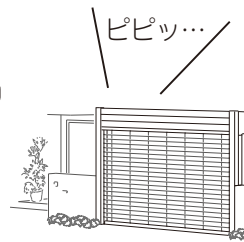

鳴り止みます。

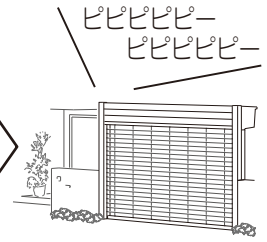

再び鳴り始めます。




- ③②を登録したい台数分繰り返します。




- ④最後に登録したいリモコンの【停】ボタンを押し、シャッター本体からブザーが鳴り止みまで押します。

設定完了です。

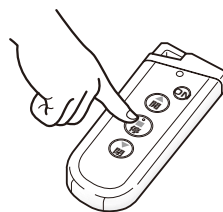

追加登録するリモコン

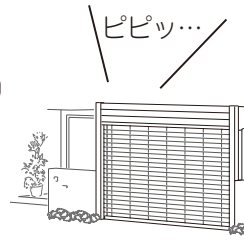

鳴り止みます。

設定完了