

DH-1型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>



警告

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- 本体と取付面とのすき間は防水シール剤で埋めてください。
この製品は防雨型天井埋込み専用ですが、下記の場所には取付けないでください。
 - ・補強のない薄い天井面
 - ・傾斜した天井面
 - ・浴室などの湿気の多い場所
- 断熱材防音材をかぶせた状態で施工しないでください。火災のおそれがあります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 屋内配線の電源・ケーブル等を器具に接触しないように施工してください。火災のおそれがあります。
- メタルラス張り施工天井・金属製天井に取付ける場合、本体にメタルラスや金属製天井が接触しないように絶縁してください。
- ロックウール等のやわらかい天井、珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に鉄板、木片等の補強材を入れてください。器具の落下や光もれの原因になります。

注意

- ガス機器やその排気筒などの温度が高くなるものの上部には取付けないでください。火災の原因になります。
- 器具の真下300mm以内に障害物がある場所には取付けないでください。火災・変色のおそれがあります。
- 補強材は別途手配してください。

<電気配線工事について>

注意

- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実にこなしてください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。

■梱包明細表


①本体セット

名称	略図	員数	名称	略図	員数
DH-1型 ※		1	取付説明書	—	1
			取扱説明書	—	1

※ 部品類はDH-1型に付属しています。

1. 本体の取付け

1-1 本体の取付け

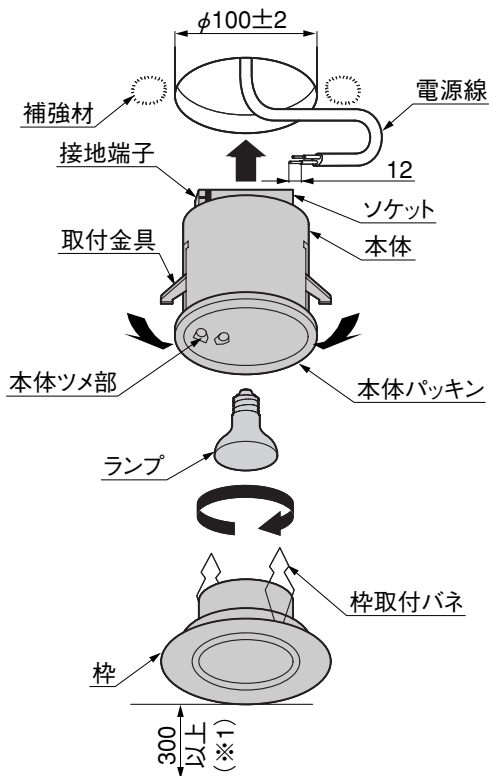

注意

- 器具の真下に障害物がないことを確認してください。(※1)

① 天井にφ100±2mmの埋込み穴をあけてください。

補足

- 厚さ3mm～30mmの天井に取付けてください。

② ソケットに電源線を接続してください。

ポイント

- 電源線のむき代は12mmにしてください。
- 接地端子ネジからD種接地工事を行ってください。

③ 天井に本体を差込んで固定してください。

ポイント

- 取付金具を引き下げて本体を確実に固定してください。

④ ソケットにランプを取付けてください。

⑤ 本体ツメ部に枠取付バネを合わせながら押し上げて枠を取付けてください。

取説コード

Z161