

テラス囲い 袖納まり

(間口・出幅を切詰めない場合)

加工説明書

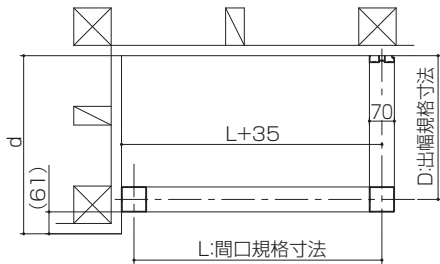
- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
- この説明書は、間口・出幅を切詰めず、規格の間口・出幅寸法で施工する場合のみ使用してください。

■部材の加工


■加工寸法

●下図にしたがい、各部材の加工を行ってください。


【タイプI】



【タイプII】

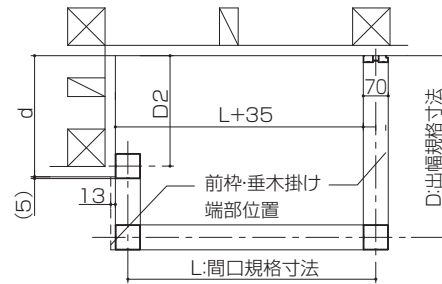

【タイプIII】

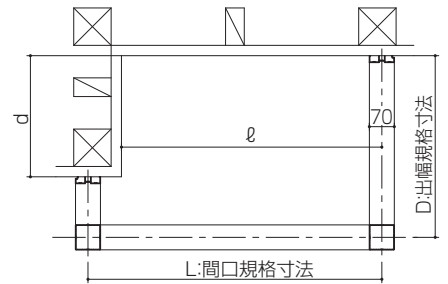

L:テラス囲い 間口規格寸法






L	1.0間	1.5間	2.0間
関東間	1820	2730	3640
	2000	3000	4000
メーター	2000	3000	4000

D:テラス囲い 出幅規格寸法

D	3R	4R	5R	6R	9R
	885	1185	1485	1785	2685

■加工図

部材名称	加工図	寸法公式		
		【タイプI】	【タイプII】	【タイプIII】
前枠		切断寸法=5	切断不要	切断不要
垂木掛け		切断寸法=5	切断寸法=5	切断寸法 = L - l + 40 (切断後の短尺材は出幅の小さい側にて使用)
根太掛け		部材寸法=L	部材寸法=L	部材寸法 【躯体側(入隅部)】 l - 35 【前枠側】 L - l - 35
妻ばり		【入隅側】 —	【入隅側】 切断寸法=5	【入隅側】 切断寸法=d
デッキ受け アングル		部材寸法 = D - 45	—	部材寸法 = d - 5

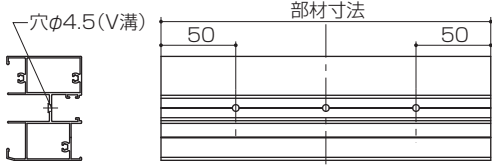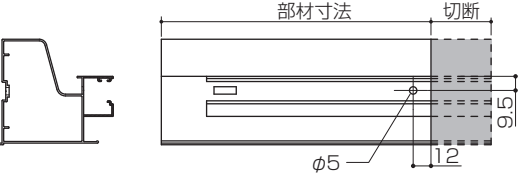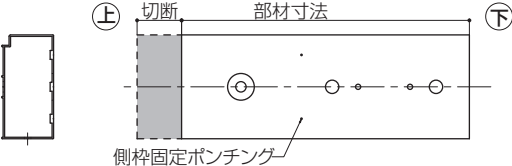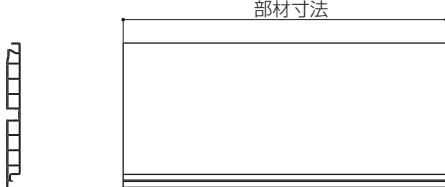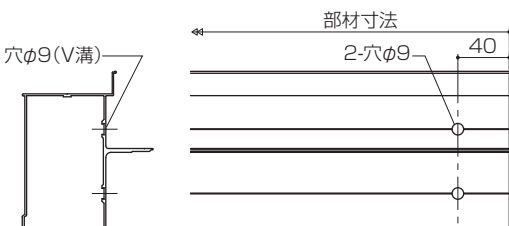部材名称	加工図	寸法公式		
		【タイプI】	【タイプII】	【タイプIII】
FIX下枠		—	部材寸法 =D2-66 (溝フタも同一寸法です)	—
側枠		—	切断寸法 =d+5	切断寸法 =d+35
躯体枠		下記表を参照	下記表を参照	—
デッキボード		部材寸法 =L-25	—	部材寸法 【躯体側(入隅部)】 φ-60 【前枠側】 —
桁		部材寸法 =L-70	部材寸法 =L-70	部材寸法 =L-70

●躯体枠

●躯体枠1本入を拾い出した場合は下記表にしたがって上部より切詰めを行ってください。

※躯体枠セット1本入りは1500タイプ6尺・9尺の寸法にて設定してありますので、1500タイプ5尺以下および600タイプについては切詰めがあります。切詰め寸法は右記表を参照願います。

◎は躯体枠1本入り設定機種のため切詰めなし (単位:mm)


土間/床納まり	設定寸法	使用区分									
		600タイプ					1500タイプ				
		3R	4R	5R	6R	9R	3R	4R	5R	6R	9R
アールタイプ屋根	3020.5	191.0	138.0	85.0	32.0	—	159.0	106.0	53.0	◎	—
	3179.5	—	—	—	—	32	—	—	—	—	◎
	2700.5	191.0	138.0	85.0	32.0	—	159.0	106.0	53.0	◎	—
	2859.5	—	—	—	—	32	—	—	—	—	◎
フラットタイプ屋根	2819.0	182.0	129.0	76.0	23.0	—	159.0	106.0	53.0	◎	—
	2977.5	—	—	—	—	23	—	—	—	—	◎
	2499.0	182.0	129.0	76.0	23.0	—	159.0	106.0	53.0	◎	—
	2657.5	—	—	—	—	23	—	—	—	—	◎

※表中の長さは規格商品コードからの切詰め寸法です。
※600タイプと1500タイプでは切詰め寸法が異なりますので左記表を参照願います。

●屋根パネル(タイプIII)



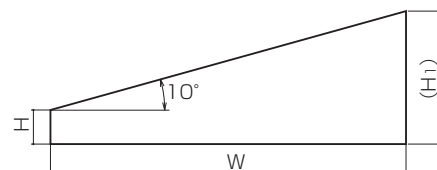●側面パネル(フラットタイプ、タイプII)



H	H ₁	W	
		入隅側	逆側
3~6尺用	52.5	H+W×tan10°	D-D2-36 D-106

※1500タイプの場合のH寸法は+23mmです。
※600タイプ(アールタイプ屋根)の場合は下面を32mm切詰めてください。

※tan10°=0.1763

cos10°=0.9848 で計算してください。

取説コード

Z350

JZZ616219
200802A_1039