T-ブロック　横付サイン取付部品セット
＜丸ブロック用＞ 乾式施工

取付説明書

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
●ブロックの施工に関しては「T-ブロック ラテル&ウォルズ用乾式施工部材 300角・400角・丸ブロック施工セット(B050)」の取付説明書をご参照ください。

＜施工上のご注意＞

●本製品は丸ブロックおよびイリスサインB-1、B-2、B-3の取付け専用です。
●最上段のブロックへの取付けはできませんので、注意してください。

■梱包明細書

1 横付サイン取付部品セット(丸ブロック乾式施工用)

名　　称	員　数
オプション取付金具	2
横付サイン取付部品	2
穴ピッチ固定治具	1
オプション取付金具固定ネジ　φ4×16ピアス	6

名　　称	員　数
横付サイン取付金具固定ネジ　φ4×10トラス	4
横付サイン組付ネジ　φ5×16ナベ	4
取付説明書	1

1. 納まり図

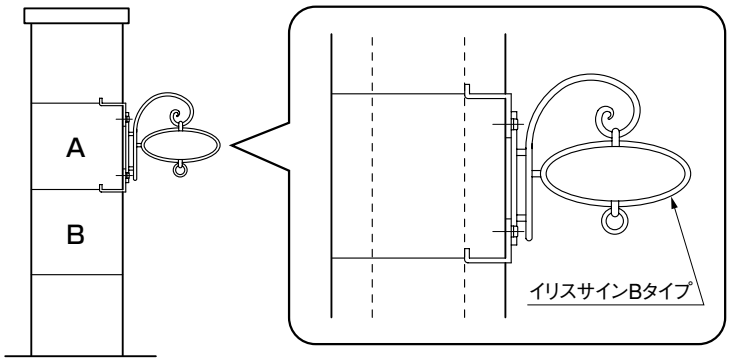

＜注 意＞
- 施工前に横付サインを取付けるブロック(A)とその下のブロック(B)に、あらかじめ加工をする必要があります。

2. 横付サイン取付部品(下側)の取付け

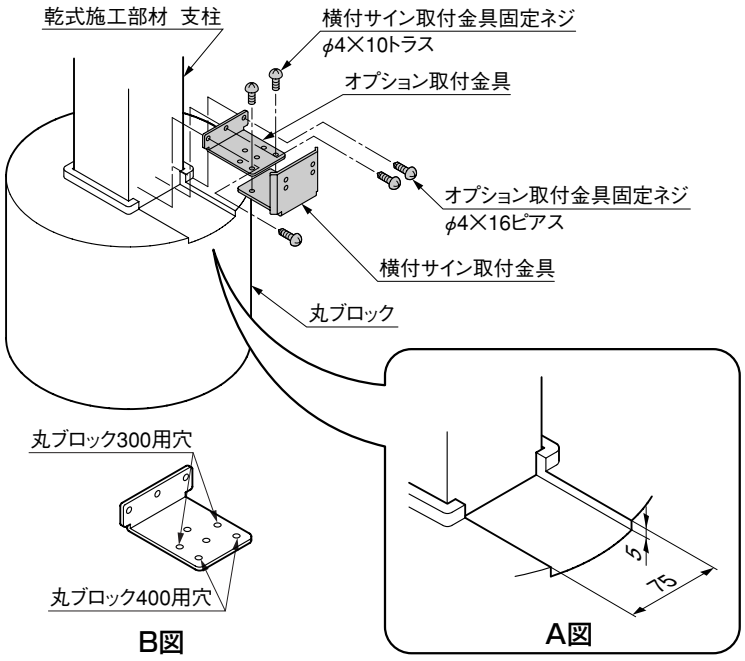

❶ 横付サインを取付けるブロックの一段下までを施工してください。

＜注 意＞
- ブロックの施工に関しては「T-ブロック ラテル&ウォルズ用乾式施工部材 300角・400角・丸ブロック施工セット(B050)」をご参照ください。
- ブロックにあらかじめ加工をしておいてください。(A図参照)

❷ 横付サイン取付部品が下側にはいるすき間(2.5mm)を確保したうえで、オプション取付金具をオプション取付金具固定ネジφ4×16ピアスで支柱に固定してください。

❸ オプション取付金具の下側のすき間に横付サイン取付部品を差込んで、横付サイン取付金具固定ネジφ4×10トラスで固定してください。

＜注 意＞
- オプション取付金具は、使用するブロックによって使う穴が異なりますので注意してください。(B図参照)

3. 横付サイン取付部品（上側）の取付け

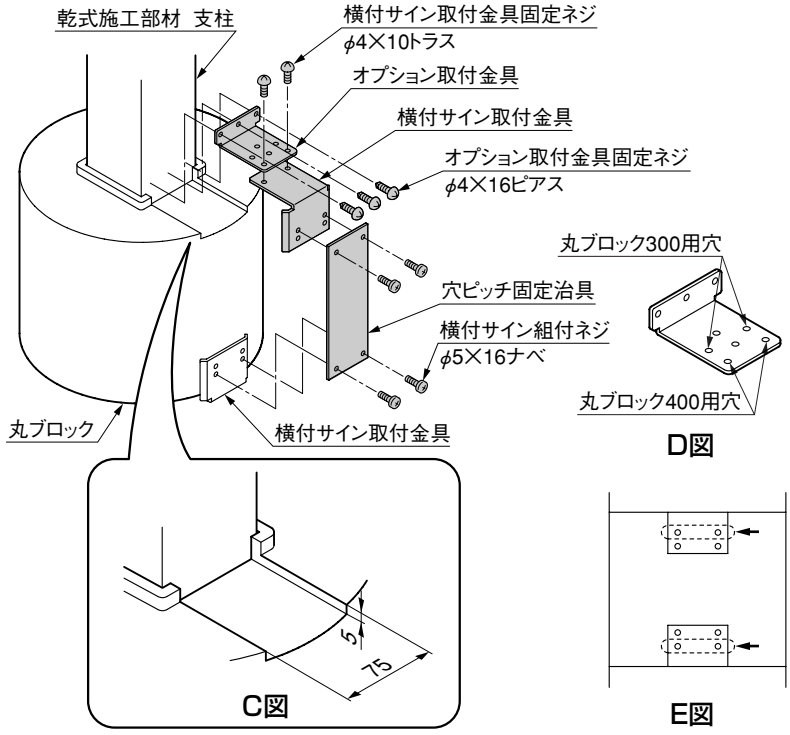

C図

D図

E図

❶ 横付サインを取付けるブロックを施工してください。

＜注 意＞

- ブロックにあらかじめ加工をしておいてください。（C図参照）

❷ 横付サイン取付部品とオプション取付金具を、横付サイン取付部品固定ネジφ4×10トラスで固定し、更に穴ピッチ固定治具を横付サイン組付ネジφ5×16ナベで組付けて位置出しを行なってください。

＜注 意＞

- オプション取付金具は使用するブロックによって使う穴が異なりますので、注意してください。（D図参照）
- 穴ピッチ固定治具を取付ける穴はE図に示す穴を使用してください。

❸ 正確な位置が出たことを確認し、横付サイン取付部品（上側）をオプション取付金具固定ネジφ4×16ピアスで支柱と固定してください。

❹ 次のブロックを施工してください。

4. 横付サインの取付け

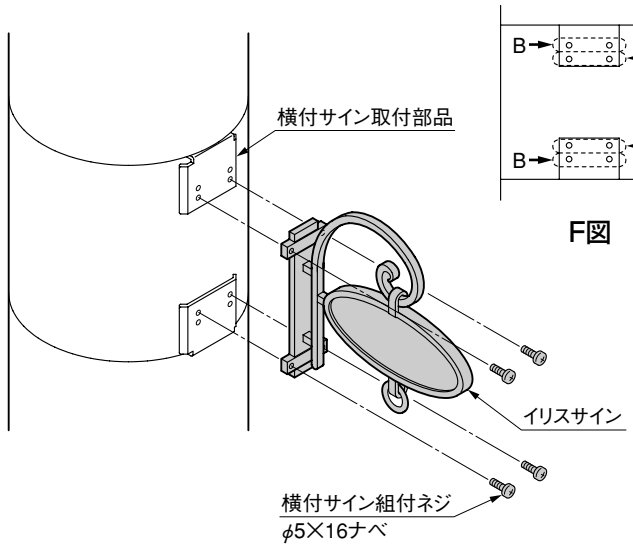

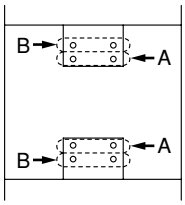

F図

❶ 穴ピッチ固定治具を取りはずしてください。

＜注 意＞

- 取りはずした治具は使用しませんが、ネジは再度使用しますので、なくさないよう注意してください。

❷ 横付サインを横付サイン組付ネジφ5×16ナベで、横付サイン取付部品へ取付けてください。

＜注 意＞

- 取付けに使用する穴は、横付サインの種類により異なりますので注意してください。（F図参照、Aの穴はイリスサインB-1,B-2の場合、Bの穴はイリスサインB-3の場合です。）

工事店様へ

●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

●ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

●使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直してください。

●本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをするおそれがあります。

取説コード
B066
200102A