ライブポート1500　サポート　取付け説明書

■施工される方へのお願い

●この説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。
●サポート以外の組立て・取付けについては、各カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

※□内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付け順序

1 サポートの組立て

①サポートAに、サポートストッパー・サポートノブ・サポート固定スクリュー・サポートキャップA下部を取付けます。（図1）
②サポートBに、サポートキャップB・サポートロック装置を取付けます。（図2）

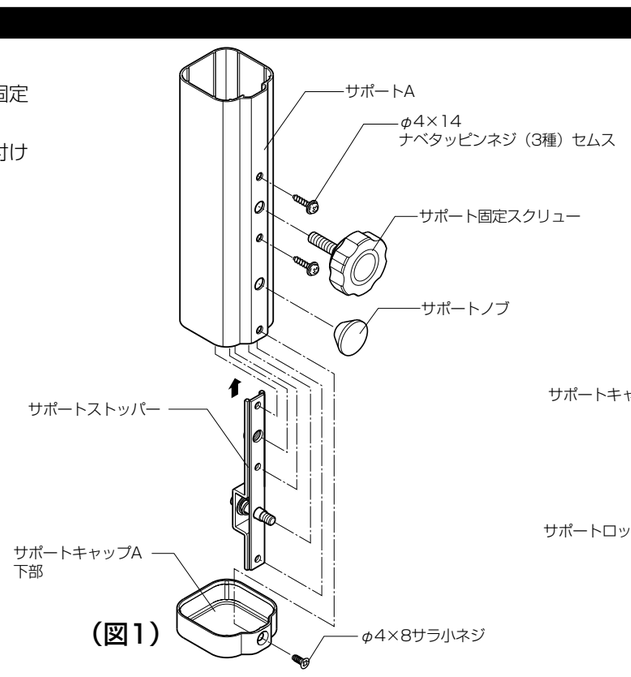

（図1）

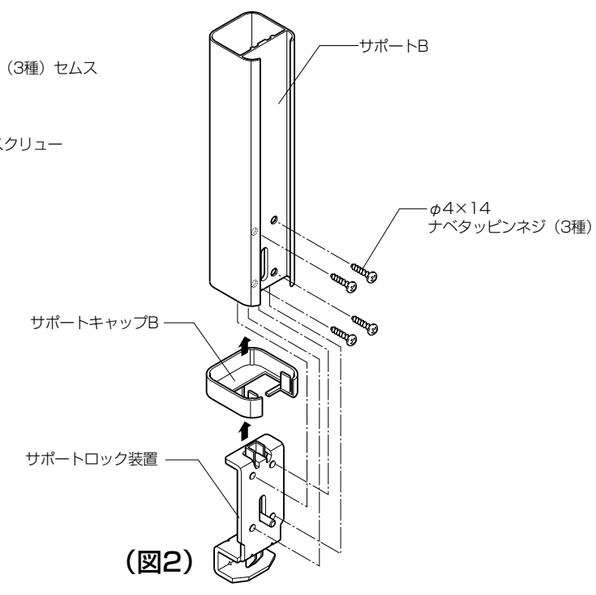

（図2）

2 サポートの取付け

①上りを加工します。（図3）
②サポートA上端にサポートキャップA上部を取付けます。（図4）
③上りにサポート取付け金具を取付け、サポートAを固定します。

■上りの現場加工

※本図は24サイズの場合の参考寸法を示します。
※（　）内寸法は27サイズの場合、（（　））内寸法は30サイズの場合を示します。
※サポートBを収納しきった状態で納まるよう、現場に合わせて加工してください。

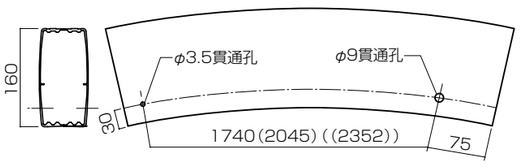

（図3）

〔ロック付について〕

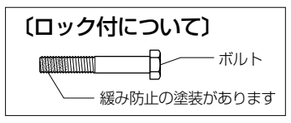

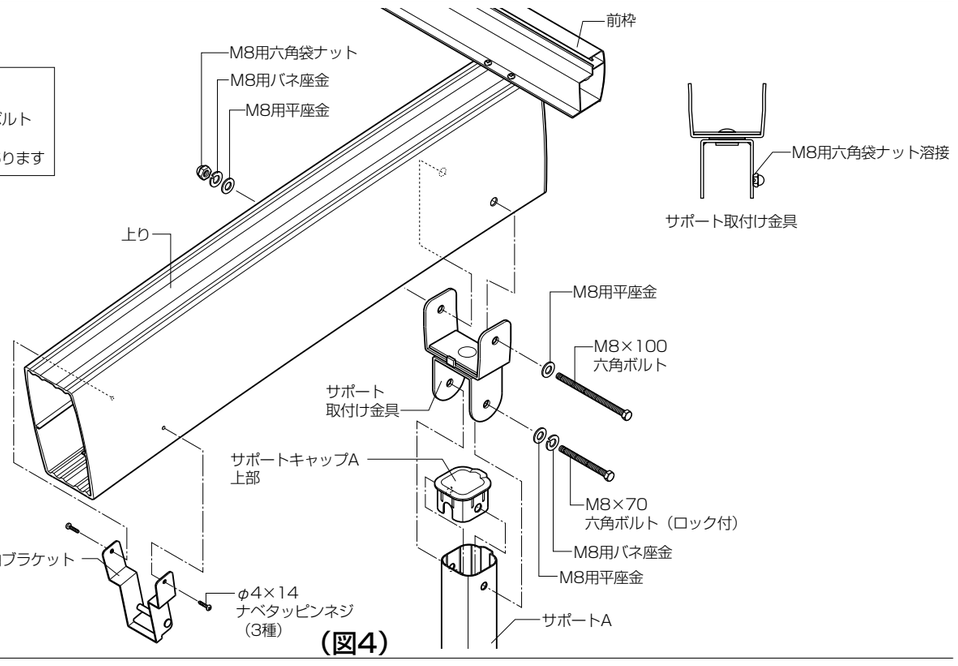

（図4）

■梱包明細書

1 サポートセット

名　　称	員　数	
	2本入	3本入
サポートA	2	3
サポートB	2	3
取付説明書	1	1
サポートA上部	2	3
サポートノブ	2	3
サポート取付け金具（M8用六角袋ナット溶接）	2	3
サポートストッパー	2	3
サポート収納ブラケット	2	3
サポート埋込み金具	2	3
サポートキャップA下部	2	3
サポートキャップB	2	3
サポートロック装置	2	3
サポート固定スクリュー	2	3
φ4×14ナベタッピン3種（セムス）	4	6
φ4×8サラ小ネジ	2	3
M8×100六角ボルト	2	3
M8×70六角ボルト（ロック付）	2	3
M8用袋ナット	2	3
M8用平座金	6	9
M8用バネ座金	4	6
φ4×14ナベタッピン3種	13	19
位置出しラベル	2	3

■構成図

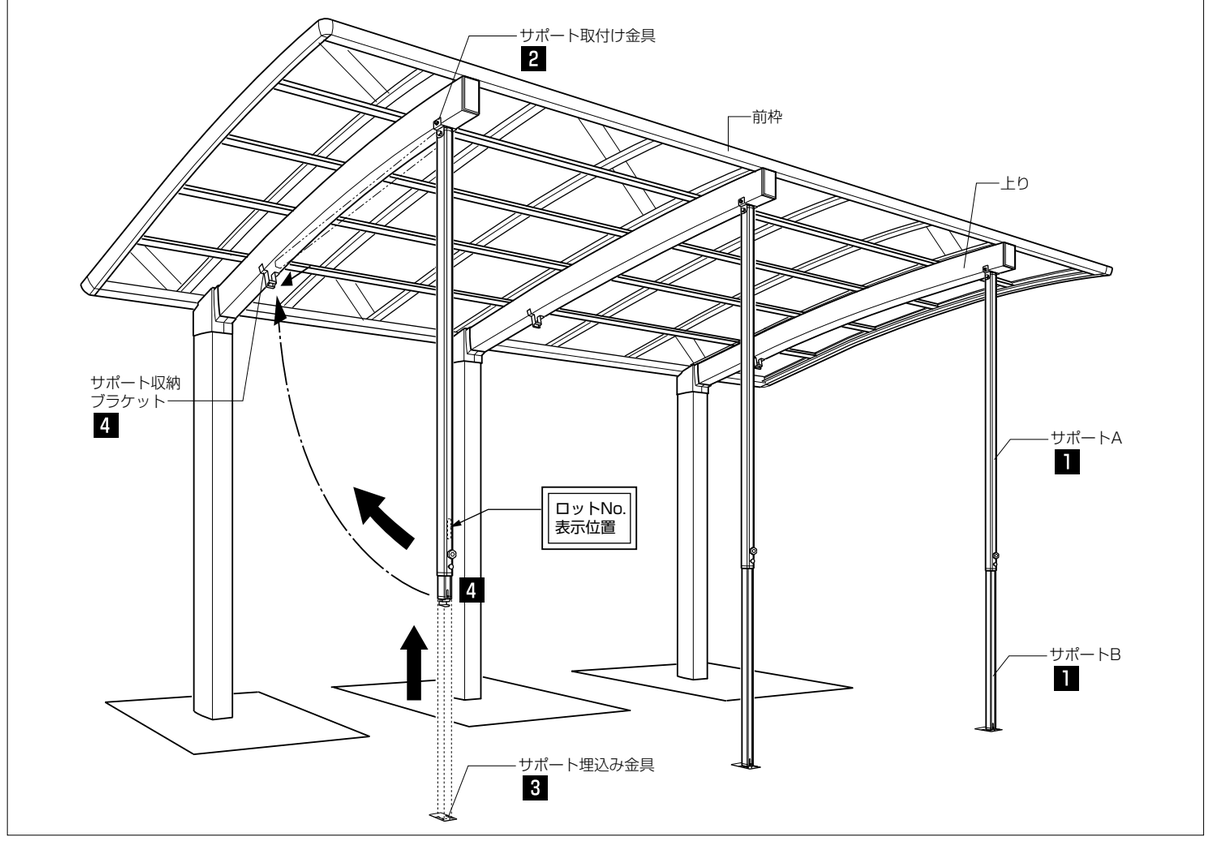

3 サポート柱のセット

①サポート埋込み金具を基礎に埋めます。（図5）
②サポート固定スクリューをゆるめ、サポートノブを手前に引いてサポートBを差し込み、ツメをサポート埋込み金具に引っ掛けます。（図6・7）
③サポートAの下端に矢印を合わせ、サポートBに位置出しラベルを貼ります。（図8・9）
④サポートBを少し引き出し、指定の位置に孔をあけます。（図10）
⑤サポートBを（図9）の位置にもどし、加工孔にサポートストッパーが入っていることを確認します。
⑥加工孔にサポート固定スクリューの位置が合っていることを確認します。

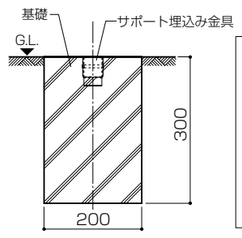

（図5）

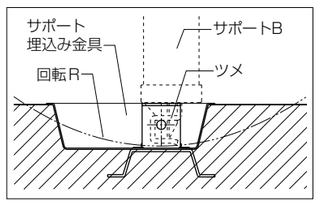

（図7）

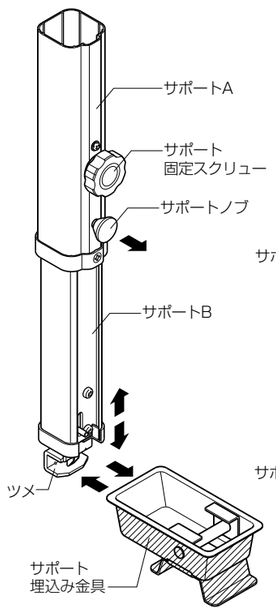

（図6）

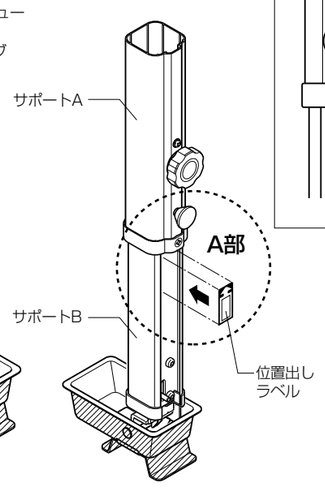

（図8）

■A部詳細図

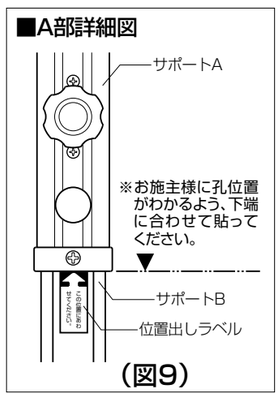

（図9）

■サポートBの現場加工

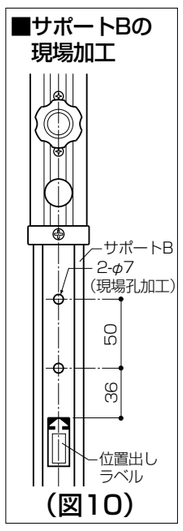

（図10）

4 サポートの収納

①サポート収納ブラケットを上りに取付けます。
②サポートBが出し入れできるよう、サポート固定スクリューをゆるめてサポートノブを手前に引きます。
③サポートB下端を持ち上げ、ツメをサポート収納ブラケットに引っ掛けます。（図11）
※サポート取付け金具が回転するため、
駐車時でもサポートを収納できます。

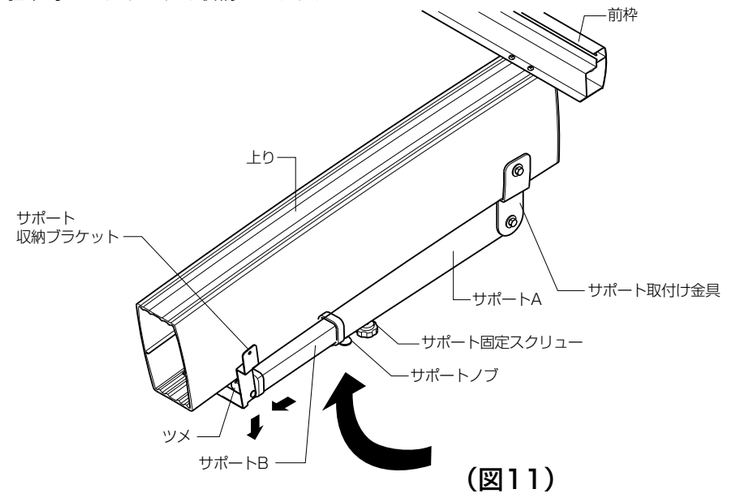

（図11）

■参考納まり図

※本図はレグナスポート1500（24サイズ）を示します。

●姿図

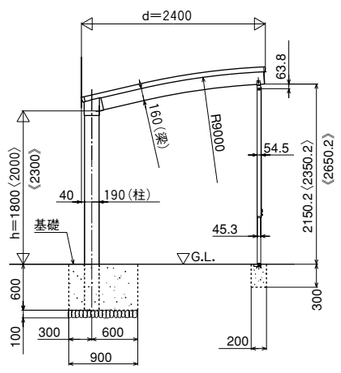

※本図は標準柱仕様を示す。
h=20仕様は〈　〉に示す、
ロング柱仕様は《　》に示す。

●断面図（セット時）

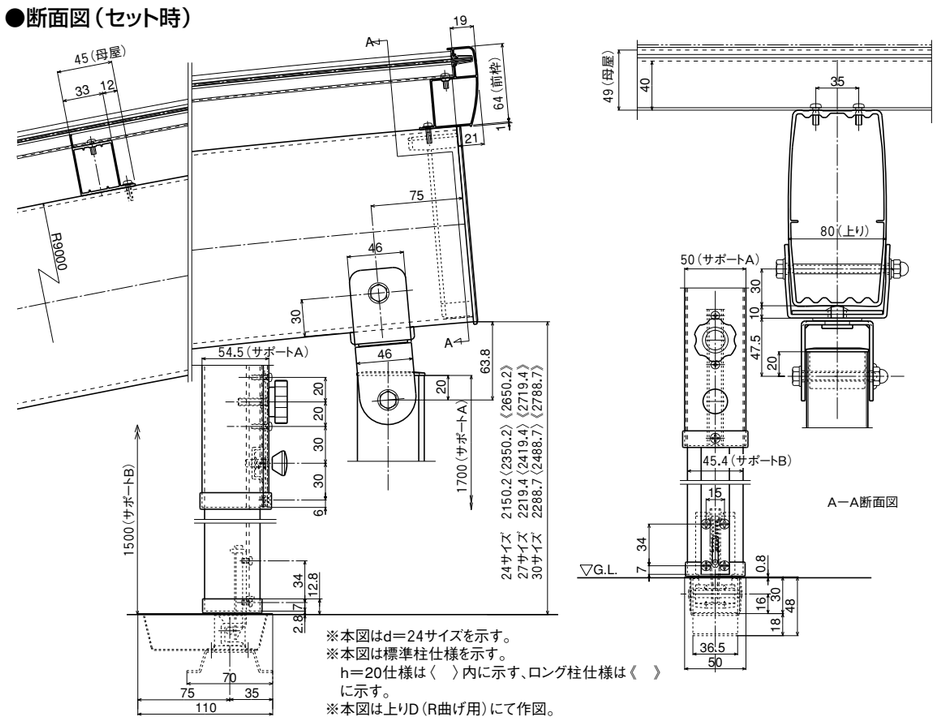

A—A断面図

※本図はd＝24サイズを示す。
※本図は標準柱仕様を示す。
h＝20仕様は〈　〉内に示す、ロング柱仕様は《　》に示す。
※本図は上りD（R曲げ用）にて作図。

（収納時）

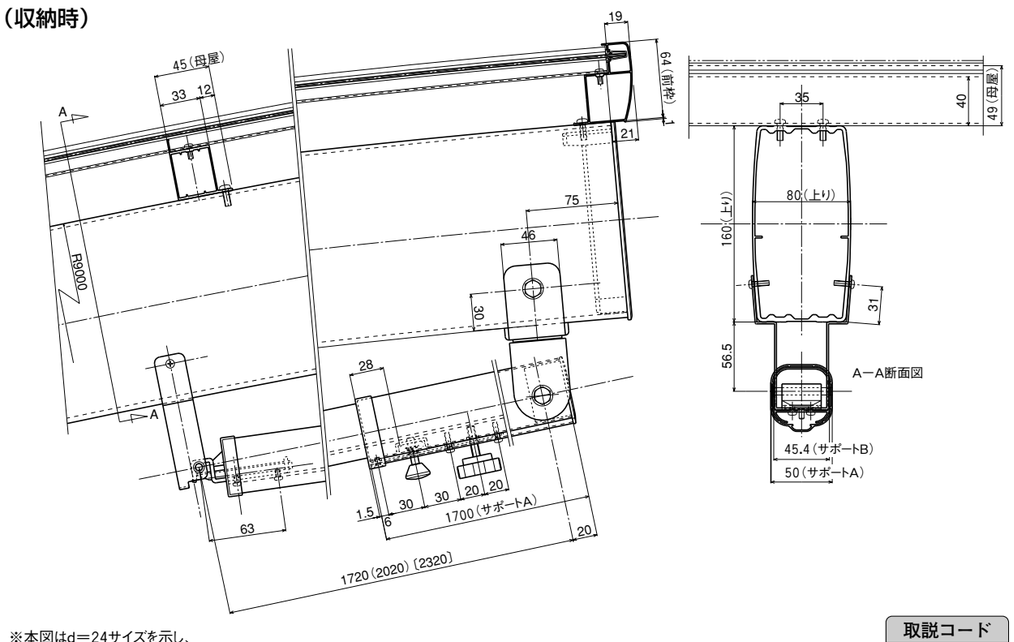

※本図はd＝24サイズを示し、
d＝27サイズは（　）内に示す、
d＝30サイズは〔　〕内に示す。
※本図は上りD（R曲げ用）にて作図。

取説コード
Z062
MAG-876A

200003A
200408B_1003