

アプローチポール

取付説明書 — アロット2型用灯具 —

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>



警告

- 施工時の点灯確認以外は日中点灯しないでください。火災の原因になります。
- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- 砂地など土質の柔らかい場所の設置は、コンクリートなどで埋込み部を固定してください。埋設不備は、倒壊や火災・感電の原因になります。



注意

- 冠水や水のたまるおそれがある場所または、周囲の温度が35℃以上の場所には取付けしないでください。感電・火災の原因になります。
- グローブはネジ式です。締め付けが不十分の場合、落下・浸水の原因になります。
- カケやヒビ割れのグローブは使用しないでください。落下の原因になります。



<電気配線工事について>

⚠ 注意

- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実に行ってください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。
- 電源ケーブル、ケーブル保護管は、現場で別途手配してください。


■梱包明細表

①本体セット

名称	略図	員数	名称	略図	員数
アロット2型用灯具 ※		1	アロット2型用灯具スペーサー		1
			取付説明書	—	1
			取扱説明書	—	1

※ 部品類はアロット2型用灯具に付属しています。

1. 本体の取付け

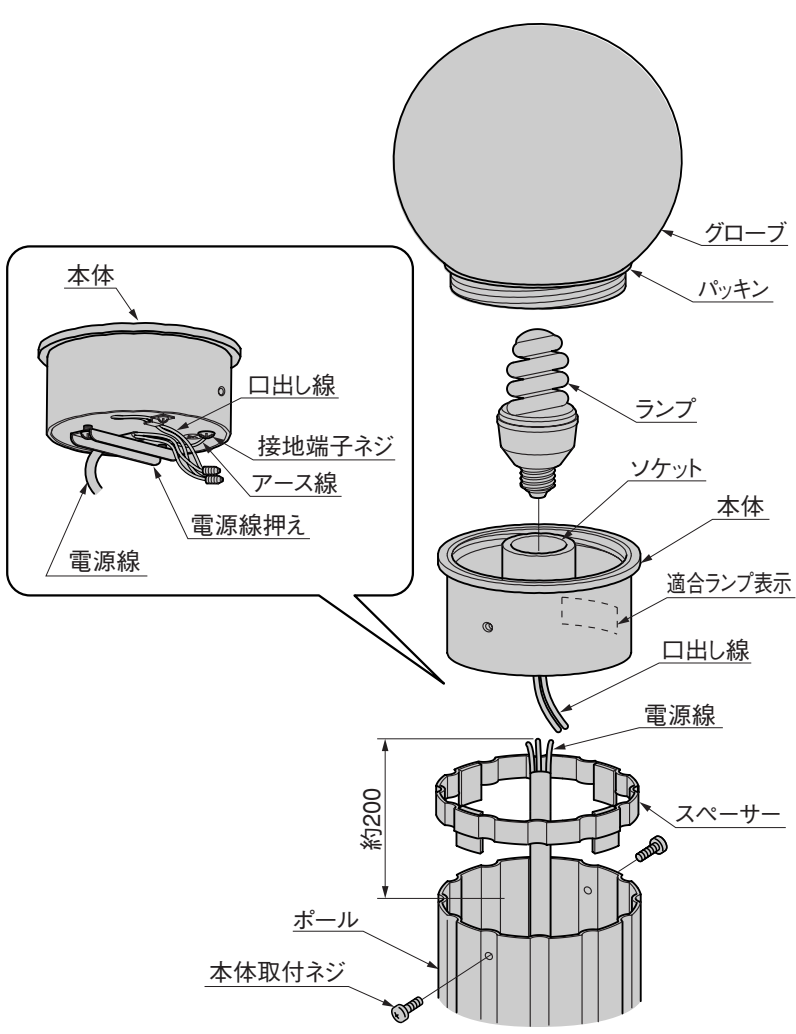

🔑ポイント

- 電源ケーブルをポールの長さよりも200mm程度長くしてください。

- ① スペーサーをポールの形状に合わせてはめ込んでください。
- ② 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定して口出し線に接続してください。

🔑ポイント

- 押え量はケーブル外径の1/4程度にしてください。
- 口出し線との接続はスリーブ等で確実にしない、自己融着テープで巻いてから防水テーピングをしてください。
- 接地端子ネジからD種接地工事を行なってください。

- ③ 照明に仮固定してあるネジ2本を外し、ポールと照明本体の間にスペーサーを入れて、照明をポールに差込み外したネジで取付けてください。

🔑ポイント

- スペーサーには向きがあります。2型ポールと同じ形状をしていますので、位置を合わせてスペーサーを取付けてください。

- ④ グローブを取外して、ソケットにランプを取付けてください。
- ⑤ グローブにパッキンが取付いていることを確認してからグローブを取付けてください。

取説コード

Z214