



# アルコーブ用フェンス部材 T-10 (壁付け部品)

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。  
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。



## ■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

### 安全に関する記号と説明

-  **警告** ・取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。
-  **注意** ・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

### 情報に関する記号と説明

-  **お願い** ・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。  
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
-  **補足** ・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

### ネジ等の締結部品の記号

ネジやナット等の締結部品を記号で示しています。(例：1a、1b、2c等)  
締結部品の種類は「各ページの右上」または「**梱包明細表**」を参照してください。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

## □施工の前に

### 警告

- フェンス部材は仕切り用の製品です。防護柵や手すり等としては使用しないでください。

### 注意

- この製品はマンション専用の商品です。
- フェンス部材の、フェンスの取付けはフェンス部材取付説明書C312を参照してください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- アルコーブ用フェンス部材壁付け部品は、壁のコンクリート厚さが60mm以上あることを前もって確認してください。60mm以下だとAXプラグ用下孔がコンクリートを貫通して取付強度低下の原因になります。

### お願い


- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

## □ 施工上のご注意

### 💡 お願い

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
- ・ 作業服および保護具（保護帽、安全带、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
- ・ 作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ・ 器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ・ 作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
- ・ 作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
- ・ 万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

## 1 基本寸法 ※施工時はフェンス部材取付説明書 C476 を合わせて参照してください。

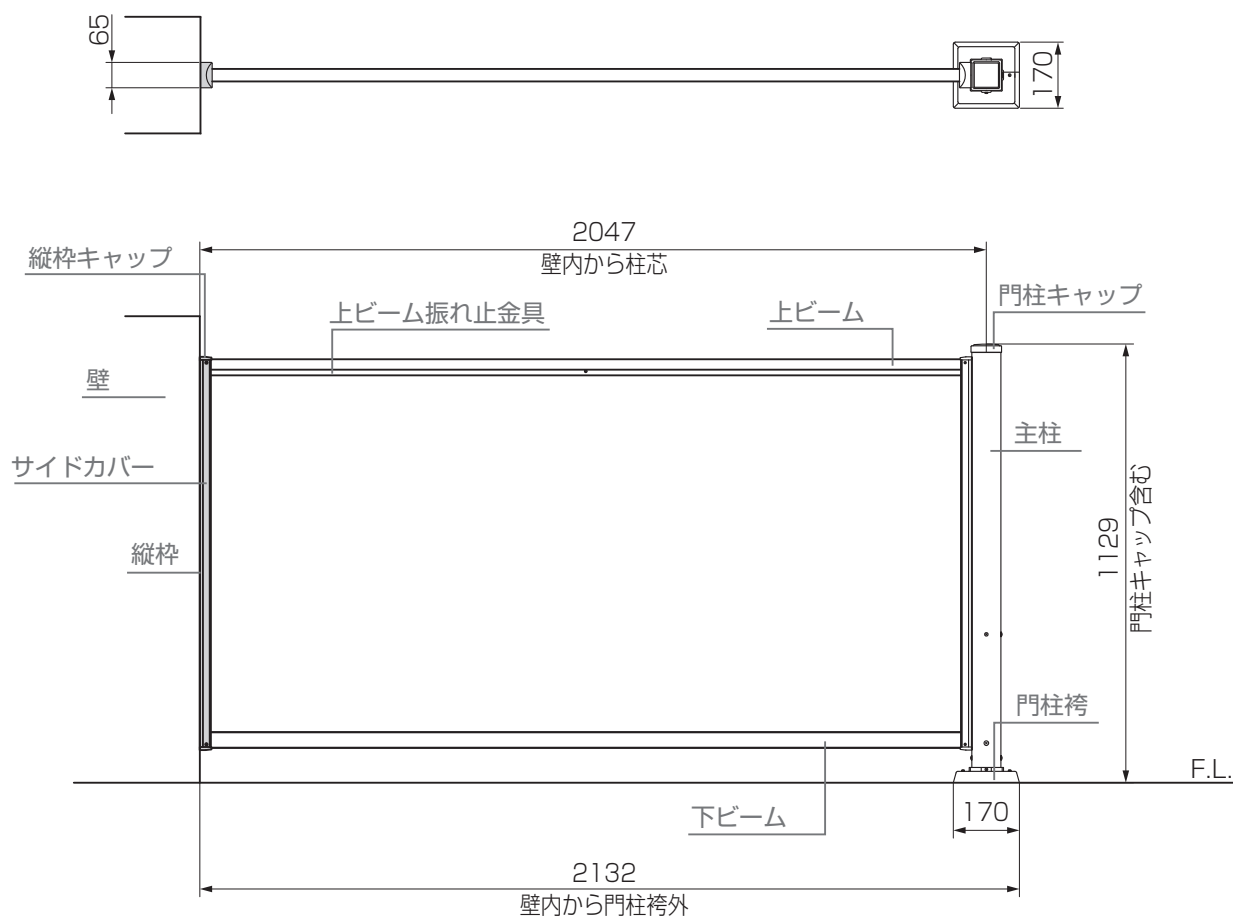


## 2 縦枠取付け用下穴

1: 水準器を使用して壁に墨出し


2: 壁に下穴位置の位置出し

3: 壁に穴あけ

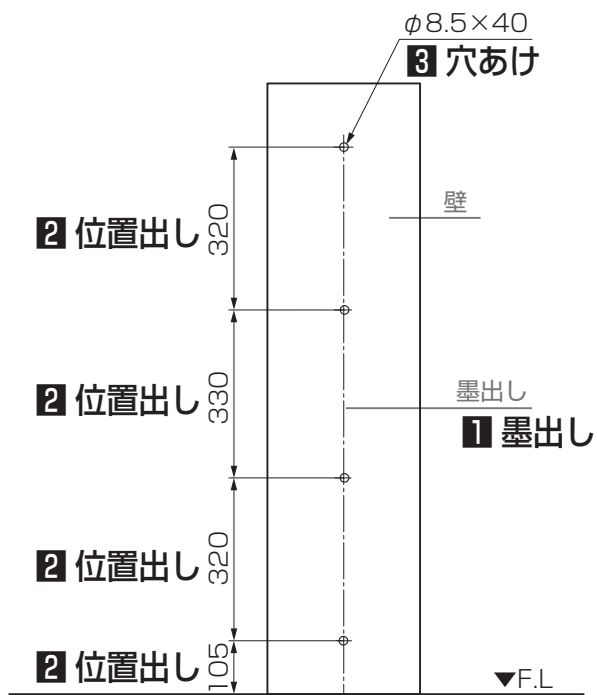

## 3 縦枠への壁付け用孔追加加工

1: 縦枠にあいている4つの縦枠取付け用孔φ4.5mmをφ6.5mmに広げる

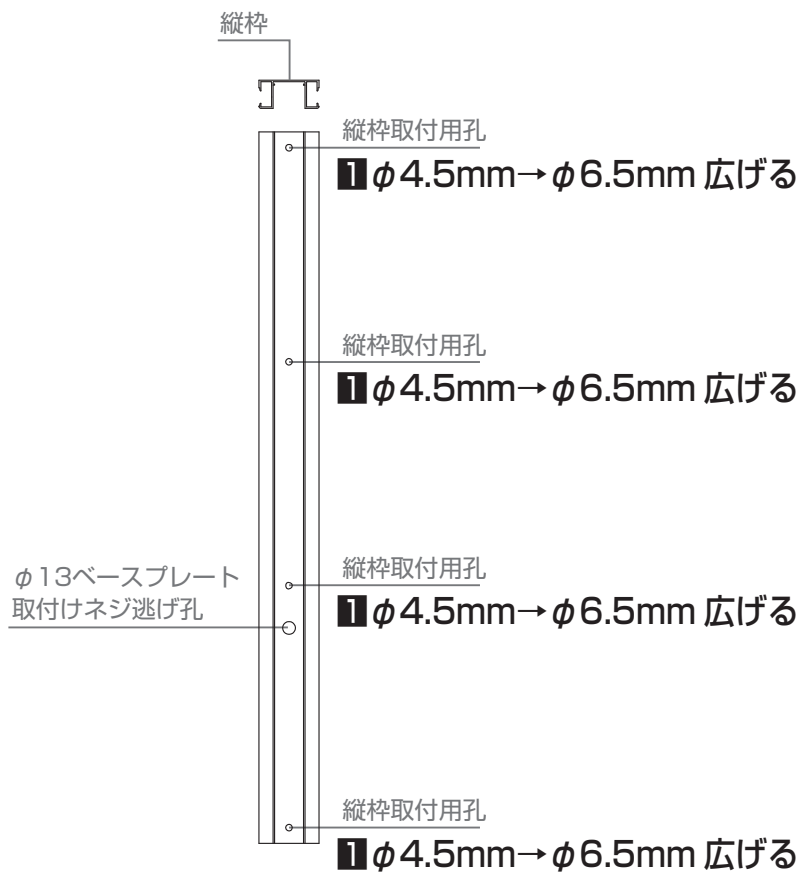

# 4 縦枠の取付け

**1:** 【1a】AX-5プラグを縦枠のφ6.5mm孔に取付け



**2:** 縦枠を壁の縦枠取付け用下穴に**1**の状態です【1a】AX-5プラグを挿入

**お願い 1**  
●縦枠はφ13mmのベースプレート取付ネジ逃げ孔が下になるようにして取付けてください。


**お願い 2**  
●縦枠は壁の取付面に接するまで押しつけてください。

**3:** 縦枠を水準器等を使用して水平、垂直を確認

**4:** 【1a】AX-5プラグを本締め

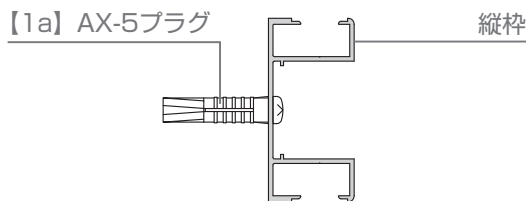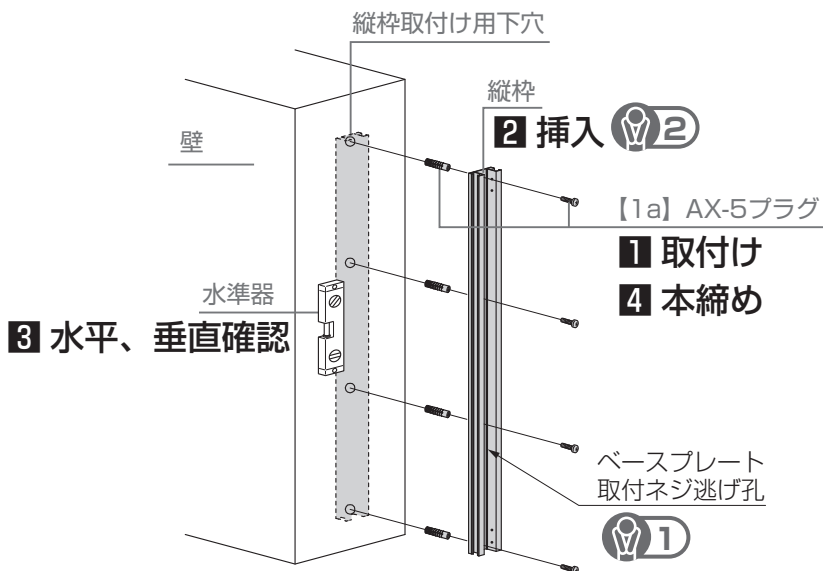

## 梱包明細表

【1】壁付け部品		
名称	略 図	員 数
【1a】AX-5プラグ		4
取付説明書〈C465〉	—	1

取説コード  
**C313**  
KAW600158D  
200309A\_1006  
201911E\_1049